

# ALTÁN 3401-PL

## 3x4m

### CZ

Železná trubka: ø25/19/19mm

Plachta: 160g Polyester

## ALTÁN PROTI SLUNCI

### UPOZORNĚNÍ

K sestavení altánu jsou potřeba nejméně 2 osoby.

Před sestavováním se ujistěte, zda máte všechny díly potřebné ke složení

1. Altán sestavte dle přiloženého obrázkového návodu na rovném a pevném povrchu, zbaveném všech předmětů, které by jej mohly poškodit.

**NESESTAVUJTE NA MĚKKÉM A NEROVNÉM POVRCHU!!**

2. Altán umístěte daleko od ohně a hořlavých předmětů

3. Chraňte altán před silným větrem. (Při silném větru doporučujeme sundat alespoň plachtu)

4. Altán není odolný vůči vlivům zimního období. Na podzim jej složte a dejte na chladné, suché místo.

### SK

Železná rúrka: ø25/19/19mm

Plachta: 160g Polyester

## ALTÁN PROTI SLNKU

### DÔLEŽITÉ

Na zostavenie altánu sú potrebné najmenej 2 osoby,

Pred zostavovaním sa uistite, či máte všetky diely potrebné na zloženie

1. Altán zostavte podľa priloženého obrázkového návodu na rovnom a pevnom povrchu, zbavenom všetkých predmetov, ktoré by ho mohli poškodiť

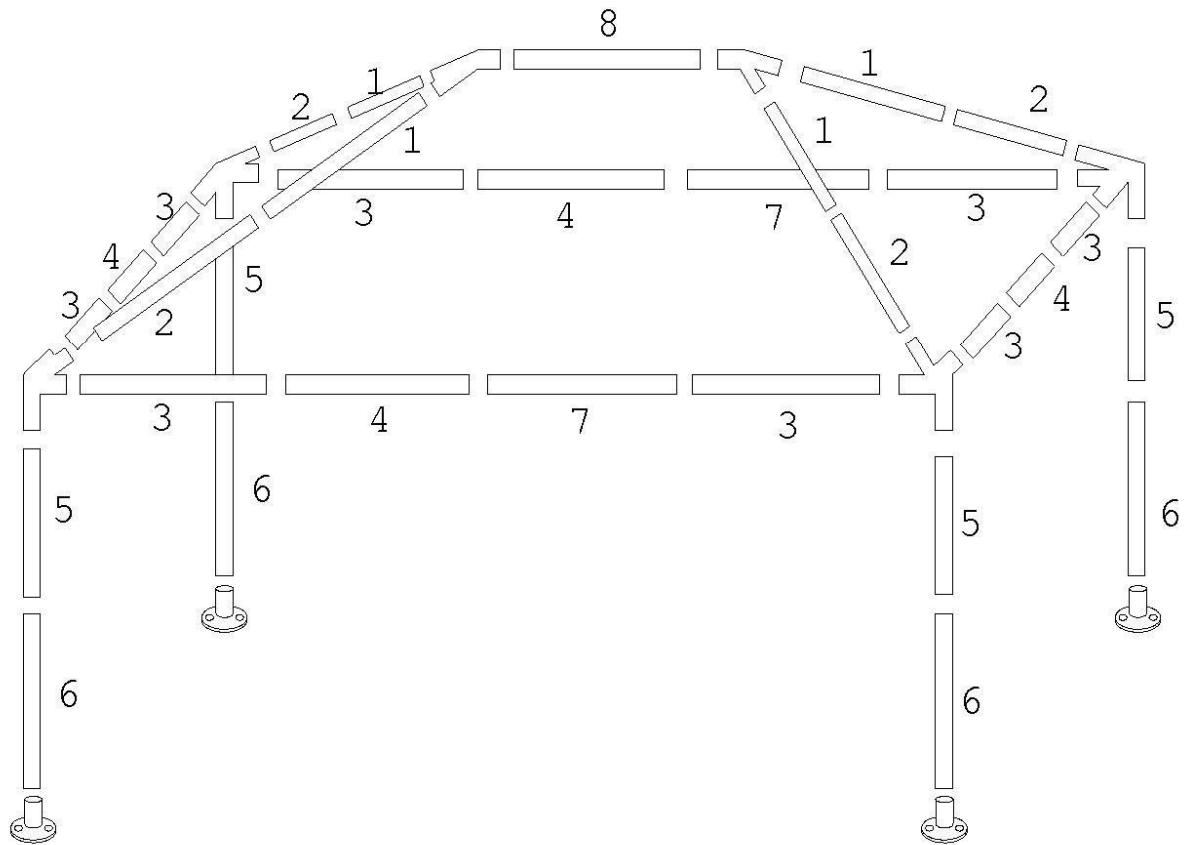
**NEZOSTAVUJTE NA MÄKKOM A NEROVNOM POVRCHU!!**














2. Altán umiestnite ďaleko od ohňa a horľavých predmetov

3. Chráňte pred silným vetrom (Pri silnom vetre odporúčame zložiť plachtu)

4. Altán nie je odolný voči vplyvom zimného obdobia. Na jeseň ho zložte a dajte na chladné, suché miesto.

## 3401-PL 3401-PE altán 3x4m



1#		4			2
2#		4			4
3#		8			4
4#		4			4
5#		4			8
6#		4			
7#		2			
8#		1			