


## Pokyny pro instalaci rámů Comfort pro okna

1

### Pokyny pro instalaci rámů Comfort pro okna:


- změřte vnitřní rámeček Vašeho okna
- zkratěte profily na požadovanou velikost (podle pokynů uvedených v návodu pro upevňování výrobku)

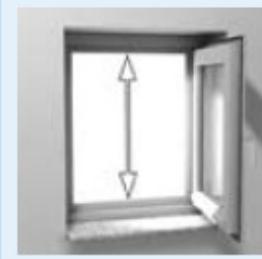

2

### Montáž rámu:

- zasuňte spojky do konců zkrácených profilů (a)
- dotažením šroubů připevněte spojky k profilům (b)

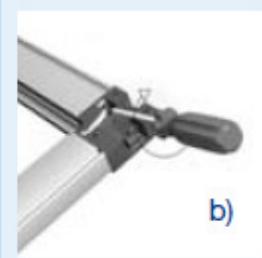

3

### Upevnění ochranné sítě:

- vmačkněte ochrannou síť a lemovací pásku do lemovací drážky pomocí lemovacího nástroje
- ořízněte přečnívající ochrannou síť podél hran lemů



**4**

## Upevnění úchytek:

- změřte tloušťku okenního rámu
- zvolte vhodnou sadu upevňovacích úchytek pomocí přiložené tabulky
- upevňovací úchytka položte na lemovací pásku a připevněte je pomocí přiložených šroubů



**5**

## Upevnění hliníkového rámu:

- protáhněte hliníkový rám oknem diagonálně podél kliček
- přitlačte hliníkový rám k okennímu rámu a zavěste horní upevňovací úchytka přes hrany okenního rámu a hliníkový rám tlačte směrem nahoru tak, aby se zahákl
- převlečte obě spodní upevňovací úchytka přes hrany okenního rámu a hliníkový rám k nim přitlačte. Odložte obě pojistky tak, aby měly šířku okenního rámu
- zatlačte obě pojistky mezi horní upevňovací úchytka a okenní rám tak, aby zaklaply
- dvě vrchní upevňovací úchytka zašroubuje do kulatého otvoru pomocí druhého šroubu

