

**DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY**

Před instalací a použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte, pochopte a dodržujte všechny pokyny. Uchovejte pro budoucí použití.

Bazén s Prism Frame™

10' - 24' (305 cm - 732 cm)



Pouze pro ilustrativní účely. Příslušenství nemusí být součástí bazénu.

Nezapomeňte vyzkoušet i tyto jiné Intex výrobky: bazénové příslušenství, nafukovací bazény a In-Home hračky, nafukovací postele a čluny, které jsou k dispozici u prodejců zn. Intex nebo na našich webových stránkách.

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

 **INTEX®**

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

OBSAH

Varování / Důležité bezpečnostní zásady.....	3-4
Reference dílů.....	5-6
Pokyny pro sestavení.....	7-9
Údržba bazénu a chemikálie.....	10-11
Řešení běžných problémů.....	10
Vypouštění bazénu.....	11
Dlouhodobé skladování a zazimování bazénu.....	11-12
Obecné zásady bezpečnosti ve vodě.....	12
Omezená záruka.....	13

Úvodní poznámka:

Děkujeme za koupi Intex bazénu. Přečtěte si prosím tuto příruku před sestavením Vašeho bazénu. Tyto informace Vám pomohou prodloužit životnost bazénu a udělat bazén bezpečnější pro radost Vaší rodiny. Doporučujeme, aby bazén sestavovali 2-3 lidi. Pokud je pomocníků více, urychlí to sestavení bazénu.

Pro montáž nejsou vyžadovány žádné nástroje.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny

pokyny a řídit se jimi.

⚠ VAROVÁNÍ

- **Je vyžadován stálý dozor kompetentní osoby nad dětmi a handicapovanými.**
- Zabezpečte všechna okna, dveře a jiná místa, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Nainstalujte zábrany, které zabrání přístupu k / do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Bazén a bazénové příslušenství smí být sestavováno pouze dospělými.
- Do bazénu nikdy žádným způsobem neskákejte ani se do něj nesklouzávejte.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu nebo bude-li bazén příliš naplněn vodou, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení nebo katapultování osob používajících bazén.
- Neopírejte se o bazén, nesedejte na nafukovací prstenec, nelezte po stěně bazénu ani nevyvíjejte žádný tlak na nafukovací prstenec. Mohlo by dojít ke zranění nebo k vylití bazénu.
- Pokud se bazén nepoužívá, odstraňte z něj a z jeho okolí všechny hračky a plovací pomůcky. Věci v bazénu přitahují pozornost malých dětí.
- Předměty, jako jsou židle, stoly, hračky a ostatní předměty, po kterých může dítě vylézt do bazénu udržujte ve vzdálenosti min. 1,22 m od bazénu.
- Záchrané pomůcky a důležitá telefonní čísla pro případ tísňového volání mějte v těsné blízkosti bazénu. Příklady záchraných pomůcek: schválený záchraný kruh s obvodovým lanem, pevná tyč nejméně 3,66 m dlouhá.
- Nikdy neplavte v bazénu sami, ani to nedovolte ostatním.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Pokud používáte bazén v noci, používejte odborně instalované umělé osvětlení pro osvětlení všech bezpečnostních nápisů, schůdků, dna bazénu a příchozích cest.
- Nepoužívejte bazén, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
- Krycí plachtu udržujte z dosahu dětí. Mohlo by dojít k zaplétení, utonutí či jinému vážnému zranění.
- Před použitím bazénu musí být krycí plachta zcela odstraněna. Děti ani dospělé osoby nejsou pod krycí plachtou vidt!
- Nepřikrývejte bazén krycí plachtou, pokud jste Vy nebo kdokoliv jiný v bazénu.
- Udržujte bazén a okolí bazénu čisté, abyste zabránili případnému uklouznutí a upadnutí.
- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřenou desinfekčními prostředky. Ochraníte tím všechny, kteří se v bazénu koupají před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Bazény podléhají běžnému opotřebení. Určité typy nadměrného používání a zatížení bazénu mohou způsobit ztrátu funkčnosti bazénu a mohou zapříčinit velké ztráty vody. Provádějte proto řádnou a pravidelnou údržbu bazénu.
- Tento bazén je určen pouze k venkovnímu použití.
- Pokud bazén nepoužíváte, vypustte ho a uskladněte na vhodném místě tak, aby se v něm neshromažďovala dešťová nebo jiná voda (viz. kapitola Uskladnění).
- Pokud se bazén používá v běžné frekvenci, je potřeba zajistit, aby filtrační pumpa přečerpala celý objem bazénu alespoň 1x denně. Prostudujte si manuál k pumpě a spočítejte si potřebnou dobu provozu pumpy.

ZÁBRANY ANI KRYCÍ PLACHTY NEJSOU NÁHRADOU ZA NEPŘETRŽITÝ A KOMPETENTNÍ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. DOSPĚLÍ MUSÍ TEDY FUNGOVAT JAKO „PLAVČÍCI“ A DOZORCI A TÍM CHRÁNIT OSOBY V BAZÉNU A KOLEM NĚJ, PŘEDEVŠÍM DĚTI.

NEDODRŽOVÁNÍ VÝŠE UVEDENÝCH VAROVÁNÍ MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ MAJETKU, VÁŽNÉ ZRANĚNÍ ČI DOKONCE SMRT.

Doporučení:

Na majitele bazénu se mohou vztahovat místní či státní právní normy týkající se oplocení na ochranu dětí, bezpečnostních zábradlí, osvětlení a jiných bezpečnostních opatření. Zákazníci by měli kontaktovat místní stavební úřad pro další podrobnosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst všechny důležité pokyny a řídit se jimi. Tato varování, instrukce a bezpečnostní pokyny řeší některá běžná rizika vodní rekreace, ale nemohou pokrýt všechna rizika a nebezpečí ve všech případech. Vždy postupujte opatrně, používejte zdravý rozum a správný úsudek, když provádíte jakoukoli vodní aktivitu. Uschovejte pro budoucí použití. Obal si musíte pečlivě přečíst a uschovat pro budoucí použití. Viz výrobek pro další varování.

Obecně

- Zkontrolujte, zda kolíky a šrouby nejsou rezavé; pravidelně kontrolujte, zejména přístupné plochy, na třísky a ostré hrany, aby nedošlo ke zranění.

Bezpečnost pro neplavce

- Za všech okolností se vyžaduje nepřetržitý, aktivní a bdělý dohled odpovědné dospělé osoby pro slabé plavce a neplavce (mějte na paměti, že děti do pěti let podléhají nejvyššímu riziku utonutí).
- Vyjmenujte příslušnou dospělou osobu dohlížet u bazénu pokaždé, když je používán.
- Slabí plavci nebo neplavci musí při používání bazénu nosit osobní ochranné pomůcky.
- Pokud bazén není v provozu, nebo zůstal bez dozoru, odstraňte všechny hračky z bazénu a jeho okolí, aby se zabránilo přilákání dětí do bazénu.

Bezpečnostní zařízení

- Doporučujeme nainstalovat zábranu (a zabezpečit všechny dveře a okna, v případě potřeby), aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k bazénu.
- Zábrany, bazénové kryty, alarmy, nebo podobná bezpečnostní zařízení jsou užitečné pomůcky, ale nejsou náhradou za nepřetržitý a příslušný dohled dospělé osoby.

Bezpečnostní vybavení


- Doporučuje se, aby záchranné vybavení (např. záchranný kruh) bylo u bazénu.
- V blízkosti bazénu mějte k dispozici funkční telefon a seznam čísel tísňového volání.

Bezpečné využívání bazénu

- Povzbuzujeme všechny uživatele a zejména děti, aby se naučili plavat.
- Naučte se 1. pomoc (kardiopulmonální resuscitaci - KPR) a pravidelně si obnovujte tyto znalosti. Může to znamenat rozdíl, který zachrání život v případě nouze.
- Poučte všechny uživatele bazénu, včetně dětí, co dělat v případě nouze.
- Nikdy se neponořujte do jakékoliv mělké vody. Může to být příčinou poranění nebo i smrti.
- Nepoužívejte bazén po požití alkoholu nebo léků, které mohou zhoršit vaši schopnost bezpečně používat bazén.
- Jsou-li použity bazénové kryty, tak před vstupem do bazénu je zcela odstraňte z povrchu vody.
- Chraňte koupajících se před nemocemi spojenými s vodou udržováním ošetřované vody bazénu a prováděním dobré hygieny. Přečtěte si pokyny pro úpravu vody v uživatelské příručce.
- Skladujte chemikálie (např. pro úpravu vody, čištění nebo dezinfekční prostředky) mimo dosah dětí.
- Odnímatelné žebříky musí být umístěny na vodorovnou plochu.
- Dodržujte a postupujte podle varování a bezpečnostních značek na stěně bazénu.


REFERENCE DÍLŮ

Před sestavováním Vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a prohlédněte si všechny části bazénu.

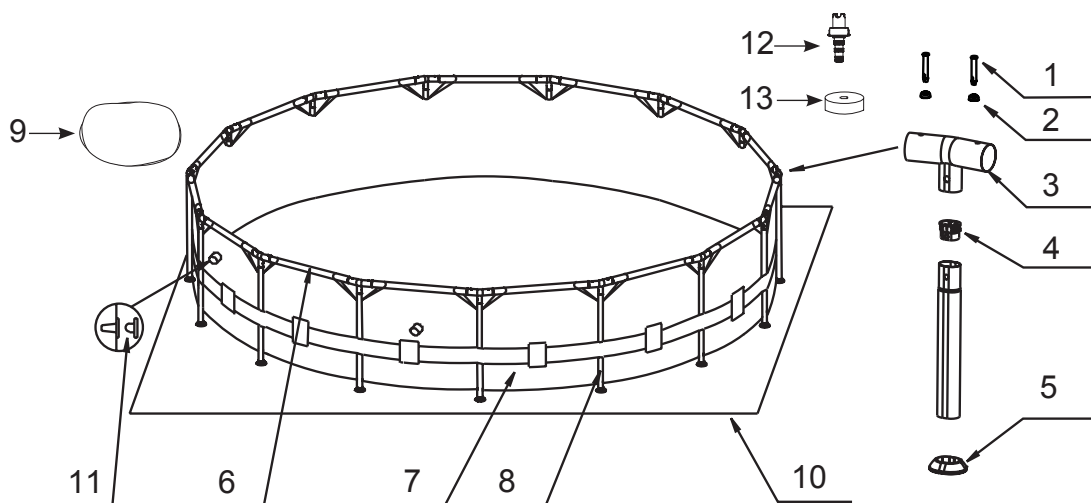

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

10' (305 cm), 12' (366 cm), 13' (396 cm), 14' (427 cm), 15' (457 cm) & 16' (488 cm)
(Počet kusů se bude lišit v závislosti na velikosti bazénu)

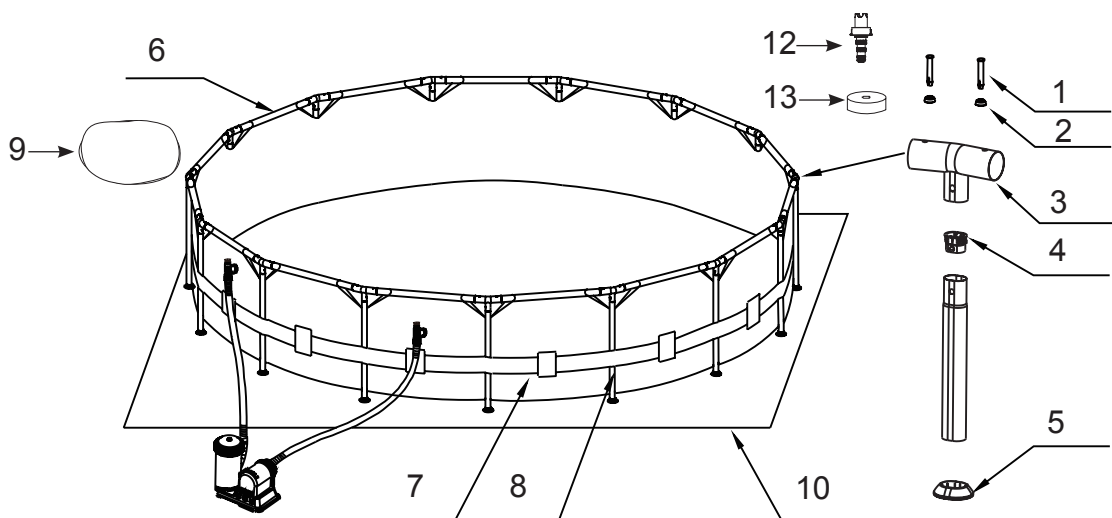

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

18' (549 cm) & 24' (732 cm)
(Počet kusů se bude lišit v závislosti na velikosti bazénu)

REF. Č.	POPIS	POOL SIZE & QUANTITIES								
		10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	14' (427cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)	20' (610cm)	24' (732cm)
1	KOLÍČEK (S 2 EXTRA)	22	26	28	30	32	34	38	42	50
2	TĚSNĚNÍ (S 2 EXTRA)	22	26	28	30	32	34	38	42	50
3	T-SPOJ	10	12	13	14	15	16	18	20	24
4	ODPRUŽENÝ KOLÍČEK	10	12	13	14	15	16	18	20	24
5	KRYT NOHY	10	12	13	14	15	16	18	20	24
6	VODOROVNÝ NOSNÍK	10	12	13	14	15	16	18	20	24
7	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	VERTIKÁLNÍ NOHA (OBSAHUJE ODPRUŽENÝ KOLÍČEK)	10	12	13	14	15	16	18	20	24
9	BAZÉNOVÝ KRYT (VOLITELNÝ)	0	0	0	1	1	1	1	1	1
10	PODLOŽKA (VOLITELNÝ)	0	0	0	0	1	1	1	1	1
11	ZÁTKA OTVORU FILTRU (S 1 EXTRA)	3	3	3	3	3	3	0	0	0
12	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	1	1	1	1	1	1	2	2	2

REF. Č.	POPIS	10' X 30"	12' X 30"	12' X 33"	12' X 36"	12' X 39"	12' X 48"	13' X 39"	14' X 42"
		(305cm X 76cm)	(366cm X 76cm)	(366cm X 84cm)	(366cm X 91cm)	(366cm X 99cm)	(366cm X 122cm)	(396cm X 99cm)	(427cm X 107cm)
Č. NÁHR. DÍLU.									
1	KOLÍČEK (S 2 EXTRA)	10312	10312	10312	10312	10312	10312	12136	12136
2	TĚSNĚNÍ (S 2 EXTRA)	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	T-SPOJ	12451	12452	12452	12452	12452	12452	12462	12462
4	ODPRUŽENÝ KOLÍČEK	12453	12453	12453	12453	12453	12453	12464	12464
5	KRYT NOHY	12454	12454	12454	12454	12454	12454	12465	12465
6	VODOROVNÝ NOSNÍK	12118	12118	12118	12118	12118	12118	12458	12458
7	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	12448A	12449A	12532	12578A	12533A	11984A	12534A	12468A
8	VERTIKÁLNÍ NOHA (OBSAHUJE ODPRUŽENÝ KOLÍČEK)	12450	12450	12537	12579	12538	12539	12540	12460
9	BAZÉNOVÝ KRYT (VOLITELNÝ)	-	-	-	-	-	-	-	11054
10	PODLOŽKA (VOLITELNÝ)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ZÁTKA OTVORU FILTRU (S 1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
12	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649

REF. Č.	POPIS	15' X 33"	15' X 36"	15' X 42"	15' X 48"	16' X 48"	18' X 48"	20' X 52"	24' X 52"
		(457cm X 84cm)	(457cm X 91cm)	(457cm X 107cm)	(457cm X 122cm)	(488cm X 122cm)	(549cm X 122cm)	610cm X 132cm)	(732cm X 132cm)
Č. NÁHR. DÍLU.									
1	KOLÍČEK (S 2 EXTRA)	12136	12136	12136	12136	12136	12536	12536	12536
2	TĚSNĚNÍ (S 2 EXTRA)	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648	10648
3	T-SPOJ	12463	12463	12463	12463	12463	12472	12472	12474
4	ODPRUŽENÝ KOLÍČEK	12464	12464	12464	12464	12464	12475	12475	12475
5	KRYT NOHY	12465	12465	12465	12465	12465	12476	12476	12476
6	VODOROVNÝ NOSNÍK	12458	12458	12458	12458	12458	12470	12470	12470
7	PLÁŠŤ BAZÉNU (VČ. VÍKA VÝPUSTNÍHO VENTILU)	12455A	12535A	12456A	12457A	12467A	12468A	12756A	12469A
8	VERTIKÁLNÍ NOHA (OBSAHUJE ODPRUŽENÝ KOLÍČEK)	12459	12541	12460	12461	12461	12471	12473	12473
9	BAZÉNOVÝ KRYT (VOLITELNÝ)	18901	18901	18901	18901	10754	18937	11289	18929
10	PODLOŽKA (VOLITELNÝ)	18932	18932	18932	18932	18927	18933	11290	18935
11	ZÁTKA OTVORU FILTRU (S 1 EXTRA)	10127	10127	10127	10127	10127	-	-	-
12	KONEKTOR NA VYPOUŠTĚNÍ	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
13	VÍKO VÝPUSTNÍHO VENTILU	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044	11044

NÁVOD NA SESTAVENÍ

Důležité informace pro výběr místa montáže a pro přípravu bazénu

VAROVÁNÍ

- Místo, kde bude bazén postaven musí umožňovat zajištění veškerých dveří, oken a bezpečnostních zábran, abyste předešli neoprávněnému nebo neúmyslnému vstupu do bazénu, případně vstupu do bazénu bez potřebného dozoru.
- Instalujte bezpečnostní ohrazení, která zabrání přístupu k bazénu malým dětem a zvířatům.
- Pokud bazén nebude postaven na rovném a pevném podkladu a nebude naplněn vodou podle instrukcí, hrozí nebezpečí zborcení bazénu a evt. vyplavení nebo katapultování osob používajících bazén. Může dojít k vážnému zranění nebo k poškození majetku.
- Nebezpečí úrazu el. proudem: filtrační pumpu připojujte pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné přerušovačem přívodu proudu. Z důvodu snížení nebezpečí úrazu el. proudem nepoužívejte při připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu prodlužovací kabely, časové spínače, zásuvkové adaptéry ani měniče el. proudu. Použijte pouze správně umístěnou zásuvku. Přívodní kabel umístěte tam, kde nemůže dojít k jeho poškození sekačkami, nůžkami na živé ploty a jiným zařízením. Další upozornění a pokyny naleznete v manuálu k filtrační pumpě.
- Nebezpečí vážného úrazu: Nepokoušejte se postavit bazén za velmi větrných podmínek.

Vyberte venkovní stanoviště, kde chcete postavit bazén a mějte při tom na mysli následující:

1. Stanoviště, na kterém chcete postavit bazén, musí být **absolutně rovné**. **Nestavte** bazén na svahu nebo ve svažitém terénu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. **Nestavte** bazén na blátivém, písčitém, měkkém nebo sypkém podkladu.
3. **Nestavějte** bazén na palubě, balkonu nebo na platformě, které se mohou zhroutit pod tíhou naplněného bazénu.
4. Bazén vyžaduje, aby v prostoru nejméně 1 m kolem bazénu nebyly předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.
5. Dojde k poškození trávy pod bazénem. Chlorovaná bazénová voda může poškodit okolní vegetaci.
6. Nejprve odstraňte všechnu agresivní trávu. Určité druhy trávy jako např. St. Augustine a Bermuda mohou prorůst bazénovým pláštěm. Přerůstání trávy přes plášť není výrobní vada a není krytá zárukou.
7. Oblast usnadňuje odtok vody v bazénu po každém použití a / nebo pro dlouhodobé uskladnění bazénu.

DŮLEŽITÉ

Předtím, než kdokoliv začne bazén využívat, sedněte si spolu s Vaší rodinou a stanovte si pravidla, která budou zahrnovat přinejmenším nejdůležitější pravidla bezpečnosti a obecné informace pro zachování bezpečnosti používání bazénu obsažené v této příručce. Tato pravidla si pravidelně pročítejte a prověřujte jejich znalost u ostatních uživatelů, včetně Vašich hostů.


NÁVOD NA SESTAVENÍ (POKR.)

Tento bazén mohl být zakoupen s filtračním čerpadlem Intex Krystal Clear™. Filtrační čerpadlo má zvláštní sadu instalačních pokynů a instaluje se po dokončení montáže této jednotky.

Odhadovaný čas na postavení bazénu: cca 30-60 min. (Jde pouze o odhadovaný čas, který se může lišit podle zkušeností jedince).

1. Příprava pláště

- Najděte ploché, rovné místo, která je volná a bez kamenů, větví nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly propíchnout bazénový plášť nebo způsobit zranění.
- Velmi opatrně otevřete krabici obsahující plášť, spoje, nohy, atd., protože krabici lze použít k uskladnění bazénu v zimním období, nebo když se nepoužívá.
- Rozbalte opatrně karton obsahující podložku (10) bazénu. Vyjměte plášť bazénu (7) z obalu a rozprostřete ho na podložce bazénu vypouštěcím ventilem směrem k místu, kam se bude vypouštět voda. Vypouštěcí ventil umístěte směrem od budovy. Nechte slunce ohřát plášť před vložením nosníků (6) do rukávových otvorů. **DLEŽITÉ: Bazén vždy sestavujte nejméně v počtu 2 osob. Bazén netahejte po zemi. Může dojít k jeho protržení nebo k jinému poškození (viz. obr. 1).**

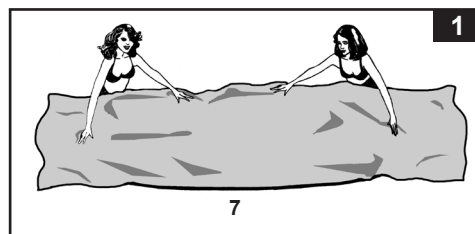


- Při montáži tohoto bazénového pláště nasměrujte hadicové přípojky nebo otvory ke zdroji elektrické energie. Vnější okraj sestaveného bazénu má být v dosahu elektrického připojení pro volitelné filtrační čerpadlo.

2. Sestavení rámu


- Nohy rámu bazénu (8) a nosníky (6) se dělí do dvou skupin. Nosníky s většími průměry jsou vodorovné nosníky, které se zasunují (zatlačují) do rukávových otvorů v horní části pláště. Menší průměry jsou svislé nohy. Nohy i nosníky zapadají do T-spojů (3).

POZNÁMKA: Posypejte horizontální trámy trochou práškového mastku před jejich zasunutím do manžety bazénového pláště. To umožní snazší odstranění trámů z pláště při demontáži bazénu.

- Počínaje v jakémkoli místě, ale pak vždy ve stejném směru, nasouvejte vodorovný nosník do rukávu. Jakmile je nosník vycentrovaný vezměte jeden T-spoj a pomocí přípojovacího kolíčku (1) připevněte spoj na jeden konec nosníku vložením kolíčku přes těsnění (2) do předvrtaných otvorů. Tento postup se opakuje kruhovým způsobem, dokud nejsou připojeny všechny nosníky a spoje (viz. obr. 2.1).

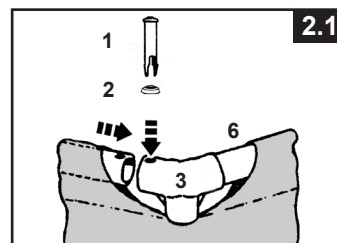


Poslední spoj může být obtížné dokončit, ale lze ho snadno provést, když současně zvednete tento poslední spoj a nosník o více než 2 palce (5 cm) a připojíte nosník do spoje se současným vyrovnáním těchto dílů do jejich normální polohy. Spoj vklouzne do nosníku (viz. obr. 2.2). Dříve, než přistoupíte k montáži noh, se ujistěte, že poslední spoj je kompletně sestaven.

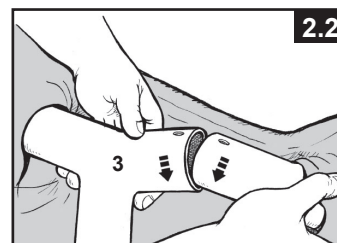


NÁVOD NA SESTAVENÍ (POKR.)

- Pak nasuňte svislé nohy do smyček, které se nachází ve středu bazénového pláště. Opatrně nasuňte nohu do smyčky a vložte horní část nohy do spodní části spoje. Zaklapněte tuto nohu do otvorů spoje vyrovnáním otvorů a odpruženého kolíčku. Připojte koncovou krytku nohy (5) na spodní část nohy (viz. obr. 3).

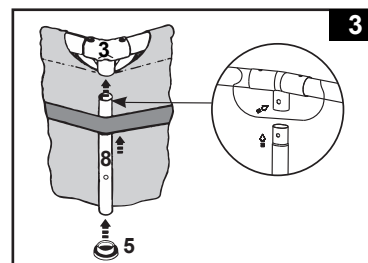

- Po připojení poslední nohy uchopte rám bazénu za horní nosníky ve 2-3 místech. Zatřeste bazénem, abyste se ujistili, že všechny spoje, nohy a nosníky zapadají do sebe. Ujistěte se, že všechny kolíčky jsou na místě tím, že je zatlačíte směrem dolů skrz otvory (viz. obr. 4.1).

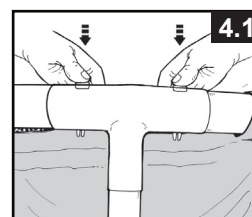


- Vytáhněte jemně směrem ven spodní část nohy, aby noha byla svislá a kolmá na podklad.

3. Naplnění bazénu

- Následující údaje se týkají bazénového pláště s hadicovými přípojkami (bazény 16" (488 cm) a méně). V případě, že bazén byl zakoupen bez filtračního čerpadla, vložte dvě černé zátky (11) do černých vývodů pro filtrační čerpadlo. Udělejte to zevnitř bazénu tak, aby voda nevytekla při jeho plnění. V případě, že bazén byl zakoupen s filtračním čerpadlem, přečtěte si nejprve návod pro filtrační čerpadlo Krystal Clear™ a pak pokračujte dalším krokem instalace.
- Před naplněním bazénu vodou se ujistěte, že vypouštěcí zátka uvnitř bazénu je zavřená a že vypouštěcí uzávěr na vnější straně je pevně přišroubován. Naplňte bazén vodou nejvíce do výšky 2,5 cm. Zkontrolujte, zda je voda ve vodorovné poloze. **DŮLEŽITÉ: Pokud má voda v bazénu tendenci slévat se k jedné straně, bazén není umístěn na absolutní rovině. Postavení bazénu na nerovné ploše bude způsobovat naklánění bazénu a posléze vyboulení materiálu na stěně. Hrozí tak zborcení bazénu. Pokud bazén není úplně v rovině, musíte bazén vypustit, plochu vyrovnat a bazén potom znovu naplnit.**
- Vyrovnajte nerovnosti („vrásky“) na dně bazénu, vytlačujte je směrem od středu bazénu k obvodu (k místu spoje stěny bazénu a dna). Nebo z vnějšku bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte dno bazénu a zatáhněte za něj směrem ven. Pokud nerovnosti způsobuje podložka pod bazénem, ať za ní 2 lidé z každé strany zatáhnou a odstraní tím všechny nerovnosti. Při vstupu nebo výstupu z bazénu v průběhu tohoto procesu používejte správně sestavený bazénový žebřík.

- Naplňte bazén vodou až těsně pod linii prstence (viz. obr. 4.2).

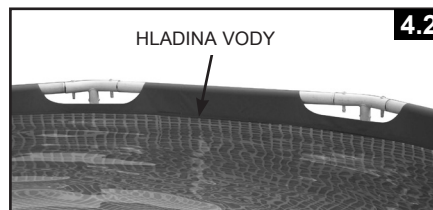

ÚDRŽBA BAZÉNU A CHEMIKÁLIE

⚠ VAROVÁNÍ

NEZAPOMEŇTE

- Udržujte vodu v bazénu čistou a ošetřenou desinfekčními prostředky. Ochráňte tím všechny, kteří se v bazénu koupají před případným onemocněním ze znečištěné vody. Vodu z bazénu nepolykejte a dodržujte pravidla základní hygieny.
- Udržujte bazén čistý. Dno bazénu musí být vždy viditelné z vnějšího okraje bazénu.
- Krycí plachtu udržujte z dosahu dětí, mohlo by dojít k zaplétení, utonutí či jinému vážnému zranění.

Úprava vody

Udržování správné chemické rovnováhy vody pomocí vhodných prostředků je jedním z nejdůležitějších faktorů pro maximální prodloužení životnosti bazénu, udržení jeho vzhledu a udržování čisté a nezávadné vody. Pro testování a údržbu vody je důležitá volba správné techniky. Bazénovou chemii, testovací soupravy a správný postup v péči o Vaši vodu Vám poskytne firma specializovaná na bazény a jejich údržbu. Dodržujte písemné pokyny uváděné výrobcem bazénové chemie.

1. Zabraňte kontaktu chlóru s pláštěm bazénu, dokud se chlór úplně nerozpustí. Chlór v granulích nebo tabletách nejprve rozpusťte v nádobě s vodou, teprve potom ho postupně přidejte do bazénu. Z podobného důvodu se tekutý chlór vlévá do bazénu na různých místech po jeho obvodu a je nutné ho okamžitě promíchat s vodou v bazénu.
2. Nikdy nemíchejte chemikálie dohromady, do bazénu je přidávejte odděleně a důkladně je před přidáním další chemikálie promíchejte s vodou.
3. Jako pomůcka pro udržování čisté vody v bazénu Vám pomůže skimmer a bazénový vysavač značky Intex. Toto bazénové příslušenství získáte u Vašeho prodejce bazénů.
4. Čištění bazénu neprovádějte tlakovým mytím vodou.

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉM	POPIS	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
ŘASY	<ul style="list-style-type: none"> • Nazelenalá voda. • Zelené nebo černé skvrny na plášti bazénu. • Bazén je kluzký a/nebo páchne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je nutné upravit hladinu chlóru a hodnotu pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doplníte chlór šokovou metodu. Upravte pH na hodnotu požadovanou pro Váš bazén. • Vysajte dno bazénu. • Udržujte potřebnou hladinu chlóru.
ZABARVENÁ VODA	<ul style="list-style-type: none"> • Voda se při první úpravě chlórem zabarví do modra, hněda nebo černá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Měď, železo nebo hořčík ve vodě zoxiduují přidáním chlóru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte pH na doporučenou hodnotu. • Vodu filtrujte, dokud není čistá. • Často vyměňujte filtrační vložku.
CIZÍ LÁTKY VE VODĚ	<ul style="list-style-type: none"> • Voda má zamlžený nebo mléčný vzhled. 	<ul style="list-style-type: none"> • „Tvrdá voda“ způsobená příliš vysokým pH. • Nízký obsah chlóru. • Cizí látky ve vodě. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte pH. Kontaktujte Vašeho prodejce bazénu s prosbou o radu. • Zkontrolujte správnou hladinu chlóru. • Vyčistěte nebo vyměňte Vaši filtrační vložku.
DLOUHODOBĚ NÍZKÁ HLADINA VODY	<ul style="list-style-type: none"> • Hladina je níže než předchozí dne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trhlina nebo otvor v plášti bazénu nebo v hadicích. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oprava soupravou na záplatování. • Rukou dotáhněte všechny víčka a uzávěry. • Vyměňte hadice.
USAZENINA NA DNĚ BAZÉNU	<ul style="list-style-type: none"> • Nečistoty nebo písek na dně bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Časté používání, časté vstupování do bazénu. 	<ul style="list-style-type: none"> • K vyčištění dna bazénu použijte vysavač na bazény.
NEČISTOTY NA HLADINĚ	<ul style="list-style-type: none"> • Listy, hmyz apod. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bazén je příliš blízko stromů. 	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte skimmer Intex.

ÚDRŽBA A VYPOUŠTĚNÍ BAZÉNU



UPOZORNĚNÍ:

Vždy dodržujte pokyny výrobce chemikálií a hygienická a bezpečnostní upozornění.


Nedoplňujte chemikálie do bazénu, když jsou v něm osoby. Můžete způsobit podráždění pokožky nebo očí. Roztoky koncentrovaného chlóru mohou poškodit plášť bazénu. Společnost Intex ani její oprávnění prodejci, servisní střediska či zaměstnavatelé nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené ztrátou vody v bazénu, poškozením chemikáliemi či závadnou vodou. **Mějte vždy k dispozici náhradní filtrační vložky. Filtrační vložky vyměňujte každé dva týdny.** Ke všem našim nadzemním bazénům doporučujeme používat čerpadla Krystal Clear™ Intex filtrační čerpadlo.

VYDATNÝ DÉŠŤ: abyste zabránili poškození bazénu, neprodleně vypusťte napršenou dešťovou vodu, která způsobuje přesažení maximální povolené výšky hladiny vody.


JAK BAZÉN VYPOUŠTĚT A DLOUHODOBĚSKLADOVAT

Poznámka: Tento bazén má ve dvou rozích nainstalované dva vypouštěcí ventily. K ventilu, který směřuje vhodným směrem připojte zahradní hadici.


1. Prostudujte si všechny místní předpisy a zvláštní nařízení týkající se vypouštění vody z bazénů.
2. Zkontrolujte, zdali je vypouštěcí ventil uvnitř bazénu pevně na svém místě.
3. Z vypouštěcího ventilu na vnější straně bazénu odšroubujte víčko.
4. Připojte zahradní hadici (konec se závitem) k nástavci výpustního ventilu.
5. Druhý konec hadice položte na místo, kde lze vodu bezpečně vypustit daleko od domu a jiných staveb.
6. Nástavec výpustního ventilu přišroubujte na výpustní ventil. **Poznámka: Nástavec zatlačí vypouštěcí zátku dovnitř bazénu a tím se otevře vypouštěcí ventil a voda začne okamžitě vytékat.**
7. Jakmile voda přestane z bazénu vytékat, začněte nadzvedávat bazén na opačné straně, než je výpustní ventil tak, aby zbývající voda stekla k ventilu a došlo k úplnému vyprázdnění bazénu.
8. Po skončení vypouštění hadici a nástavec odšroubujte / odpojte.
9. Do vypouštěcího ventilu před uskladněním vraťte vypouštěcí zátku (z vnitřní strany).
10. Na výpustní ventil z vnější strany opět našroubujte víčko.
11. Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Úplně vypusťte horní prstenek a odstraňte veškeré části, které jsou k bazénu připojené.
12. Před uskladněním se ujistěte, že je bazén vč. všech jeho součástí naprosto suchý. Před složením bazénu nechte zhruba hodinu vyschnout na slunci (**viz. obr. 5**). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny bazénu nelepily k sobě a aby pudr absorboval veškerou zbývající vlhkost.
13. Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (**viz. obr. 6.1 & 6.2**).
14. Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jako se zavírá kniha (**viz. obr. 7.1 a 7.2**).
15. Složte dva dlouhé konce do středu (**viz. obr. 8**).
16. Přehněte jeden konec přes druhý jako se zavírá kniha a plášť bazénu s citem stlačte (**viz. obr. 9**).
17. Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém místě s teplotou mezi 0 - 40 °C.
18. Pro uskladnění lze použít původní kartónovou krabici.

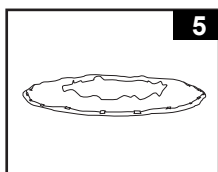


5

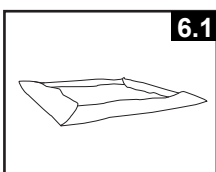


6.1

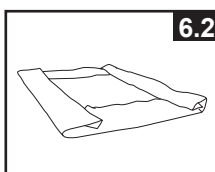


6.2

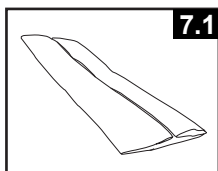


7.1

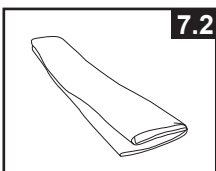

7.2

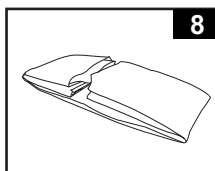

8

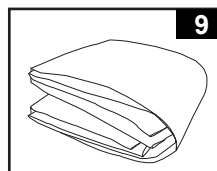

9

ZIMNÍ PŘÍPRAVA

Zazimování vašeho nadzemního bazénu

Po použití můžete váš bazén snadno vyprázdnit a uskladnit na bezpečném místě. Musíte vypustit, rozebrat a správně uskladnit bazén, když teplota klesne pod 41 stupňů Fahrenheita (5 stupňů Celsia), aby nedošlo k poškození bazénu a příslušných komponentů ledem. Poškození ledem může způsobit náhlé poškození pláště nebo zhroutení bazénu. Viz také část „Jak vypustit bazén“.

Pokud teplota ve vaší oblasti klesne pod 41 stupňů Fahrenheita (5 stupňů Celsia) a vy se rozhodnete ponechat bazén venku, připravte ho následovně:

1. Vyčistěte důkladně bazénovou vodu (v případě bazénů Easy Set nebo Oval Frame dbejte na to, aby byl nafukovací prstenec řádně nafouknutý).
2. Odstraňte skimmer nebo jakékoliv příslušenství připojené ke stěnové průchodce se závitem. Je-li to nutné, vyměňte sítko. Všechny díly očistěte a před uskladněním důkladně vysušte.
3. Zevnitř bazénu zazátkujte oba otvory na hadice (bazény o velikosti 16' a menší). Uzavřete oba plunžrové ventily (bazény o velikosti 17' a větší).
4. Odstraňte schůdky (jsou-li nainstalovány) a uskladněte je na bezpečném místě. Schůdky před uskladněním důkladně osušte.
5. Odmontujte hadice, které spojují pumpu s bazénem.
6. Přidejte příslušné zazimovací chemikálie. Poradte se s Vaším prodejcem bazénové chemie. To se může značně lišit podle regionu.
7. Přikryjte bazén krycí plachtou Intex. **POZOR: KRYCÍ PLACHTA NENAHRADUJE BEZPEČNOSTNÍ ZAKRYTÍ BAZÉNU.**
8. Vypusťte všechnu vodu z celé pumpy a hadic a vyčistěte je. Vyjměte a zlikvidujte starou filtrační vložku. Vždy mějte po ruce jednu náhradní vložku na příští sezónu.
9. Filtrační pumpu a její díly uskladněte v kryté místnosti na bezpečném a suchém místě, ideálně při teplotě mezi 0 až 40 °C.

OBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí při něm však také nebezpečí zranění nebo smrti. Abyste snížili nebezpečí poranní, přečtěte si a dodržujte veškerá varování a pokyny uvedené na výrobku, na balení a na vložených letácích. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a/nebo nebezpečí.

Pro další ochranu se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny, stejně jako s pokyny vydanými národními institucemi, které se zabývají bezpečností:

- Požadujte stálý dohled. Určete jednu dospělou osobu jako „plavčíka“, který bude mít dozor nad děním v bazénu, zvláště, pokud v něm jsou děti.
- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá uživatele bazénu o možných nebezpečích a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábran apod.
- Poučte všechny uživatele bazénu vč. dětí, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Váš bazén Intex byl vyroben za použití nejkvalitnějších materiálů a zpracování. Všechny výrobky Intex byly před opuštěním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na bazén Intex.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prostředků. Vaše zákonná práva mají přednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s některým z nich. Například, spotřebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záruční práva navíc k pokrytí, které poskytuje tato omezená záruka: informace o spotřebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenosná. Tato omezená záruka je platná pro období 90 dní od data původního maloobchodního nákupu. Uchovejte si původní doklad o zakoupení s tímto návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na bazén Intex během záruční doby, obraťte se na příslušné servisní středisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servisů“. Pokud se předmět vrátí podle pokynů servisního střediska Intex, servisní středisko zkontroluje předmět a rozhodne o platnosti nároku. Pokud se na předmět vztahují ustanovení záruky, bude předmět zdarma opraven nebo vyměněn za stejnou nebo srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).

Žádné další záruky se neposkytují, kromě této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který je možný ve vaší zemi, Intex v žádném případě nepřebírá odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití vašeho bazén Intex, nebo konání společnosti Intex nebo jejích zástupců a zaměstnanců (včetně výroby produktu). Některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Uvědomte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících případech:

- V případě, že bazén Intex byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám, nesprávnému používání, nesprávné údržbě nebo skladování.
- V případě, že Intex Pool byl vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, včetně ale ne výlučně, běžného opotřebení a poškození způsobeného požárem, povodní, zmrazením, deštěm nebo jinými vnějšími přírodními silami.
- Na díly a součásti, které neprodává Intex; a/nebo.
- Na neoprávněné úpravy, opravy a demontáže bazén Intex kýmkoli jiným než pracovníkem servisního střediska Intex.

Tato záruka se nevztahuje na náklady spojené se ztrátou bazénové vody, chemikálií nebo poškození vodou. Tato záruka se nevztahuje na zranění nebo poškození jakéhokoli majetku nebo osob.

Přečtěte si pečlivě návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby bazén Intex. Před použitím vždy zkontrolujte váš výrobek. Omezená záruka může být neplatná, pokud nejsou dodržovány pokyny.