
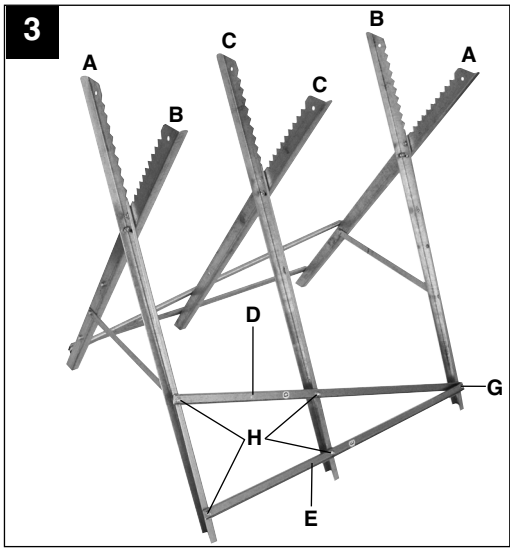
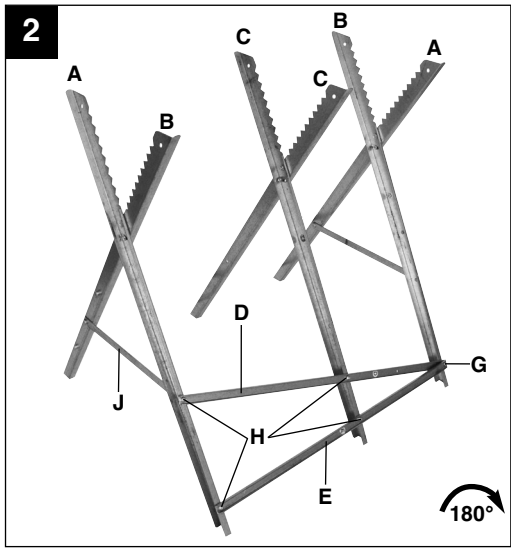



Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Einhell®

Art.-Nr.: 45.000.67

I.-Nr.: 01018

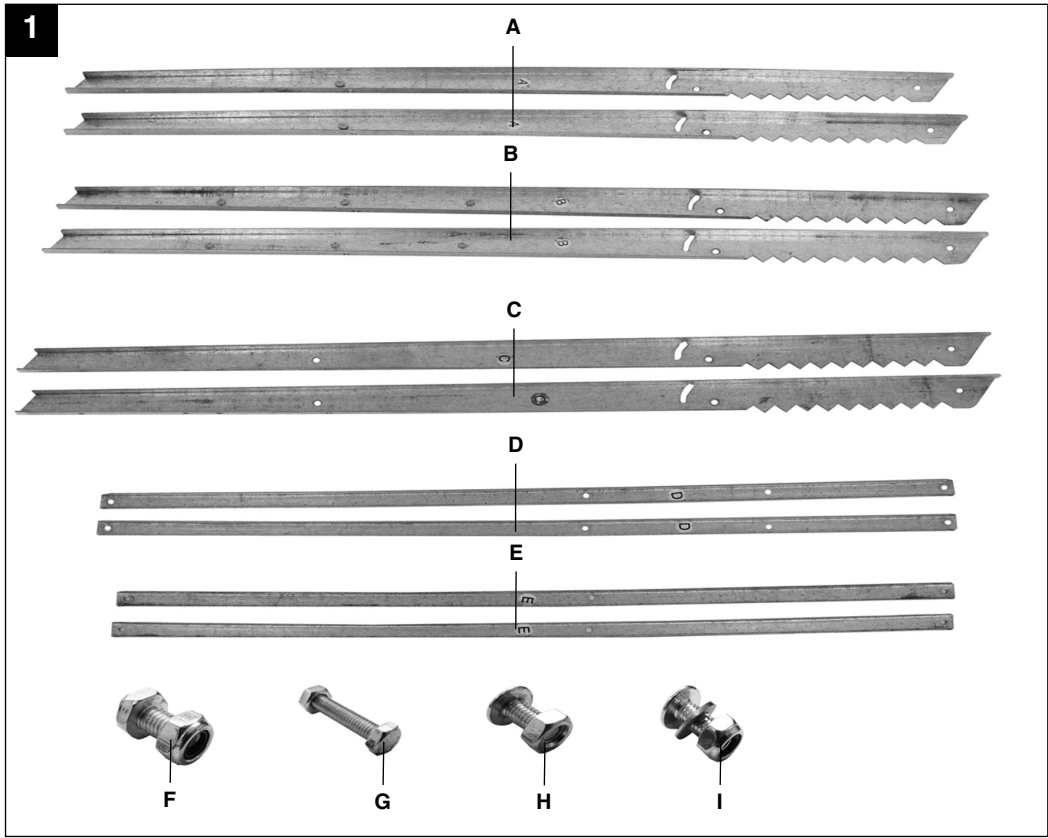

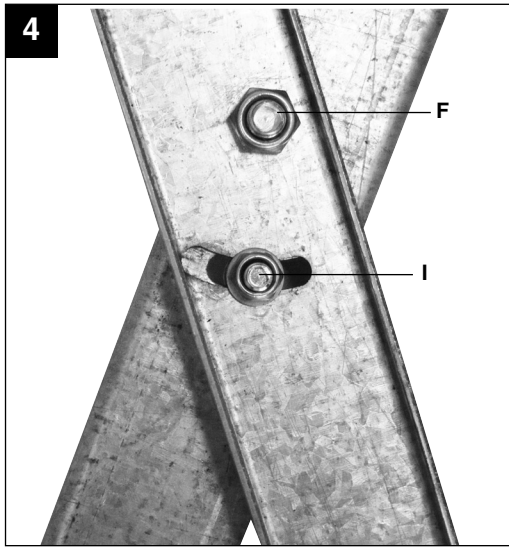

1. Bezpečnostní předpisy

- Ujistěte se, že při práci s pilou nosíte ochranné rukavice a všechny další důležité bezpečnostní pomůcky! Je také nutné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu řetězové pily!
- Dávejte pozor, abyste se nezranili o ostré hrany koz.
- Podpěry umístěte na rovný a neklouzavý povrch.
- Nepřetěžujte podpěry. Je pro špalky o těchto rozměrech: max. 150 kg, 250 do 300 mm průměr).
Ujistěte se, že špalek je bezpečně a stabilně položen na kozách.
- Při řezání dodržujte bezpečnou vzdálenost řetězu pily od konstrukce podpěr.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny šrouby jsou bezpečně a správně utaženy.

2. Části přístroje

- A. 2 x noha A
- B. 2 x noha B
- C. 2 x noha C
- D. 2 x diagonální výstuž D
- E. 2 x diagonální výstuž E
- F. 3 x M8x14 šroub + 3 x M8 samo-zamykací matka
- G. 2 x M6x28 šroub + 2 x M6 matka
- H. 8 x M6x12 šroub + 8 x M6 matka
- I. 3 x M6x12 šroub + 3 x M6 matka + 3x M6 matka
- J. Bezpečnostní rzopěra

3. Sestavení

Podívejte se na obrázky. Matice G a H, musí být pevně zajištěny. Samo-zamykací šrouby F a I musí být umístěny na takovém místě, aby nohy podpěr mohly být stále ještě upraveny/skloženy.

4. Obsluha

Důležité: Používejte pilu pouze na rovné zemi. Bezpečnostní rozpěry musí být před použitím řádně upevněny.

U podpěry lze nastavit na 3 stupně výšky. Výška se nastavuje bezpečnostní rozpěrrou (J), která musí být připevněna na obou stranách na stejné úrovni.

Podpěry lze po dokončení práce složit tak, aby zabíraly minimální prostor. Při skládání si dejte pozor na prsty a další části těla.

5. Objednání náhradních dílů:

Při objednávce náhradních dílů je třeba uvést následující údaje:

- Typ přístroje
- Číslo artiklu přístroje
- Identifikační číslo přístroje
- Číslo požadovaného náhradního dílu

Aktuální ceny a informace naleznete na www.iscgbmh.info

6. Likvidace a recyklace

Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět do cirkulace surovin.

Přístroj a jeho příslušenství jsou vyrobeny z rozdílných materiálů, jako např. kov a plasty. Defektní součástky odevzdejte k likvidaci zvláštních odpadů. Zeptejte se v odborné prodejně nebo na místním zastupitelství!

1. Bezpečnostné pokyny

- Uistite sa, že pri práci s pílu nosíte ochranné rukavice a všetky ďalšie dôležité bezpečnostné pomôcky! J
- Je taktiež nutné dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené v návode reťazovej píly!
- Dávajte pozor, aby ste sa nezranili o ostré hrany kozy.
- Podpery umiestnite na rovný a nekĺzavý povrch.
- Nepreťažujte podpery. Je pre polená o týchto rozmeroch: max. 150 kg, 250 do 300 mm priemer).
- Uistite sa, že poleno je bezpečne a stabilne položené na koze.
- Pri rezaní dodržujte bezpečnú vzdialenosť reťaze píly od konštrukcie podpier.
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky skrutky sú bezpečne a správne utiahnuté.

2. Časti prístroja

- A. 2 x noha A
- B. 2 x noha B
- C. 2 x noha C
- D. 2 x diagonálna výstuž D
- E. 2 x diagonálna výstuž E
- F. 3 x M8x14 skrutka + 3 x M8 samo uzatváracia matica
- G. 2 x M6x28 skrutka + 2 x M6 matka
- H. 8 x M6x12 skrutka + 8 x M6 matka
- I. 3 x M6x12 skrutka + 3 x M6 matka + 3x M6 matka
- J. Bezpečnostná rozpera

3. Montáž

Pozrite sa na obrázky. Matice G a H, musia byť pevne zaistené. Samo-uzatváracie skrutky F a I musia byť umiestnené na takom mieste, aby nohy podpier ešte mohli byť upravené/zložené.

4. Obsluha

Dôležité: Používajte pílu iba na rovnej zemi.

Bezpečnostné rozpery musia byť pred použitím riadne upevnené.

Podperu je možné nastaviť na 3 stupne výšky. Výška sa nastavuje bezpečnostnou rozperou (J), ktorá musí byť pripevnená na oboch stranách na rovnakej úrovni.

Podpery je možné po dokončení práce zložiť tak, aby zaberali minimálny priestor. Pri montáži si dajte pozor na prsty a ďalšie časti tela.

5. Objednávanie náhradných dielov

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť nasledovné údaje;

- Typ prístroja
- Výrobné číslo prístroja
- Identifikačné číslo prístroja
- Číslo potrebného náhradného dielu

Aktuálne ceny a informácie nájdete na stránke www-isc-gmbh.info

6. Likvidácia a recyklácia

Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškodeniu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým pádom je ho možné znovu použiť alebo sa môže dať do zberu na recykláciu surovín. Prístroj a jeho príslušenstvo sa skladajú z rôznych materiálov, ako sú napr. kovy a plasty. Poškodené súčiastky odovzdajte na vhodnú likvidáciu špeciálneho odpadu. Informujte sa v odbornej predajni alebo na miestnych úradoch!

ZÁRUČNÍ LIST

Vážení zákazníci, vážený zákazníku,

naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle. Pro uplatňování nároků na záruku platí následující:

1. Tyto záruční podmínky upravují dodatečný záruční servis. Vašich zákonných nároků na záruku se tato záruka netýká. Náš záruční servis je pro Vás bezplatný.
2. Záruční servis se vztahuje výhradně na nedostatky, které lze odvodit z vad materiálu nebo výrobních vad a je také omezen pouze na odstranění těchto nedostatků, resp. výměnu přístroje. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určeny konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Záruční smlouva tak není realizována, pokud byl přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech. Z naší záruky je dále vyloučeno poskytnutí náhrady za dopravní škody, škody způsobené nedodržením montážního návodu nebo z důvodů neodborné instalace, nedodržení návodu k použití (jako např. připojení na chybné síťové napětí nebo druh proudu), nedovoleného nebo neodborného používání (jako např. přetížení přístroje nebo použití neschválených vložných nástrojů nebo příslušenství), nedodržení pokynů pro údržbu a bezpečnostních pokynů, vniknutí cizích těles do přístroje (jako např. písek, kameny nebo prach), použití násilí nebo poškození v důsledku cizích vlivů (jako např. škody způsobené pádem), jakož také běžného opotřebení způsobeného používáním.

Nárok na záruku zaniká, pokud bylo do přístroje již zasahováno.

3. Záruční doba činí 2 roky a začíná datem koupě přístroje. Nároky na záruku před vypršením záruční doby je třeba uplatňovat během dvou týdnů od zjištění defektu. Uplatňování nároků na záruku po vypršení záruční doby je vyloučeno. Oprava nebo výměna přístroje nevede k prodloužení záruční doby, ani k zahájení nové záruční doby za provedený výkon pro přístroj nebo pro případné zamontované náhradní díly. Toto platí také v případě servisu v místě Vašeho bydliště.
4. Při uplatňování Vašeho nároku na záruku zašlete prosím přístroj bez poštovného na níže uvedenou adresu. Přiložte originál prodejního dokladu nebo jiného datovaného potvrzení o koupi. Pokladní lístek si proto dobře uložte jako důkaz! Popište nám prosím pokud možno přesně důvod reklamace. Je-li defekt přístroje v našem záručním servisu obsažen, obdržíte obratem opravený nebo nový přístroj.

Samozřejmě rádi za úhradu nákladů odstraníme defekty na přístroji, které nespadají nebo již nespadají do rozsahu záruky. K tomu nám přístroj prosím zašlete na naši servisní adresu.

SK ZÁRUČNÝ LIST

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle. Pri uplatňovaní nárokov na záručné plnenie platia nasledujúce podmienky:

1. Tieto záručné podmienky upravujú dodatočné záručné plnenie. Vaše zákonné nároky na záruku nie sú touto zárukou dotknuté. Naše záručné plnenie je pre Vás zadarmo.
2. Záručné plnenie sa vzťahuje výlučne len na nedostatky, ktoré sú spôsobené chybami materiálu alebo výrobnými chybami, a je obmedzené na odstránenie týchto nedostatkov resp. výmenu prístroja. Prosím, dbajte na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované na profesionálne, remeselnícke ani priemyselné použitie. Táto záručná zmluva sa preto neuzatvára, ak sa prístroj bude používať v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných prevádzkach ako aj na činnosti rovnocenné s takýmto použitím. Z našej záruky sú okrem toho vylúčené náhradné plnenie za škody pri transporte, škody spôsobené nedodržaním návodu na montáž alebo na základe neodbornej inštalácie, nedodržaním návodu na použitie (ako napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu), zneužívaním alebo nesprávnym používaním (ako napr. preťaženie prístroja alebo použitie neprípustných pracovných nástrojov alebo príslušenstva), nedodržaním pokynov pre údržbu a bezpečnostných pokynov, vniknutím cudzích telies do prístroja (ako napr. piesok, kamene alebo prach), použitím násilia alebo cudzieho pôsobenia (napr. škody spôsobené pádom), a taktiež je vylúčené bežné opotrebenie primerané použitiu.

Nárok na záruku zaniká, ak už boli na prístroji svojvoľne uskutočnené zásahy.

3. Doba záruky je 2 roky a začína sa dátumom nákupu prístroja. Nároky na záruku sa musia uplatniť pred koncom uplynutia záručnej doby do dvoch týždňov od zistenia nedostatku. Uplatnenie nárokov na záruku po uplynutí záručnej doby je vylúčené. Oprava alebo výmena prístroja nevedie k predĺženiu záručnej doby ani nedochádza na základe tohto plnenia ku vzniku novej záručnej doby pre prístroj ani pre akékoľvek inštalované náhradné diely. To platí taktiež pri nasadení miestneho servisu.
4. Pre uplatnenie nároku na záruku nám prosím zašlite defektný prístroj oslobodený od poštovného na dole uvedenú adresu. Priložte predajný doklad v origináli alebo iný doklad o zakúpení s dátumom. Prosím, starostlivo si preto uschovajte pokladničný blok ako doklad o zakúpení! Prosím, popíšte nám čo najpresnejšie dôvod reklamácie. Ak spadá defekt prístroja pod naše záručné plnenie, dostanete obratom naspäť opravený alebo nový prístroj.

Samozrejme Vám radi opravíme závady na prístroji na vaše náklady, ak tieto závady nespádajú alebo už nespádajú do rozsahu záruky. Prosím, pošlite nám v takom prípade prístroj na našu servisnú adresu.

