

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách
www.philips.com/welcome

16

Čeština

INTUITA

Type HD8750

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ



CS

16

TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

CE

 **Saeco**

Blahopřejeme Vám k zakoupení plně automatického kávovaru Saeco Intuita Silver!

*Získejte i Vy maximální možné výhody zákaznického servisu Saeco tím, že zaregistrujete svůj produkt na adrese **www.philips.com/welcome**.*

Tyto pokyny se vztahují na model HD8750.

Espresso kávovar je určen pro přípravu kávy espresso z celých zrněk kávy. V tomto návodu naleznete veškeré informace nutné k montáži, obsluze, čištění a odvápnění Vašeho kávovaru.

OBSAH

DŮLEŽITÉ	4
Bezpečnostní pokyny a informace	4
Varování	4
Upozornění	6
Shoda s normami	7
INSTALACE	8
Sestavení produktu	8
Všeobecný popis.....	9
PŘÍPRAVA	10
Balení kávovaru	10
Instalace kávovaru	10
PRVNÍ ZAPNUTÍ	12
Naplnění okruhu	12
Automatický proplachovací/čisticí cyklus	13
Manuální proplachovací cyklus	14
INSTALACE VODNÍHO FILTRU "INTENZA+"	15
NASTAVENÍ	17
Saeco Adapting System.....	17
Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny	17
Nastavení aromatu (intenzity kávy)	18
Seřízení výpusti.....	19
Nastavení množství kávy v sálku	20
PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA	21
Příprava kávy a espresso ze zrnkové kávy	21
PŘÍPRAVA KAPUČÍNA	22
VÝDEJ HORKÉ VODY	25
ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA	27
Každodenní čištění kávovaru	27
Každodenní čištění nádržky na vodu	28
Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka	28
Týdenní vyčištění kávovaru.....	29
Týdenní vyčištění spařovací jednotky	30
Měsíční vyčištění automatického zpěňovače mléka	32
Měsíční promazání spařovací jednotky	37
Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy	38
ODVÁPŇENÍ	39
VÝZNAM SVĚTELNÝCH SIGNALIZACÍ	43
Displej ovládacího panelu	43
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	46
ENERGETICKÁ ÚSPORA	48
Pohotovostní stav.....	48
Zpracování odpadu.....	48
TECHNICKÉ PARAMETRY	49
ZÁRUKA A SERVIS	49
Záruka	49
Servis	49
OBJEDNÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU	50

DŮLEŽITÉ

Bezpečnostní pokyny a informace

Kávovar je opatřen ochranami. Přesto je však nutné si pozorně pročíst bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k použití, aby bylo zabráněno případným škodám na majetku či na zdraví. Uschovejte tento návod k případnému pozdějšímu nahlédnutí.



Termín **VAROVÁNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt, vážná poranění a/nebo poškození zařízení.



Termín **UPOZORNĚNÍ** a tento symbol upozorňuje uživatele na nebezpečnou situaci, která může mít za následek menší či méně vážná poranění a/nebo poškození zařízení.

Varování

- Kávovar zapojte do vhodné nástěnné proudové zásuvky, jejíž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj stolu nebo pracovní desky a zamezte jeho kontaktu s horkými plochami.
- Neponořujte kávovar, napájecí kabel, ani proudovou zásuvku do vody: nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
- Nesměřujte proud horké vody na žádnou část těla: nebezpečí popálenin!
- Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte příslušných madel nebo knoflíků.

- Vytáhněte vidlici ze zásuvky:
 - při výskytu jakékoliv anomálie;
 - při delší době nepoužívání kávovaru;
 - před každým čištěním kávovaru.Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama.
- Nepoužívejte kávovar s poškozenou vidlicí, napájecím kabelem, ani se nepokoušejte provozovat vadný kávovar.
- Kávovar nebo napájecí kabel nijak nepozměňujte ani jinak neupravujte. Veškeré opravy je nutno nechat provést výhradně u autorizovaného servisního střediska Philips, jedině tak předejdete nebezpečím.
- Tento kávovar mohou používat děti ve věku od 8 let a výše.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let (a starší), pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem dospělé osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickou šňůru na místě, které není přístupné pro děti do 8 let.
- Tento spotřebič mohou používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo způsobilostmi, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby nebo byly poučeny o správném používání spotřebiče a rozumí případným nebezpečím.

- Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem.
- Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do kávomlýnku.

Upozornění

- Tento kávovar je určený pouze pro použití v domácnosti a není vhodný k použití do prostor, jako jsou kupř. jídelny, menzy a jídelní kouty prodejen, kanceláří, statků či na jiných pracovištích.
- Pokládejte vždy kávovar na rovný a stabilní podklad.
- Nepokládejte kávovar na horké povrchy, ani do blízkosti rozehřáté trouby, plotýnek, vařičů nebo jiných sálavých zdrojů tepla.
- Do zásobníku nasypete vždy a jediné zrnkovou kávu. Předemletou či rozpustnou kávu i jinými předměty se může kávovar poškodit, jsou-li vsypány do zásobníku zrnkové kávy.
- Před montáží či demontáží jakéhokoliv komponentu nechejte kávovar vychladnout.
- Do nádržky nenalévejte horkou nebo vroucí vodu. Používejte pouze studenou vodu.
- Při čištění nepoužívejte abrazivní prášky nebo agresivní čisticí prostředky. Stačí použít měkkou utěrku navlhčenou vodou.
- Pravidelně odvápnujte svůj kávovar. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru. V takovém případě

se záruka nevztahuje na případnou opravu!

- Kávovar neskladujte při teplotě pod 0 °C: hrozí zamrznutí zbytkové vody v topných okruzích a nebezpečí poškození kávovaru mrazem.
- Při delší době nepoužívání kávovaru vylijte vodu z nádržky. Nebezpečí kontaminace vody. Do kávovaru používejte vždy pouze čerstvou vodu.

Shoda s normami









Kávovar je v souladu s požadavky článku 13 italského výnosu s platností zákona č. 151 z 25. července 2005 "Provádění směrnice 2005/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a o zpracování odpadu".

Tento kávovar je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.

Tento kávovar Philips vyhovuje požadavkům všech aplikovatelných norem a standardů v oblasti expozice elektromagnetickým polím.

INSTALACE

Sestavení produktu

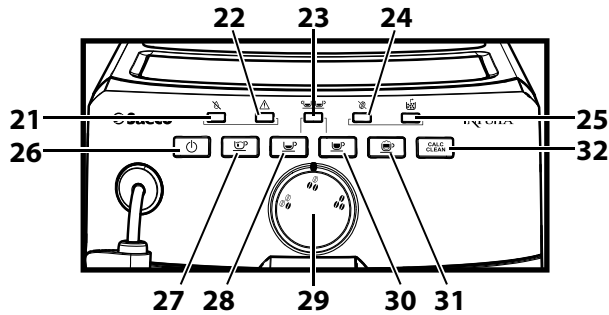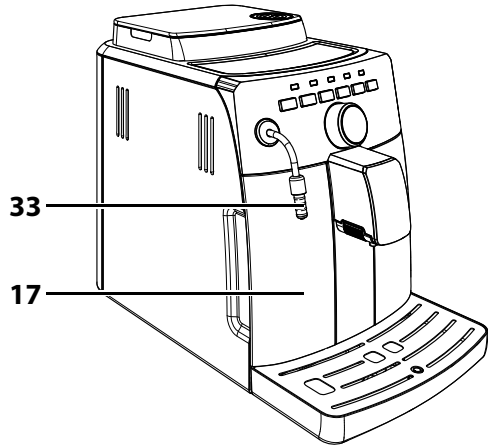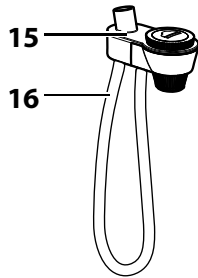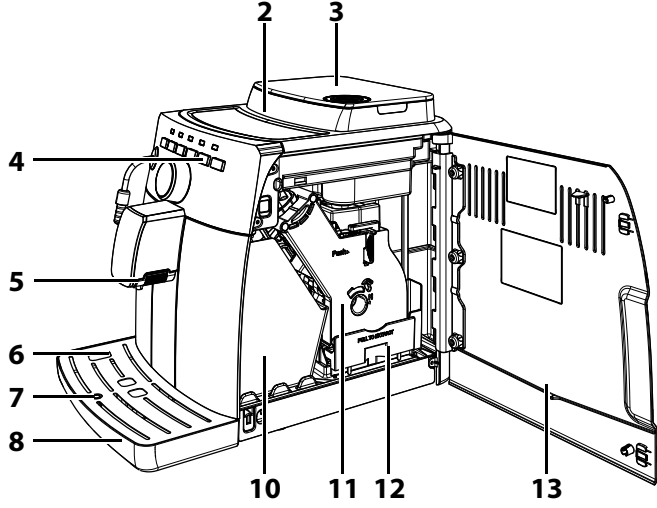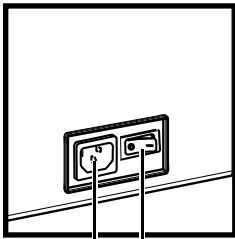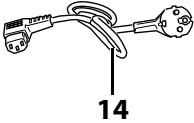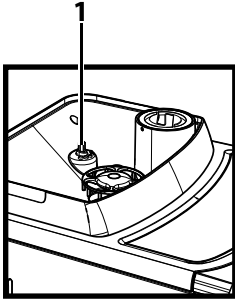

Všeobecný popis

1. Otočný ovládač pro nastavení jemnosti mletí
2. Zásobník zrnkové kávy
3. Víko zásobníku zrnkové kávy
4. Ovládací panel
5. Výpusť kávy
6. Mřížka na šálky
7. Ukazatel naplnění odkapávací misky
8. Odkapávací miska
9. Mazivo pro spařovací jednotku
10. Odpadní nádoba na sedliny
11. Spařovací jednotka
12. Odpadní nádoba na kávu
13. Servisní víko
14. Napájecí kabel
15. Automatický zpěňovač mléka
16. Sací trubka
17. Nádržka na vodu
18. Zásuvka na napájecí kabel
19. Hlavní vypínač
20. Klíč pro nastavení kávomlýnku
21. Kontrolka "Vypotřebování vody"
22. Kontrolka "Alarmu"
23. Kontrolka "Dvojitě kávy"
24. Kontrolka "Vypotřebování kávy"
25. Kontrolka "Odpadní nádoby na sedliny"
26. Tlačítko ON/OFF
27. Tlačítko na výdej horké vody
28. Tlačítko na výdej espresso
29. Volič "aromatu"
30. Tlačítko na výdej kávy
31. Tlačítko na výdej kapučína/páry
32. Tlačítko odvápnění
33. Parní tryska + pryžová ochrana pro automatický zpěňovač mléka
34. Odvápňovací roztok (lze zakoupit samostatně)

PŘÍPRAVA

Balení kávovaru

Originální obal byl vyprojektovaný a zhotovený jako ochrana kávovaru během expedice. Doporučujeme obal uschovat pro případnou budoucí přepravu kávovaru.



Instalace kávovaru

1 Vyjměte z obalu odkapávací misku s mřížkou.

2 Vyalte kávovar z obalu.

3 Rady k zabezpečení optimálního zacházení s kávovarem:

- pro kávovar vyčleňte bezpečnou rovinnou podkladovou plochu, kde se nemůže převrátit či nemůže nikoho zranit;
- pro kávovar vyčleňte dostatečně osvětlené, čisté místo se snadno dostupnou proudovou zásuvkou;
- dodržte minimální vzdálenost kávovaru od stěn, jak je zobrazeno na obrázku.

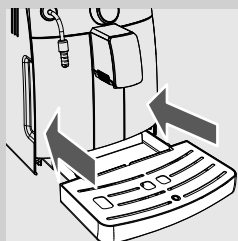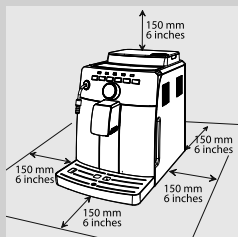


4 Zasuňte odkapávací misku s mřížkou do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.




Pozn.:

integrovaná odkapávací miska během proplachovacího/čisticího cyklu zachytává vodu vypouštěnou z výpustí a případnou kávu, vytékající při přípravě nápojů. Odkapávací misku vyprazdňujte a myjte denně a po každém zvýšení ukazatele naplnění odkapávací misky.

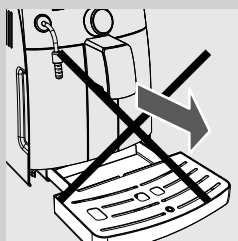


Upozornění:

NEVYJÍMEJTE odkapávací misku ihned po zapnutí kávovaru. Počkejte několik minut, než proběhne proplachovací/čisticí cyklus.

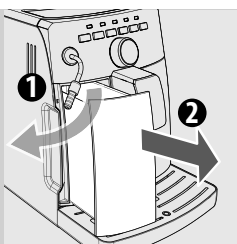

5 Vytáhněte nádržku na vodu.

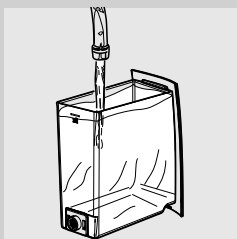

6 Vypláchněte nádržku čerstvou vodou.

7 Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až na značku MAX a zasuňte ji zpět do kávovaru. Ujistěte se, že řádně zapadla.

! **Upozornění:**

do nádržky nenalévejte sycenou, horkou nebo vroucí vodu, ani jiné kapaliny, které by mohly poškodit nádržku a kávovar.



8 Sejměte víko zásobníku zrnkové kávy a nasypete do něj pomalu zrnkovou kávu.


☰ **Pozn.:**

do zásobníku zrnkové kávy nesypte příliš velké množství zrnkové kávy. V opačném případě to může negativně ovlivnit kvalitu mletí.

! **Upozornění:**


do zásobníku nasypete vždy a jedině zrnkovou kávu. Předemletou, karamelizovanou či aromatizovanou kávou i jinými předměty se může kávovar poškodit.

9 Nasadte víko zpět na zásobník zrnkové kávy.

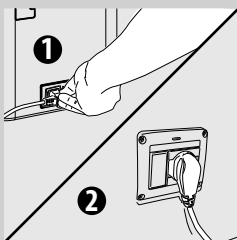


10 Zasuňte vidlici do proudové zásuvky situované na zadní straně kávovaru.


11 Vidlici na druhém konci napájecího kabelu zasuňte do proudové zásuvky s odpovídajícím napětím.

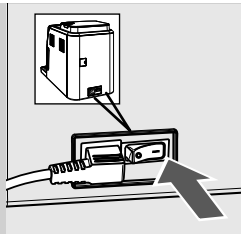

12 Hlavní vypínač, který je situován na zadní straně kávovaru přepněte na "I".

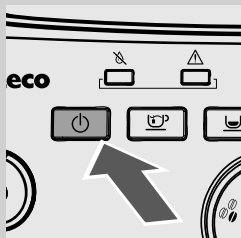

13 Na ovládacím panelu bliká tlačítko "⏻". Zapněte kávovar stiskem tlačítka "⏻".

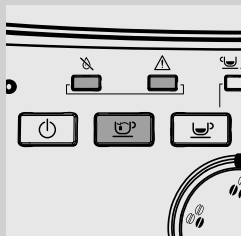

14 Kontrolky "☾" "⚠" a kontrolka tlačítka "☕" začnou rychle blikat, čímž signalizují, že je třeba naplnit.

PRVNÍ ZAPNUTÍ

Před prvním použitím zkontrolujte dodržení následujících podmínek:


- 1) je nutno naplnit vodní okruh;
- 2) kávovar provede automatický proplachovací/čisticí cyklus;
- 3) je třeba spustit manuální proplachovací cyklus.

Naplnění okruhu


Během této operace proudí čerstvá voda ve vnitřním okruhu a kávovar se zahřívá. Tato operace trvá několik minut.



1 Dejte nádobu pod parní trysku.

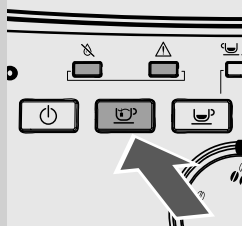


- 2 Stiskem tlačítka "☕" spustíte cyklus. Kávovar naplní automaticky okruh, přitom vyteče z parní trysky malé množství vody.

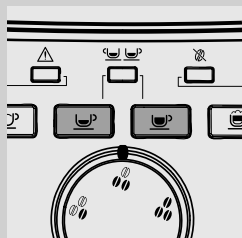


- 3 Po skončení blikají tlačítka "☕" a "☕". Kávovar se právě ohřívá.

Automatický proplachovací/čisticí cyklus

Po zahřátí provede kávovar automatický proplachovací/čisticí cyklus vnitřních okruhů za použití čerstvé vody. Tato operace trvá necelou minutu.

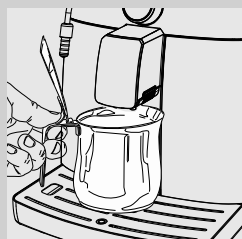

- 4 Postavte pod výpusť nádobu k zachycení malého množství vypouštěné vody.

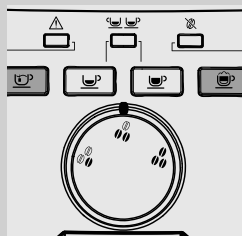


- 5 Během celé operace blikají tlačítka "☕" a "☕".

- 6 Počkejte, až cyklus automaticky skončí.



Pozn.:


výdej vody lze zastavit stiskem tlačítka "☕" nebo "☕".

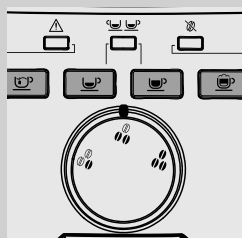


- 7 Ujistěte se, že po ukončení výše uvedeného postupu tlačítka "☕", "☕", "☕" a "☕" blikají.

Manuální proplachovací cyklus

Během tohoto cyklu dojde k výdeji kávy a z okruhu páry/horké vody vyteče čerstvá voda. Tato operace trvá několik minut.

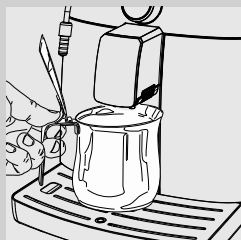


- 1 Postavte nádobu pod výpušť kávy.

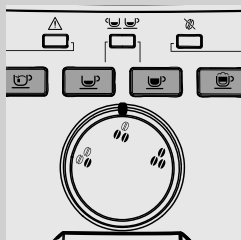


- 2 Zkontrolujte, zda kontrolky "☕", "☕", "☕" a "☕" svítí trvale.
- 3 Stiskněte tlačítko "☕". Kávovar začne s výdejem kávy.
- 4 Po vypuštění nádobu vyprázdněte.
Zopakujte postup od bodu 1 do bodu 3, pak přejděte k bodu 5.



- 5 Dejte nádobu pod parní trysku.

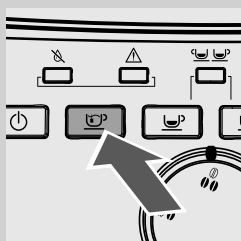

- 6 Stiskněte tlačítko "☕" pro zahájení výdeje horké vody.
- 7 Vypusťte vodu, dokud kontrolka signalizující vypotřebování vody "☕" nezůstane svítit trvale.

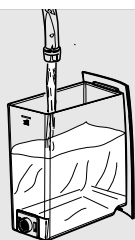

8 Po skončení znovu naplňte nádržku vodou až na značku MAX. Kávovar je připraven k provozu.

9 Zasuňte čep se sací trubicou do Cappuccinatoru.



Pozn.:

jestliže používáte kávovar po týdenní nebo dvou týdenní odstavce, dojde po zapnutí k provedení automatického proplachovacího/čisticího cyklu. Následně je třeba výše uvedeným postupem spustit manuální proplachovací cyklus.

Proplachovací/čisticí cyklus se spustí automaticky po 15 minutách v pohotovostním režimu nebo při vypínání kávovaru.

Po skončení cyklu lze připravit kávu.

INSTALACE VODNÍHO FILTRU "INTENZA+"



Instalaci vodního filtru "INTENZA+" se omezí vytváření vodního kamene uvnitř kávovaru a vaše espresso získá ještě intenzivnější aroma.

Vodní filtr INTENZA+ si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.


Voda je velmi důležitou součástí přípravy každého espresso, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Vodní filtr "INTENZA+" ochrání systém před tvorbou minerálních usazenin a přispívá ke zlepšení kvality vody.




1 Vyjměte malý bílý filtr nacházející se v nádržce na vodu a uschovejte jej na suchém místě.



- 2** Vyměte vodní filtr "INTENZA+" z obalu, ponořte jej ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

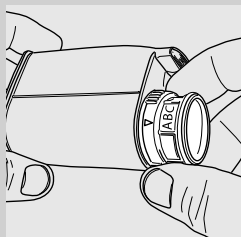

- 3** Nastavte filtr podle konkrétní tvrdosti vody ve vašem regionu. Nastavte provedte dle pokynů na obalu filtru.
- A = Měkká voda
 - B = Tvrdá voda (standard)
 - C = Velmi tvrdá voda

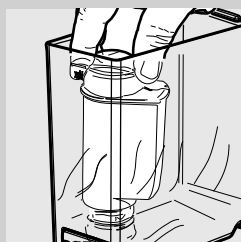

- 4** Zasuňte filtr do prázdné nádržky na vodu. Zatlačte filtr co nejvíce směrem dolů.

- 5** Naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru. Poznamenejte si datum následující výměny vodního filtru (+ 2 měsíce).

- 6** Pomocí funkce horké vody (viz kapitola "Výdej horké vody") vypusťte veškerou vodu z nádržky.

- 7** Naplňte nádržku znovu vodou.

NASTAVENÍ

Lze provést některá nastavení, díky nimž je možné připravit tu nejlepší kávu.

Saeco Adapting System

Káva je přírodní produkt, jehož charakteristiky se mohou měnit podle původu, směsi a pražení. Kávovar je vybaven samoseřizovacím systémem, díky němuž se dá používat pro všechny typy zrnkových (nekaramelizovaných) káv, které jsou v současnosti k dostání.

Kávovar se nastaví automaticky po výdeji několika káv tak, aby optimalizoval extrakci, v závislosti na upěchování dávky mleté kávy.

Nastavení kávomlýnku s keramickými mlecími kameny


Kávomlýnek s keramickými mlecími kameny zajistí optimální stupeň mletí s požadovanou granulometrií pro jakoukoliv kávovou specialitu.

Díky této technologii je vždy zachováno plné aroma a zaručena autentická italská chuť v každém šálku.



Pozor:

kávomlýnek s keramickými mlecími kameny obsahuje pohyblivé díly, které mohou být nebezpečné. Je tedy zakázáno do něj vkládat prsty nebo jiné předměty. Nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny pomocí klíče pro nastavení jemnosti mletí.

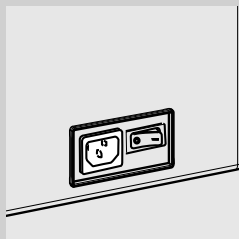


Keramické mlecí kameny lze nastavit tak, aby jemnost mletí kávy přesně odpovídala vaší osobní chuti.




Pozor:

ovládačem pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku zrnkové kávy, otáčejte pouze za podmínky, že je kávomlýnek s keramickými mlecími kameny v provozu.

Toto nastavení lze provést mírným natlačením a současným pootočením ovládače pro nastavení jemnosti mletí, který se nachází v zásobníku zrnkové kávy, za použití příslušného dodaného klíče.

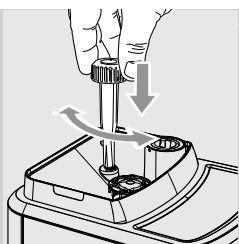

- 1** Tiskněte a otáčejte vždy ovládačem pro nastavení jemnosti mletí pouze o jednu polohu. Rozdíl v chuti lze poznat po výdeji 2-3 káv.

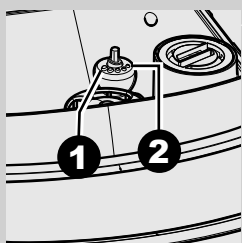

- 2** Nastavený stupeň mletí se pozná podle značek v zásobníku zrnkové kávy. Podle značek lze nastavit pět stupňů mletí, od polohy 1 pro hrubé mletí a jemnější chuť kávy, až po polohu 2 pro jemné mletí a silnější chuť kávy.

Nastavením kávomlýnku s keramickými mlecími kameny na jemnější mletí bude chuť kávy silnější. Chcete-li dosáhnout jemnější chuti kávy, nastavte kávomlýnek s keramickými mlecími kameny na hrubší mletí.

Nastavení aromatu (intenzity kávy)


Zvolte vaši oblíbenou směs kávy a nastavte podle své chuti množství kávy k umletí.



Pozn.:


nastavení provádějte před zvolením kávy.

Otočením ovládače jsou možné tři volby. Aroma se změní podle nastavené polohy:

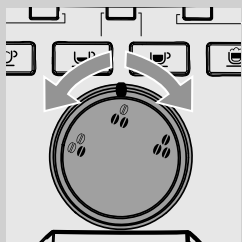


 = Jemné aroma

 = Střední aroma

 = Silné aroma.

Seřízení výpusti

Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálek, které chcete používat.

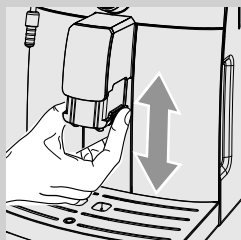

Pro nastavení uchopte výpusť prsty, jak je ukázáno na obrázku, a posuňte ji nahoru nebo dolů.



Doporučené polohy:
pro malé šálky;



pro velké šálky.




Pod výpusť lze postavit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.

Nastavení množství kávy v šálku


Kávovar umožňuje nastavit množství kávy espresso podle chuti a velikosti hrnků/šálků.

Každým stiskem tlačítka "☺" nebo "☺☺" vydá kávovar naprogramované množství kávy. Výdej se ovládá nezávisle příslušným tlačítkem.

Níže uvedený postup popisuje naprogramování tlačítka espresso "☺".

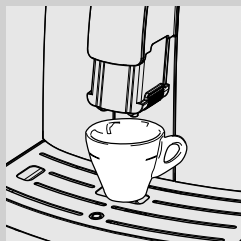

1 Postavte šálek pod výpusť.

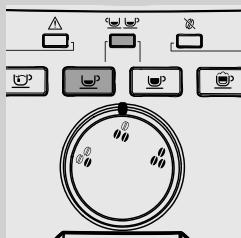

2 Podržte stisknuté tlačítko "☺".

Během této fáze tlačítko "☺" a kontrolka "☺☺" blikají. Uvolněte tlačítko: kávovar je nyní ve stavu programování.

Kávovar spustí výdej kávy.

3 Po dosažení požadovaného množství kávy v šálku znovu stiskněte tlačítko "☺".

Tím bylo tlačítko "☺" naprogramováno a každým stiskem pak kávovar dodá kávu espresso v tomto naprogramovaném množství.




Pozn.:

při programování tlačítka kávy "☺" postupujte stejně, jak je popsáno výše. Přerušete vždy výdej kávy stiskem tlačítka "☺☺", jakmile je dosaženo požadovaného množství.


PŘÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Příprava kávy a espressa ze zrnkové kávy


Před přípravou kávy zkontrolujte, zda je voda v nádržce a káva v zásobníku zrnkové kávy.

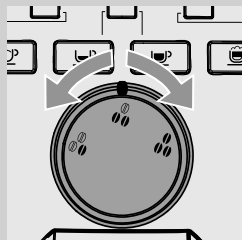

- 1 Pro navolení požadovaného aromatu otočte voličem aromatu.

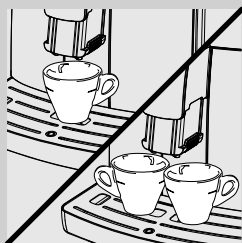


- 2 Postavte jeden či dva šálky pod výpusť.

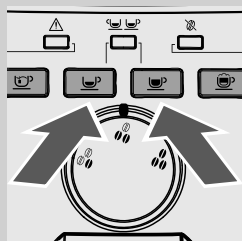

- 3 Stiskněte tlačítko “☕” na výdej espressa nebo tlačítko “☕” na výdej kávy.

- 4 Pro přípravu 1 espressa nebo 1 kávy jednou stiskněte požadované tlačítko.

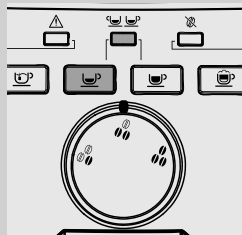

- 5 Pro přípravu 2 espress nebo káv dvakrát stiskněte požadované tlačítko. Rozsvítí se kontrolka “☕☕”.



Pozn.:

v tomto provozním režimu kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy.

Příprava dvou espress vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly. Oba cykly automaticky ovládá kávovar.

- 6 Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti.
- 7 Výdej kávy se automaticky přeruší po dosažení přednastavené hladiny. Výdej lze kdykoli předčasně přerušit opětným stiskem příslušného tlačítka (tlačítka espresso “☕”) nebo tlačítka kávy “☕”).

PŘÍPRAVA KAPUČÍNA

Následující kroky popisují postup při přípravě kapučína.



Pozor:

nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat. Automatický zpeňovač mléka se může zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte se jej holými rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt.

- 1 Naplňte nádobu z jedné třetiny studeným mlékem.



Pozn.:

pro lepší výsledek při přípravě kapučína je nutno používat jediné studené mléko (~5 °C / 41° F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Podle chuti lze použít polotučné nebo plnotučné mléko.





Pozn.:

chcete-li po zapnutí kávovaru nebo po přípravě kávy vypustit páru, je třeba vypustit veškerou vodu, která zůstala v okruhu.


Stiskem tlačítka “☕”) nechte páru za tímto účelem pár sekund vypouštět. Pak přerušete vypouštění stiskem tlačítka “☕”). Poté přejděte k bodu 2.

- 2 Dejte sací trubku do automatického zpeňovače mléka.

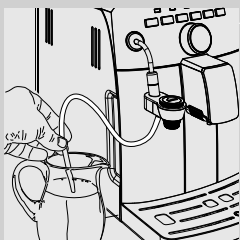

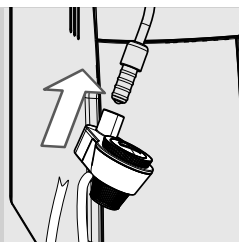


- 3 Zasuňte automatický zpěňovač mléka zpět do uložení parní trysky, až do nasazení na místo.

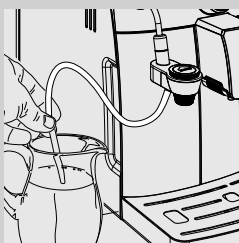


- 4 Dejte sací trubku do nádoby na mléko.


! **Upozornění:**
z hygienických důvodů zkontrolujte, zda je vnější plocha sací trubky čistá.

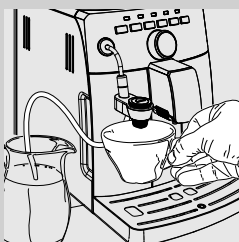


- 5 Postavte šálek pod automatický zpěňovač mléka.

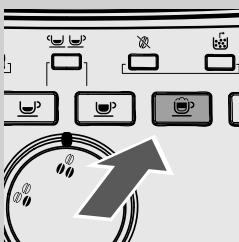

- 6 Stiskněte tlačítko "☕".

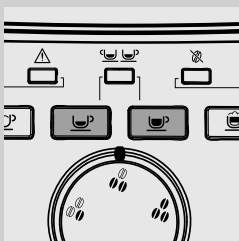


- 7 Kávovar se zahřívá a tlačítka "☕" "☕" blikají. Zhasne kontrolka "☕".

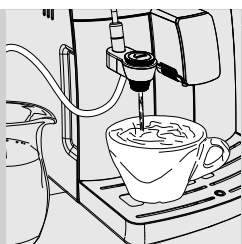

8 Vypouštění mléčné pěny začne, až se tlačítko “☕” znovu rozsvítí.

9 Vypouštění lze zastavit stiskem tlačítka “☕”.

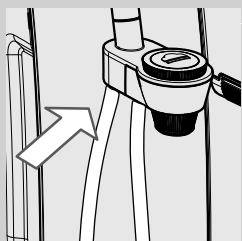

10 Sací trubku lze po použití připevnit, jak je zobrazeno na obrázku.



Pozn.:

po stisku tlačítka “☕” počkejte ještě pár sekund, dokud nedojde k úplnému přerušení vypuštění páry z kávovaru.



Upozornění:

ihned po našlehání mléka vypusťte do nádoby malé množství horké vody. Pro bližší informace ohledně čištění odkazujeme na kapitolu “Každodenní čištění automatického zpeňovače mléka”.







Pozn.:



ihned po vypuštění páry lze přistoupit k výdeji espressa nebo horké vody.

VÝDEJ HORKÉ VODY



Pozor: nebezpečí popálenin! Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat. Automatický zpěňovač mléka se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jej holýma rukama. Používejte pouze speciální ochranný úchyt.


Před výdejem horké vody zkontrolujte, zda kontrolky "", "", "", a "" svítí trvale a zda je voda v nádržce.

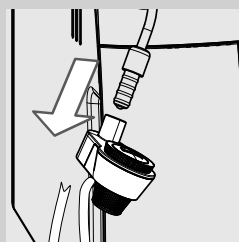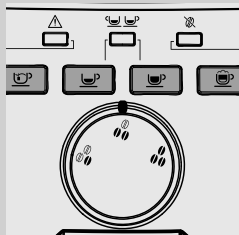


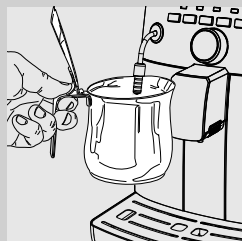
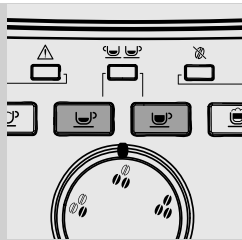
1 Sejměte automatický zpěňovač mléka, jak je znázorněno na obrázku.



2 Dejte nádobu pod parní trysku.

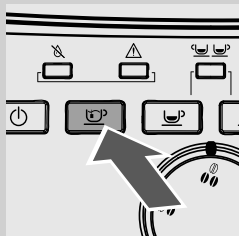

3 Stiskněte tlačítko "" pro zahájení výdeje horké vody.



4 Kávovar se zahřívá a tlačítka “☕” “☕” blikají. Zhasne tlačítko “☕”.

5 Vypouštění páry začne, až se tlačítko “☕” znovu rozsvítí.

6 Odeberte požadované množství horké vody. Výdej horké vody lze zastavit stiskem tlačítka “☕”.


ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každodenní čištění kávovaru

! **Upozornění:**
pro zachování či prodloužení doby životnosti kávovaru je nezbytné jeho pravidelné čištění a údržba. Váš kávovar je neustále vystavován vlhkosti, kávě a vodnímu kameni!


Tato kapitola uvádí podrobné pokyny pro provádění veškerých nutných postupů, včetně stanovených intervalů. Zanedbání či neprovedení těchto postupů může vést k nesprávné funkci vašeho kávovaru. Záruka se NEVZTAHUJE na tuto případnou opravu.

- ☰ Pozn.:**
- kávovar čistěte měkkou utěrkou navlhčenou vodou;
 - demontovatelné části kávovaru neumývejte v myčce nádobí;
 - neponořujte kávovar do vody;
 - na čištění kávovaru nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani abrazivní (drsné) materiály;
 - kávovar ani jeho části nesusušte v mikrovlnné a/nebo normální troubě.

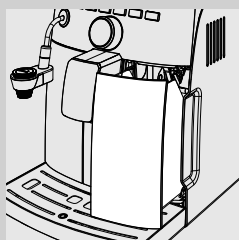



- 1** Denně se zapnutým kávovarem vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na sedliny.

Ostatní údržbářské zásahy se smějí provádět pouze s vypnutým kávovarem odpojeným od elektrické sítě.

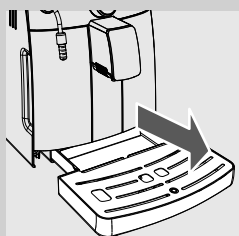


- 2** Vyprázdněte a vymyjte odkapávací misku. Tento zásah provedte i se zvednutým ukazatelem naplnění odkapávací misky.

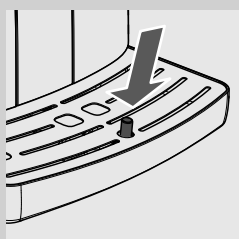

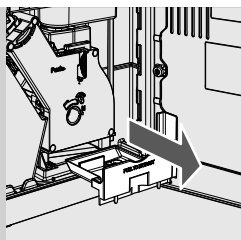

- 3 Vyprázdněte a vyčistěte odpadní nádobu na kávu na boku kávovaru. Otevřete servisní víko, vyndejte nádobu a vysypte kávové sedliny.

Každodenní čištění nádržky na vodu

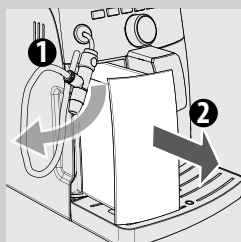


- 1 Vytáhněte z nádržky malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) a vymyjte jej čerstvou vodou.
- 2 Zasuňte malý bílý filtr nebo vodní filtr INTENZA+ (je-li) zpět na místo mírným natlačením a pootočením.
- 3 Naplňte nádržku čerstvou vodou.


Každodenní čištění automatického zpěňovače mléka

Z hygienických důvodů a pro dosažení správné konzistence mléčné pěny je podstatné čistit automatický zpěňovač mléka denně, i po každém použití.


Po našlehání mléka je vždy nutno provést následující postup:

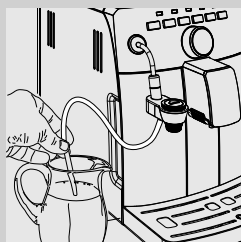


- 1 Ponořte sací trubku do nádoby s čerstvou vodou.

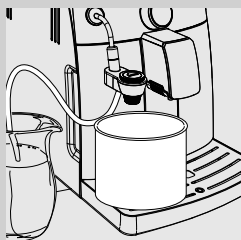

- 2 Postavte prázdnou nádobu pod automatický zpěňovač mléka.

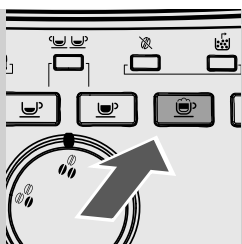

3 Stiskněte tlačítko "☕".

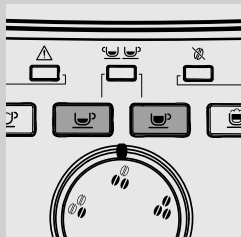


4 Kávovar se zahřívá a tlačítka "☕" a "☕" blikají. Zhasne kontrolka "☕".

5 Jakmile se tlačítko "☕" znovu rozsvítí, spustí kávovar výdej vody k umytí.

6 Jakmile je voda vypouštěná z Cappuccinatoru čistá, zastavte výdej stiskem tlačítka "☕".

7 Očistěte sací trubku zvenku vlhkou utěrkou.

Týdenní vyčištění kávovaru

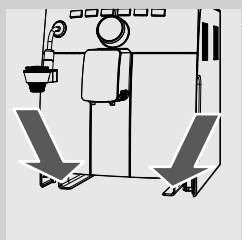


Vyčistěte uložení odkapávací misky.

Týdenní vyčištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy nebo alespoň jednou týdně.




- 1 Vypněte kávovar stiskem tlačítka "⏻" a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky.

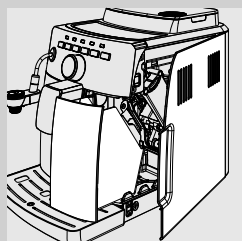


- 2 Vytáhněte odpadní nádobu na sedliny. Otevřete servisní víko.

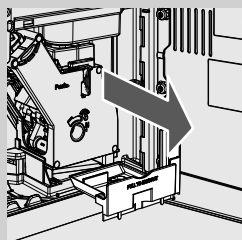

- 3 Vytáhněte odpadní nádobu na kávu a vymyjte ji.

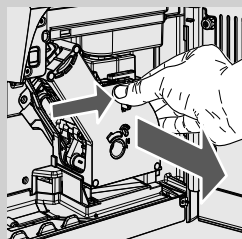

- 4 Pro vytažení spařovací jednotky stiskněte tlačítko «PUSH» a zatáhněte za madlo.

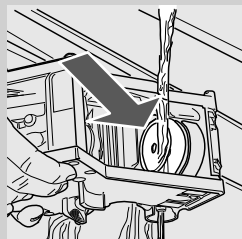


- 5 Umyjte pečlivě spařovací jednotku vlažnou vodou a důkladně očistěte horní filtr.



Upozornění:


na čištění spařovací jednotky nepoužívejte čisticí prostředky ani mýdlo.

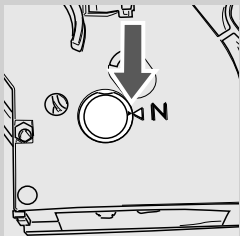


6 Nechejte spařovací jednotku volně na vzduchu vyschnout.

7 Kávovar čistěte zevnitř pečlivě měkkou utěrkou navlhčenou vodou.


8 Ujistěte se, zda se spařovací jednotka nachází v klidové poloze: musejí souhlasit obě referenční značky. V opačném případě proveďte postup bodů 9-10.

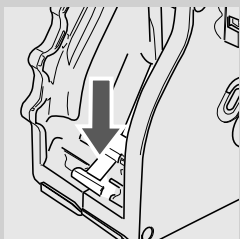


9 Zatlačte páku směrem dolů, až do kontaktu se základnou spařovací jednotky. Musejí souhlasit obě referenční značky na boku jednotky.

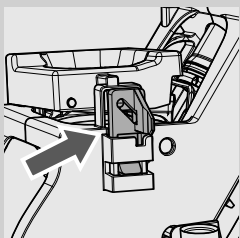


10 Ujistěte se, že je blokovácí západka spařovací jednotky v odpovídající poloze: pro kontrolu rázně stiskněte tlačítko "PUSH", až do nasazení na místo. Zkontrolujte, zda západka správně zacvakla na doraz. V opačném případě proveďte postup znovu.

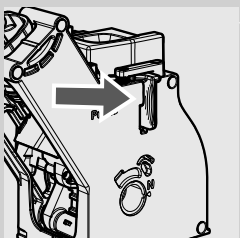


11 Novou spařovací jednotku zasuňte zpět na místo na zaklapnutí, ale nestiskněte tlačítko "PUSH".

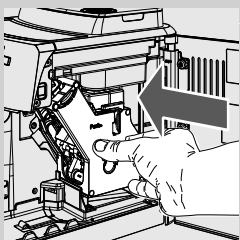

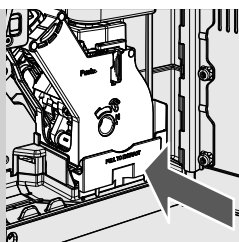


12 Zasuňte zpět odpadní nádobu na kávu a zavřete servisní víko.

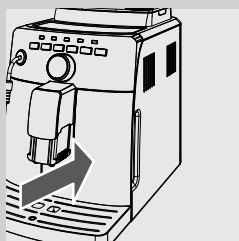

13 Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny.

Měsíční vyčištění automatického zpeňovače mléka

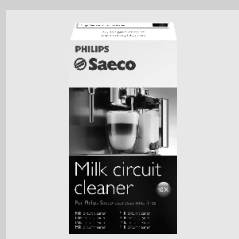


Automatický zpeňovač mléka vyžaduje důkladnější měsíční vyčištění systémem na čištění okruhu mléka "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.




1 Ujistěte se, zda je automatický zpeňovač mléka správně nasazen.


2 Do nádoby vpravte prostředek na čištění mléčných okruhů. Vlijte ½ litru vlažné vody a počkejte, dokud se prostředek zcela nerozpustí.

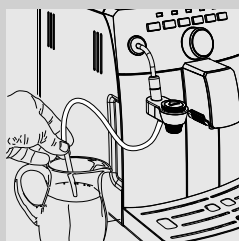


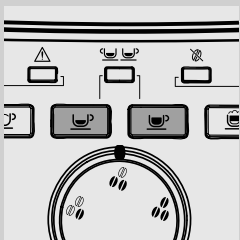
3 Dejte sací trubku do nádoby.

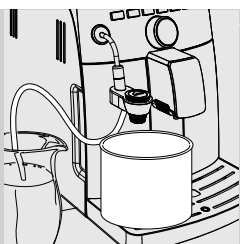


4 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod automatický zpěňovač mléka.

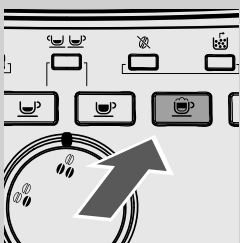


5 Stiskněte tlačítko .



6 Kávovar se zahřívá a tlačítka “” “” blikají. Zhasne kontrolka “”.


7 Jakmile se tlačítko “” znovu rozsvítí, spustí kávovar výdej roztoku k umytí.

8 Jakmile se roztok vypotřebuje, zastavte výdej stiskem tlačítka “”.




Pozor:


nepožívejte roztok, který je vypouštěn v této fázi.

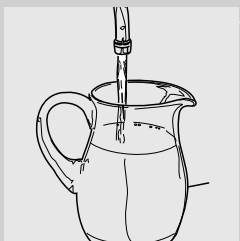

9 Nádobu řádně vypláchněte a naplňte ji půl litrem čerstvé vody použité k proplachovacímu cyklu.

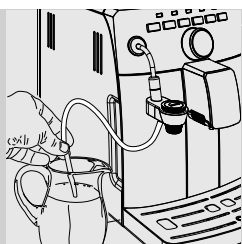


10 Dejte sací trubku do nádoby.

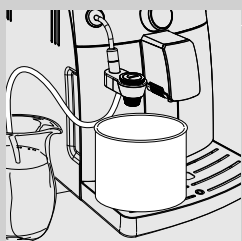



11 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod automatický zpeňovač mléka.

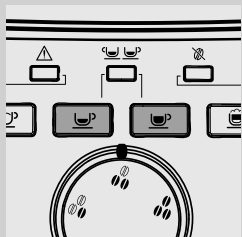12 Stiskněte tlačítko "" pro zahájení výdeje.




13 Kávovar se zahřívá a tlačítka "" "" blikají. Zhasne kontrolka "".


14 Jakmile se tlačítko "" znovu rozsvítí, spustí kávovar výdej vody k proplachu.

15 Jakmile se voda vypotřebuje, zastavte výdej stiskem tlačítka "".

16 Vymyjte všechny součásti automatického zpeňovače mléka níže uvedeným postupem.

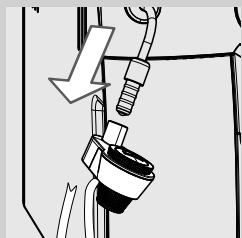


17 Vyjměte z kávovaru automatický zpeňovač mléka.

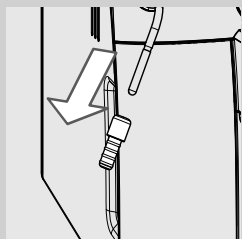


18 Stáhněte z parní trysky pryžovou část.


! **Upozornění:**
parní tryska zůstává po vypnutí kávovaru ještě po určitou dobu horká.

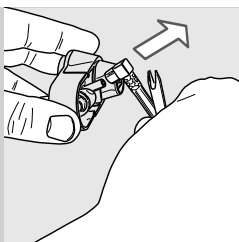


19 Vytáhněte sací trubku.

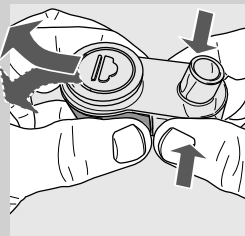

20 Pro demontáž automatického zpěňovače mléka zatlačte po stranách a vyjměte jej, přičemž ním pohybujte pomalými postrannými pohyby, jak je znázorněno na obrázku.

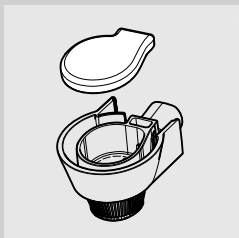

21 Sejměte pryžové víko, jak je znázorněno na obrázku.

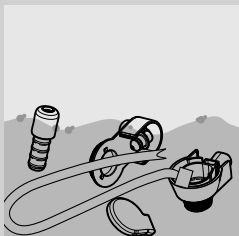


22 Umyjte všechny součásti vlažnou vodou.




Pozn.:


tyto součásti můžete bez obav mýt v myčce nádobí.

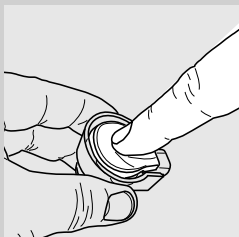


23 Nasadte zpět víko zatlačením ve střední části a ujistěte se o řádném připevnění.

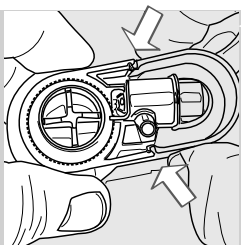


24 Nasadte automatický zpěňovač mléka do přípojky a ujistěte se o řádném nasazení do příslušného uložení.

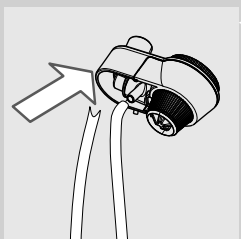

25 Nainstalujte sací trubku.

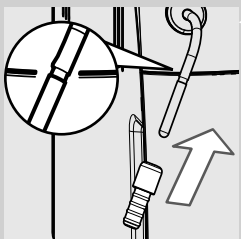

26 Nasadte na parní trysku pryžovou ochranu.

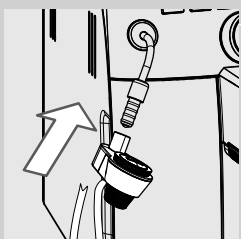


27 Zasuňte automatický zpěňovač mléka do pryžové ochrany, až do nasazení na místo.



Upozornění:


nenasazujte pryžovou ochranu za zvýrazněné uložení. V takovém případě to může vést k nesprávné funkci automatického zpěňovače mléka v důsledku nedokonalého nasávání mléka.

Měsíční promazání spařovací jednotky


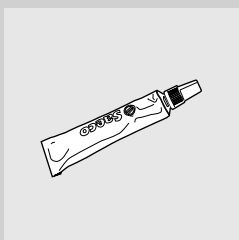


Po asi 500 výdejích šálek kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku. Mazivo Saeco k promazání spařovací jednotky si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.


! **Upozornění:**
spařovací jednotku před namazáním opláchněte čerstvou vodou postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".

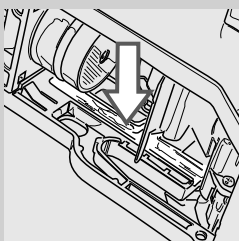


1 Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

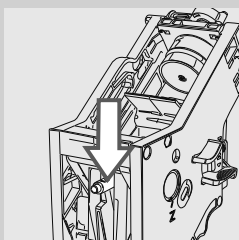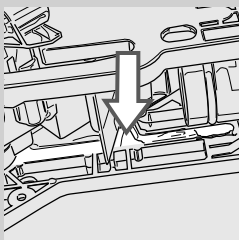


2 Namažte i trn.

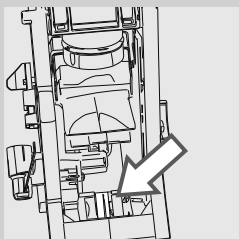

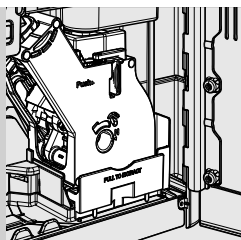

- 3** Zasuňte spařovací jednotku do uložení, až do nasazení na místo (viz kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky"). Zasuňte odpadní nádobu na kávu.
- 4** Zasuňte zpět odpadní nádobu na sedliny a zavřete servisní víko.

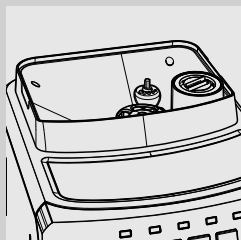

Měsíční vyčištění zásobníku zrnkové kávy

Aby došlo k odstranění olejnatých látek kávy, je nutno čistit prázdný zásobník zrnkové kávy jednou měsíčně vlhkou utěrkou. Naplňte znovu zásobník zrnkovou kávou.

ODVÁPNĚNÍ

Proces odvápnění trvá přibližně 35 minut.

Při používání kávovaru dochází k vytváření a usazování vodního kamene. Jelikož může zanést vodní a kávový okruh Vašeho kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Kávovar signalizuje, jakmile bude nutné provést odvápnění. Pokud kontrolka "CALC CLEAN" zůstane svítit trvale, je nutno provést odvápnění.




! Upozornění:
neodvápnění může vést k nesprávné funkci kávovaru; v takovém případě se záruka NEVZTAHUJE na případnou opravu.



Používejte výhradně odvápnovací prostředek Saeco, který byl vyvinut speciálně pro zajištění dlouhodobé výkonnosti kávovaru. Odvápnovací prostředek Saeco si můžete dokoupit samostatně. Pro bližší informace odkazujeme na část tohoto návodu k použití pojednávající o prostředcích na údržbu.


! Pozor:
odvápnovací prostředek nesmíte požit. Dokud odvápnovací cyklus neskončí, nepijte ani produkty vydávané kávovarem. Jako odvápnovací prostředek v žádném případě nepoužívejte ocet.

☰ Pozn.:
nevyplívejte kávovar během odvápnovacího cyklu. V opačném případě znovu proveďte celý cyklus od začátku. Odvápnovací cyklus provádějte dle následujících pokynů.

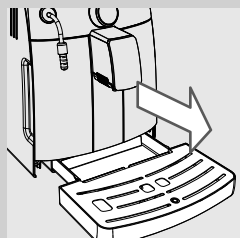


Před samotným odvápněním:


1 Vyprázdněte odkapávací misku.

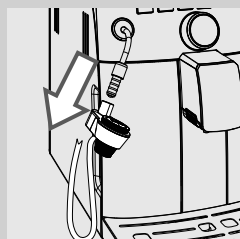

2 Stáhněte z trysky páry/horké vody automatický zpěňovač mléka.

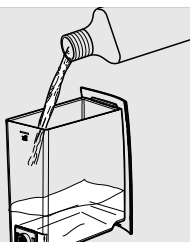


3 Vytáhněte z nádržky na vodu vodní filtr "INTENZA+" (je-li).

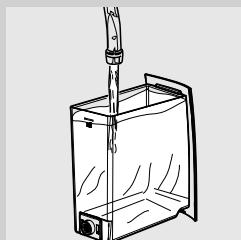


4 Vytáhněte nádržku na vodu a vylijte do ní celý obsah láhve s odvápnovacím prostředkem Saeco. Naplňte nádržku čerstvou vodou až na značku MAX.

5 Zasuňte nádržku na vodu zpět do kávovaru.

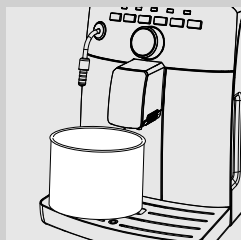

6 Postavte objemnou nádobu (1,5 l) pod trysku páry/horké vody a vypuť.

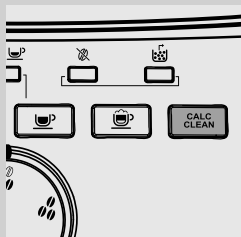


7 Podržte tlačítko "CALC CLEAN" stisknuté po dobu 3 sekund. Spusťte cyklus uvolněním tlačítka, jakmile začne blikat. Tlačítko "CALC CLEAN" bude během celého odvápnovacího cyklu blikat.



Pozn.:

pokud stisknete tlačítko "CALC CLEAN" nechtěně, vystupte z funkce stiskem tlačítka "☕".


8 Spotřebič začne vypouštět odvápnovací roztok tryskou páry/horké vody (tlačítko "☕" svítí trvale) a vypustí (tlačítko "☕" svítí trvale).

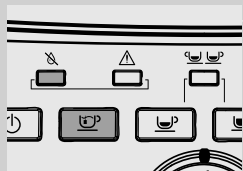

Pozn.:

odvápňovací cyklus lze kdykoliv dočasně pozastavit stiskem tlačítka "CALC CLEAN". Pro obnovení cyklu znovu stiskněte tlačítko "CALC CLEAN". Umožní se tím vyprázdnění nádoby či krátkodobé pozastavení pro nepřítomnost.

- 9 Jakmile se odvápňovací roztok vypotřebuje, rozsvítí se kontrolka "☒" a začne blikat tlačítko "C".

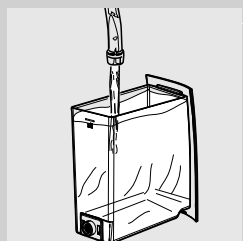

- 10 Vyprázdněte nádobku.

- 11 Vytáhněte nádržku na vodu, vypláchněte ji a naplňte čerstvou vodou až na značku MAX. Zasuňte ji zpět do kávovaru.

- 12 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo. Postavte zpět nádobu pod trysku páry/horké vody a pod výpušť.




- 13 Stiskněte blikající tlačítko "C" k provedení proplachu.

- 14 Po skončení proplachu se rozsvítí kontrolka "☒" a začne blikat tlačítko "C".


- 15 Zopakujte postup od bodu 10 do bodu 14, pak přejděte k bodu 16.

- 16 Po skončení druhého proplachu zhasne kontrolka "CALC CLEAN" a zůstane svítit pouze kontrolka "☒". Odvápňovací proces je tím ukončen.

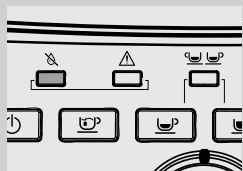


Pozn.:

není-li nádržka k proplachu naplněna až na značku MAX, kontrolka "CALC CLEAN" bude dále blikat a kávovar může upozornit na nutnost provedení dalšího cyklu. Zopakujte znovu postup od bodu 10 do bodu 14.

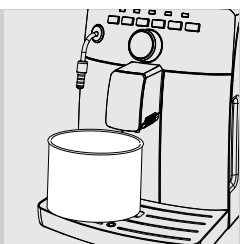

17 Vyprázdněte nádobu a postavte ji zpět pod trysku páry/horké vody a výtok.

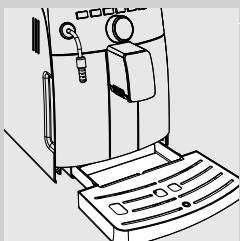

18 Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

19 Kávovar se zahřeje a spustí proplachovací cyklus k přípravě na výdej nápojů.

20 Vložte vodní filtr "INTENZA+" (je-li) do nádržky na vodu a nasadte zpět automatický zpěňovač mléka.




Pozn.:







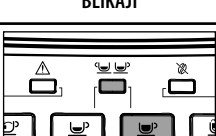
po skončení odvápnovacího cyklu opláchněte spařovací jednotku postupem popsaným v kapitole "Týdenní vyčištění spařovací jednotky".









VÝZNAM SVĚTELNÝCH SIGNALIZACÍ



Displej ovládacího panelu

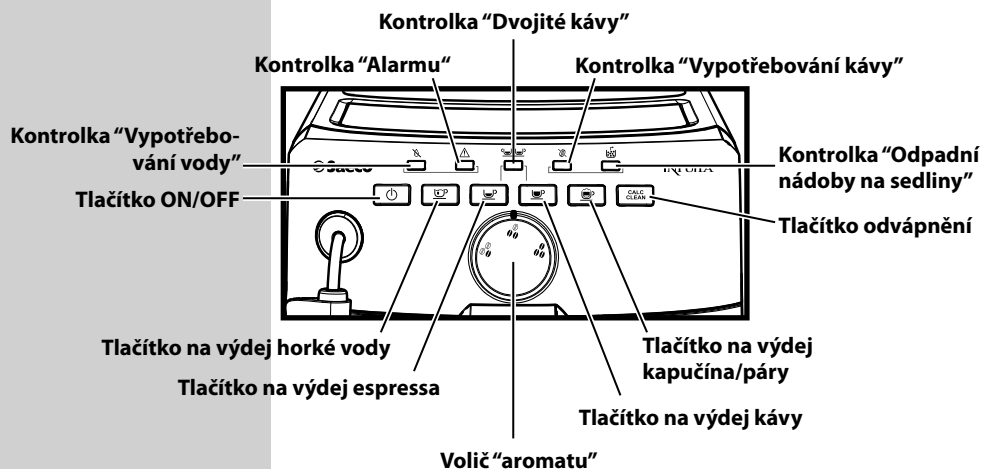

Symboly kontrolky	Popis	Opatření
<p>BLIKÁ</p>	Kávovar v pohotovostním stavu.	Zapněte kávovar stiskem tlačítka "☺".
<p>BLIKAJÍ</p>	Kávovar ve fázi proplachu.	Kávovar dokončí cyklus automaticky. Stiskem tlačítka "☺" nebo "☹" předčasně zastavte cyklus.
<p>BLIKAJÍ</p>	Kávovar ve fázi ohřevu pro výdej espressa, horké vody nebo páry.	
<p>SVÍTÍ TRVALE</p>	Kávovar je připraven k použití.	

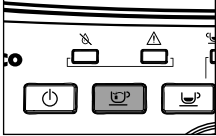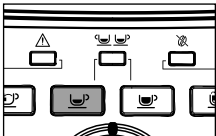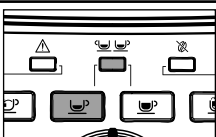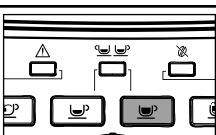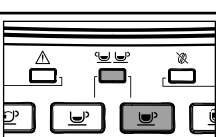

Symboly kontrolnek	Popis	Opatření
 <p data-bbox="224 398 319 419">SVÍTÍ TRVALE</p>	Kávovar ve fázi dodávky horké vody.	
 <p data-bbox="224 580 319 601">SVÍTÍ TRVALE</p>	Kávovar ve fázi dodávky 1 espressa.	
 <p data-bbox="224 762 319 783">SVÍTÍ TRVALE</p>	Kávovar ve fázi dodávky 2 espress.	
 <p data-bbox="224 961 319 982">SVÍTÍ TRVALE</p>	Kávovar ve fázi dodávky 1 kávy.	
 <p data-bbox="224 1143 319 1164">SVÍTÍ TRVALE</p>	Kávovar ve fázi dodávky 2 káv.	
 <p data-bbox="242 1324 301 1345">BLIKAJÍ</p>	Kávovar ve fázi programová- ní dávky espressa.	
 <p data-bbox="242 1506 301 1527">BLIKAJÍ</p>	Kávovar ve fázi programová- ní dávky kávy.	

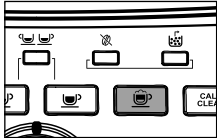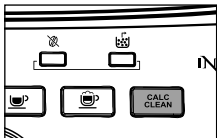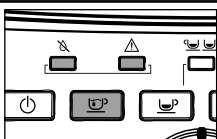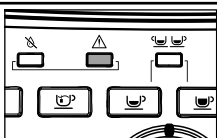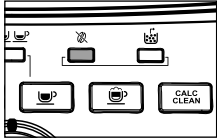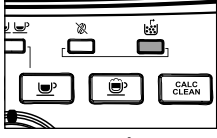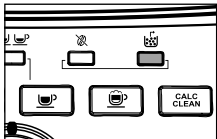Symboly kontrolkek	Popis	Opatření
 <p>SVÍTÍ TRVALE</p>	<p>Probíhá vypouštění páry nebo šlehání mléka.</p>	
 <p>SVÍTÍ TRVALE</p>	<p>Je nutné provést odvápňení kávovaru.</p>	<p>Spusťte odvápňovací cyklus. Neodvápňení či zanedbané odvápňení může vést k nesprávné funkci kávovaru. Záruka se v takovém případě nevztahuje na případnou poruchu.</p>
 <p>BLIKAJÍ</p>	<p>Kávovar ve fázi odvápňení.</p>	<p>Stiskem tlačítka "CALC CLEAN" dočasně pozastavte cyklus.</p>
 <p>BLIKÁ</p>	<p>Naplňte okruh.</p>	<p>Naplňte nádržku čerstvou vodou a naplňte vodní okruh postupem podle kapitoly "První zapnutí".</p>
 <p>BLIKÁ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zavřete servisní víko. - Zasuňte spařovací jednotku. 	<p>Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty řádně namontované a zavřené.</p>
 <p>SVÍTÍ TRVALE</p>	<p>Prázdný zásobník zrnkové kávy.</p>	<p>Naplňte zásobník zrnkovou kávou a znovu spusťte cyklus přípravy nápoje.</p>
 <p>BLIKÁ</p>	<p>Nezasunutá odpadní nádoba na sedliny.</p>	<p>Zasuňte odpadní nádobu na sedliny.</p>
 <p>RYCHLÉ BLIKÁNÍ</p>	<p>Plná odpadní nádoba na sedliny a odkapávací miska.</p>	<p>Se zapnutým kávovarem vyprázdníte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku. Pokud odpadní nádobu na sedliny vyprázdníte s vypnutým kávovarem nebo při vypnuté kontrolce, nevynuluje se počítadlo připravených porcí káv. Kontrolka, signalizující potřebu vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny by mohla tudíž blikat, přestože je nádoba prázdná.</p>

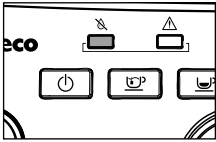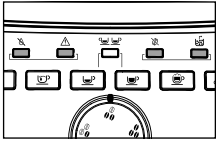Symboly kontrolkek	Popis	Opatření
 <p>SVÍTÍ TRVALE</p>	Vypotřebování vody v nádrži na vodu.	Naplňte nádržku čerstvou vodou.
 <p>BLIKAJÍ</p>	Kávovar je v nestandardním stavu a neumožňuje přípravu espressa, výdej vody či páry.	Vypněte a po 30 sekundách znovu zapněte kávovar. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát. Jestliže se kávovar NEZAPNE, kontaktujte Hotline společnosti Philips Saeco.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V této kapitole je uveden seznam nejčastěji se vyskytujících poruch a problémů kávovaru. Pokud Vám ani níže uvedené informace nepomohly k odstranění problémů, navštivte sekci často kladené dotazy (FAQ) na stránkách www.philips.com/support nebo kontaktujte národní Hotline Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.

Problém	Příčiny	Nápravy
Kávovar se nezapne.	Kávovar není připojený k elektrické síti.	Připojte kávovar k elektrické síti.
Káva není dostatečně horká.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.
Odkapávací miska je plná, přestože nedošlo k vypuštění vody.	K automatickému vypouštění vody do odkapávací misky může dojít v rámci proplachu okruhů a k zajištění správné funkce kávovaru.	Jedná se o zcela normální jev.
Na kávovaru stále rychle bliká červená kontrolka  .	Došlo k vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny při vypnutém kávovaru.	Vyprazdňujte vždy odpadní nádobu na sedliny při zapnutém kávovaru. Před jejím zpětným zasunutím počkejte, až začne červená kontrolka  blikat pomaleji.
Nevytéká horká voda ani pára.	Ucpaný otvor parní trysky.	Vyčistěte otvor parní trysky špendlíkem.
	Znečištěný automatický zpěňovač mléka (je-li).	Vyčistěte automatický zpěňovač mléka.
Káva je málo krémová (viz poznámka).	Nevhodná směs, káva není čerstvě upražená nebo je namletá moc na hrubo.	Použijte jinou směs kávy nebo upravte nastavení mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku".
Kávovar se zahřívá příliš dlouho nebo z trysky vyteče málo vody.	Okruh v kávovaru je zanesený vodním kamenem.	Odvápněte kávovar.

Problém	Příčiny	Nápravy
Spařovací jednotku nelze vytáhnout.	Spařovací jednotka mimo polohu.	Zapněte kávovar. Zavřete servisní víko. Spařovací jednotka se automaticky vrátí do výchozí polohy.
	Nasazená odpadní nádoba na sedliny.	Nejdříve vytáhněte odpadní nádobu na sedliny a teprve poté spařovací jednotku.
Nadměrné množství mleté kávy pod spařovací jednotkou.	Nevhodná káva pro automatické kávovary.	Použijte jiný druh kávy nebo upravte nastavení kávomlýnku.
Kávovar namele zrnkovou kávu, ale káva nevyteče (viz poznámka).	Není voda.	Naplňte nádržku na vodu a okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálek kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
	Znečištěná výpust.	Vyčistěte výpust.
Káva je příliš vodová (viz poznámka).	Může se vyskytnout, když kávovar automaticky nastavuje dávku.	Připravte několik šálek kávy postupem podle kapitoly "Saeco Adapting System".
Káva vytéká pomalu (viz poznámka).	Káva je příliš jemná.	Použijte jinou směs kávy nebo nastavte mletí postupem podle kapitoly "Nastavení kávomlýnku".
	Okruh je prázdný.	Naplňte okruh (kapitola "První zapnutí").
	Spařovací jednotka je znečištěná.	Vyčistěte spařovací jednotku (kapitola "Týdenní vyčištění spařovací jednotky").
Káva vytéká venkem výpusti.	Zanesená výpust.	Zbavte výpust a výtokové otvory nečistot.
Nezpěněné mléko.	Automatický zpěňovač mléka je nasazen příliš na doraz. Nenasání mléka.	Nechejte automatický zpěňovač mléka vychladnout. Mírně jej posuňte směrem dolů. Správně jej umístěte zpět do uložení.
Mléčná pěna je příliš studená.	Šálky jsou studené.	Ohřejte šálky horkou vodou.




Pozn.:

tyto problémy mohou být normální po výměně směsi kávy nebo při první instalaci kávovaru. V takovém případě počkejte, až se kávovar samočinně nastaví, jak je popsáno v kapitole "Saeco Adapting System".


ENERGETICKÁ ÚSPORA

Pohotovostní stav

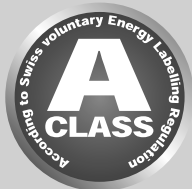

Plně automatický espresso kávovar Saeco byl vyprojektován pro energetickou úsporu, jak to dokazuje energetický štítek, který spotřebič začleňuje do energetické třídy A.

Po uplynutí 30 minut nečinnosti se kávovar automaticky vypne. Po výdeji nápoje provede kávovar proplachovací cyklus.

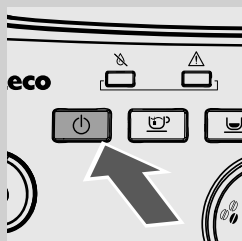

Spotřeba energie v pohotovostním režimu nepřesahuje 1 Wh. Pro zapnutí kávovaru stiskněte toto tlačítko (za podmínky, že je hlavní vypínač zadní straně kávovaru na "I"). Pokud je topné těleso studené, provede kávovar proplachovací cyklus.

Zpracování odpadu



Na konci životnosti se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě odpadů. Pomůžete tím zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí.

- Obalový materiál je recyklovatelný.
- Kávovar: odpojte zástrčku ze zásuvky a odřízněte elektrickou šňůru.
- Odevzdejte spotřebič a elektrickou šňůru na vhodném sběrném místě odpadů.

Tento výrobek je v souladu s požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES.

Symbol na spotřebiči nebo jeho obalu označuje, že se s kávovarem nesmí nakládat jako s běžným domácím odpadem. Místo toho je nutno odevzdat ho na příslušném sběrném místě s pověřením pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace toho výrobku pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví člověka, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto výrobkem na konci jeho životnosti. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku obdržíte na vašem místním úřadě, od služby likvidace domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické charakteristiky výrobku.

Jmenovité napětí - Jmenovitý výkon - Napájení	Viz štítek z vnitřní strany servisního víka
Materiál tělesa	Termoplast
Rozměry (š x v x h)	256 x 340 x 440 mm
Hmotnost	9 kg
Délka kabelu	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelní
Cappuccinatore	Speciálně pro kapučína
Maximální výška šálku pod výpustí	110 mm
Nádržka na vodu	1,5 l - Vyjímatelná
Objem zásobníku zrnkové kávy	300 g
Kapacita odpadní nádoby na sedliny	10 porcí
Tlak čerpadla	15 bar
Topné těleso	Nerezová ocel
Ochrany	Tepelná pojistka

ZÁRUKA A SERVIS

Záruka

Bližší informace k záruce a k záručním podmínkám naleznete v samostatně dodaném záručním listu.

Servis

Záleží nám na Vaší spokojenosti s kávovarem. Zaregistrujte svůj produkt na adrese www.philips.com/welcome, pokud jste to ještě neudělali. Díky tomu se budeme moci s Vámi spojit a poskytnout Vám pokyny a rady pro čištění a odvápnění.

V případě potřeby technické podpory nebo servisního zásahu navštivte webové stránky Philips na adrese www.philips.com/support nebo kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném návodu nebo na stránkách www.philips.com/support.

OBJEDNÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚDRŽBU

Pro čištění a odvápnění používejte výhradně prostředky na údržbu Saeco. Tyto produkty si můžete zakoupit on-line na stránkách e-shopu Philips (je-li ve vaší zemi k dispozici) na adrese www.shop.philips.com/service, u svého prodejce nebo u autorizovaných servisů.

V případě problémů co se týče dostupnosti prostředků na údržbu kontaktujte národní technickou Hotline společnosti Philips Saeco. Kontakty naleznete v samostatném záručním listu nebo na stránkách www.philips.com/support.


Přehled prostředků na údržbu:




- Odvápnovací prostředek CA6700



- Vodní filtr Intenza+ CA6702

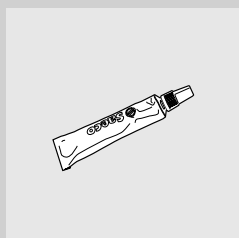

- Mazivo HD5061

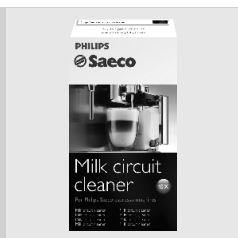

- Prostředek na čištění mléčných okruhů CA6705



- Údržbářská sada CA 6706

16

Rev.00 del 15-07-13



421946003751

CS

16

Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.



www.philips.com/saeco