
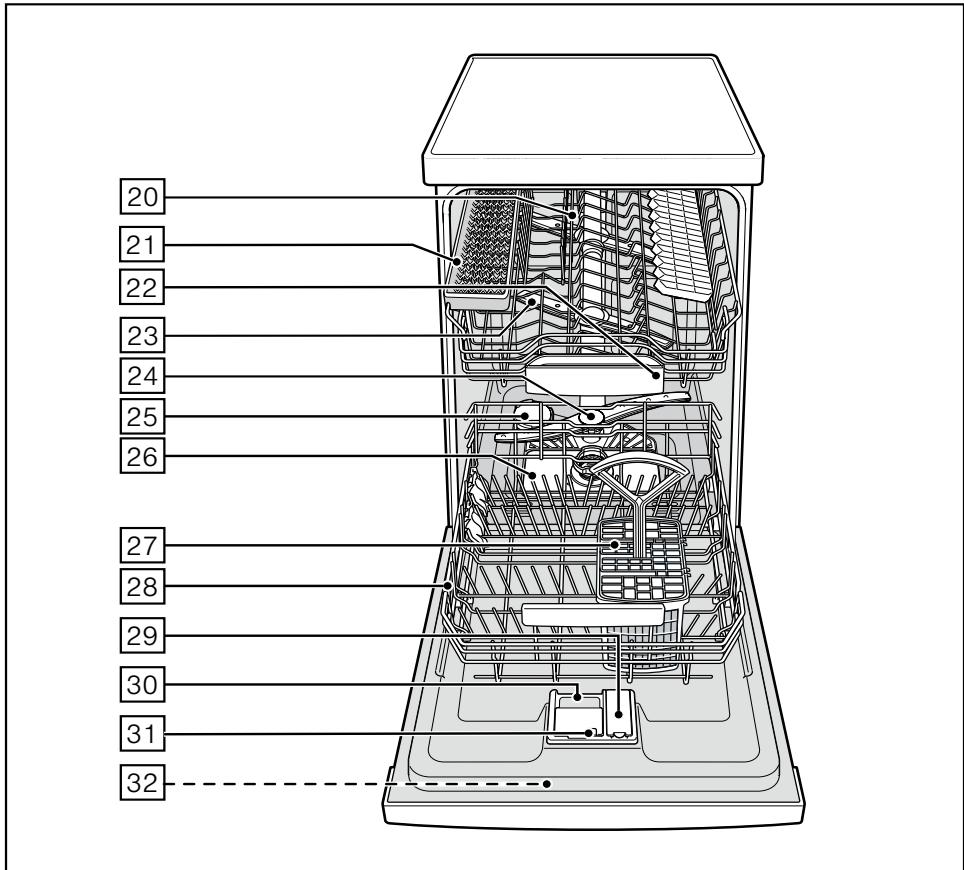


SR 55M531EU

Návod k použití

SR 55M531EU

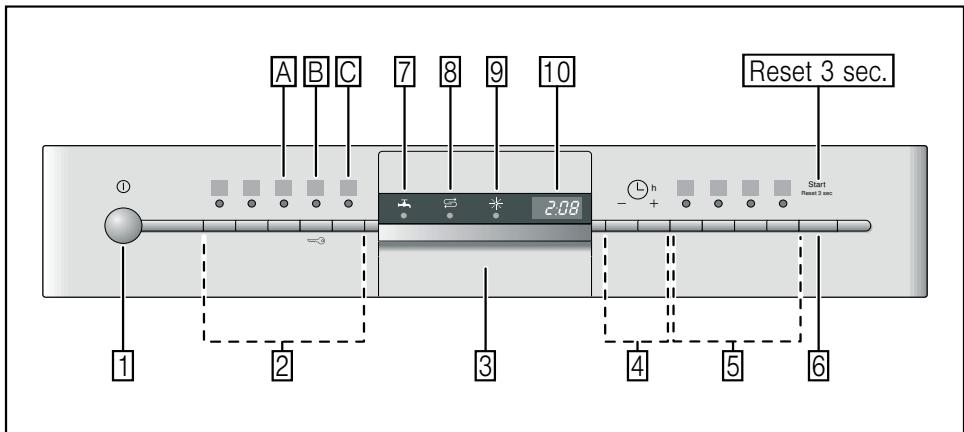

Na obrázku je vyobrazen maximální počet mycích programů a speciálních funkcí.
Příslušné programy a speciální funkce si, prosím, zjistěte na panelu vašeho spotřebiče.

Obsah

Bezpečnostní pokyny.....	4	Poloviční naložení	17
Před uvedením spotřebiče do provozu.....	4	Mytí nádobí.....	17
Při dodávce	4	Programové údaje	17
Při instalaci	4	Aquasenzor	17
V denním provozu	4	Zapnutí spotřebiče	17
S dětmi v domácnosti	5	Ukazatel zbývající doby trvání programu	17
Dětská pojistka (Blokování dvířek)	5	Předvolba času	18
Dětská pojistka (Blokování tlačítka)	5	Konec programu.....	18
Při vzniklých škodách	5	Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřního osvětlení.....	18
Při likvidaci	5	Vypnutí spotřebiče	18
Seznámení se spotřebičem	6	Přerušení programu	18
Ovládací panel	6	Zrušení programu (Reset).....	18
Vnitřní prostor spotřebiče	6	Změna programu.....	19
Přehled menu	6	Intenzivní sušení	19
Změkčovací zařízení.....	7	Údržba a péče	19
Nastavení	7	Celkový stav myčky	19
Tabulka tvrdosti vody	7	Speciální sůl a leštido	19
Speciální sůl	8	Sítka	20
Použití speciální soli.....	8	Ostřikovací ramena	20
Použití mycích prostředků s obsahem soli	8	Svěpomocné odstranění závad.....	21
Vypnutí ukazatele doplnění soli / změkčování		Čerpadlo odpadní vody	21
Leštido	9	Zákaznický servis	24
Nastavení množství leštida.....	9	Instalace	24
Vypnutí ukazatele doplnění leštida	9	Bezpečnostní pokyny	24
Nádobí	10	Dodávka	25
Nevhodné nádobí	10	Technické údaje.....	25
Poškození skla a nádobí	10	Umístění spotřebiče	25
Uspořádání nádobí	10	Přípojka k odvodu odpadní vody	26
Vykližení nádobí	10	Přípojka čerstvé vody	26
Šálky a sklenice	10	Elektrické připojení	27
Hrnce	11	Demontáž	27
Koš na příbory	11	Přeprava	27
Sklopné trny	11	Zajištění proti mrazu	27
Držák drobných dílů	12	Likvidace	28
Odkládací místo pro nože	12	Obal	28
Přestavění výšky koše	12	Staré spotřebiče	28
Horní koš s bočními páčkami	12	Dětská pojistka (Blokování dvířek spotřebiče).....	29
Mycí prostředek	13	Ostřikovací hlava plechů na pečení*	29
Plnění mycího prostředku	14		
Kombinovaný mycí prostředek	14		
Přehled programů.....	16		
Výběr programu	16		
Pokyny pro testovací instituty	16		
Přídavné funkce.....	17		
Úspora času (VarioSpeed)	17		

Bezpečnostní pokyny

Před uvedením spotřebiče do provozu

Pozorně si přečtěte návod k použití a montáži!

Získáte důležité informace k instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Všechny podklady uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Při dodávce

- Ihned zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození během přepravy.
Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu a spojte se s Vaším dodavatelem.
- Obalový materiál náležitě zlikvidujte.
- Obal a jeho části nenechávejte hrajícím se dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládacím kartonem a fóliemi.

Při instalaci

Jak spotřebič správně instalovat a připojit, se dozvíte z kapitoly „Instalace“.

V denním provozu

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití v soukromé domácnosti v domácím prostředí.
- Myčku nádobí používejte pouze v domácnosti a jen k uvedenému účelu: mytí nádobí.
- Děti nebo osoby, které nejsou na základě svých fyzických, senzorických nebo duševních schopností, schopné spotřebič bezpečně obsluhovat, nemohou tento spotřebič používat bez dohledu nebo poučení odpovědnou osobou.
- Nesejděte si ani nestoupejte na otevřená dvířka. Spotřebič by se mohl převrhnut.
- U volně stojících spotřebičů dejte pozor na to, aby se při přeplněných koších spotřebič neprevrhнул.
- Do mycího prostoru nedávejte žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí exploze.
- V průběhu programu otevříte dvířka spotřebiče jen velmi opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.
- Abyste zabránili poranění způsobenému např. zakopnutím, měli byste myčku nádobí otevírat pouze krátkodobě k jejímu naložení nebo vyložení.
- Respektujte bezpečnostní pokyny nebo pokyny k použití, které jsou uvedeny na obalu mycích prostředků a leštících produktů.

Varování

Nože a jiné pomůcky s ostrými hroty musí být uloženy v příborovém koši hroty směrem dolů nebo v příhrádce na nože ve vodorovné poloze.

S dětmi v domácnosti

- Používejte dětskou pojistku, pokud je k dispozici. Přesný popis naleznete na zadní straně tohoto návodu.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo jej obsluhovat.
- Děti držte z dosahu mycích prostředků a leštidel. Tyto mohou vést k poleptání úst, hrtanu a očí nebo k udušení.
- Držte děti z dosahu otevřeného spotřebiče. Voda v mycím prostoru není pitná, může obsahovat zbytky mycího prostředku.
Dejte pozor na to, aby děti nesahaly do záhytné příhrádky **22** pro tabletu.
Malé dětské prstíky by mohly ve štěrbinách lehce uvíznout.
- V případě vysoko vestavěných spotřebičů, dejte pozor při zavírání a otvírání, aby se děti nepřeskřípily nebo nepřivřely mezi dvířka spotřebiče a skříňku, která se nachází pod spotřebičem.

Dětská pojistka (Blokování dvířek)

Popis dětské pojistky se nachází na zadní straně.

Dětská pojistka (Blokování tlačítek)

Váš spotřebič můžete zablokovat proti nechtěnému spuštění programu (např. chybná manipulace dětí).

Aktivace blokování tlačítek:

- Spusťte požadovaný program.
- Stiskněte a cca 4 sekundy podržte tlačítko **B**, dokud se v číselném ukazateli nezobrazí **LL**.

Stiskněte-li během chodu programu libovolné tlačítko, v číselném ukazateli se zobrazí **LL**. Zrušení programu (Reset) není možné.

Deaktivace blokování tlačítek:

- Stiskněte a cca 4 sekundy podržte tlačítko **B**, dokud ukazatel **LL** nezmizí. S koncem programu **0:00** v číselném ukazateli je blokování tlačítek zrušeno. Při výpadku proudu zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém startu programu musí být blokování tlačítek znova aktivováno.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smí provádět pouze odborník. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku, nebo vypněte pojistku v pojistkové skříně. Zavřete vodovodní kohoutek.

Při likvidaci

- Spotřebič okamžitě učiňte nepoužitelným, tím se vyhnete pozdějším nehodám, které by mohl spotřebič zapříčinit.
- Spotřebič nechte náležitě zlikvidovat.



Varování

Děti by se mohly ve spotřebiči zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. Proto: Vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte a odstraňte síťový kabel. Zámek dvířek zničte tak, aby se už dvířka nedala zavřít.

Seznámení se s spotřebičem

Obrázky ovládacího panelu a vnitřního prostoru spotřebiče naleznete na začátku tohoto návodu.

Na jednotlivé pozice se poukazuje v textu.

Ovládací panel

- 1** Hlavní vypínač ZAP.-/VYP.
- 2** Programová tlačítka **
- 3** Otvírač dveří
- 4** Časová předvolba
- 5** Doplňkové funkce**
- 6** Tlačítko START
- 7** Ukazatel „Zkontrolovat přívod vody“
- 8** Ukazatel doplnění soli
- 9** Ukazatel doplnění leštidla
- 10** Číslicový ukazatel

** počet podle modelu

Vnitřní prostor spotřebiče

- 20** Horní koš na nádobí
- 21** Odkládací místo pro nože
- 22** Záhytná miska na tabletky
- 23** Horní ostřikovací ramena
- 24** Spodní ostřikovací rameno
- 25** Zásobník na speciální sůl
- 26** Sítka
- 27** Koš na příbory
- 28** Spodní koš na nádobí
- 29** Zásobník na leštidlo
- 30** Komora mycího prostředku
- 31** Uzavírací zástrčka komory mycího prostředku
- 32** Typový štítek

Přehled menu

Nastavení najdete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdost vody *H:00-H:07*
- d* Intenzivní sušení *d:00-d:0* /
- r* Leštidlo *r:00-r:06*
- R* Teplá voda *R:00 – R:0* /
- P* Automatické vypnutí *P:00-P:02*

Změkčovací zařízení

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka měkkou vodu, tj. vodu obsahující málo vápníku, jinak se usazují na nádobí a vnitřním příslušenství spotřebiče bílé vápenité zbytky.

Voda z vodovodu nad 7°dH (1,2 mmol/l) se musí změkčit. To se provádí pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli závisí na stupni tvrdosti Vaší vody z vodovodu (viz tabulku).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody ${}^{\circ}\text{dH}$	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavovací hodnota na spotřebiči
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Nastavení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**.

Při nastavovací hodnotě **H:00** není sůl potřebná.

- Zjistěte si hodnotu tvrdosti Vaší vody z vodovodu. Zde Vám pomůže vodárenský podnik.
- Nastavovací hodnotu najeznete v tabulce tvrdosti vody.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Zapněte hlavní vypínač ZAP-/VYP **[1]**.
- Stiskněte a podržte programové tlačítko **A** a tlačítko START **[6]** stiskněte tolíkrát, dokud se nezobrazí číselný ukazatel **H:0....**
- Pustěte obě tlačítka. Bliká světelny ukazatel tlačítka **A** a v číselném ukazateli **[10]** svítí z výroby nastavená hodnota **H:04**.

Změna nastavení

- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovací hodnota o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota **H:07**, skočí ukazatel zpět na **H:00** (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko START **[6]**. Nastavovací hodnota je uložena.

Speciální sůl

Použití speciální soli

Doplňení soli musíte provést vždy bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím dosáhnete toho, že se přetékající solný roztok okamžitě spláchne, aby se nemohla vytvářet koroze ve splachovací nádrži.

- Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[25]**.
- Zásobník naplňte vodou (pouze při prvním uvedení do provozu).
- Poté doplňte speciální sůl (nepoužívejte kuchyňskou sůl ani tablety).
Přitom dochází k vytlačování a odtékání vody.

Pokud se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[8]**, je nutné sůl znova doplnit.

Použití mycích prostředků s obsahem soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem soli můžete ve všeobecnosti při tvrdosti vody 21° dH (37° fH , 26° Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$) upustit od použití speciální soli. Při tvrdosti vody nad 21° dH je použití speciální soli nutné.

Vypnutí ukazatele doplnění soli / změkčování

Pokud Vás ukazatel doplnění soli **[8]** ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem soli), můžete jej vypnout.

- Postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení změkčovacího zařízení“ a nastavte hodnotu na $H:00$.
Tím ukazatel doplnění soli a změkčovací zařízení vypnete.



Varování

Nikdy nenaplňujte zásobník pro speciální sůl mycím prostředkem. Zničili byste tak změkčovací zařízení.

Leštidlo *


Pokud se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [9], zbývá v nádržce ještě rezerva leštidla na 1-2 mycí cykly, hned poté byste měli leštidlo doplnit.

Leštidlo se používá k leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštící prostředky, které jsou určeny pro myčky nádobí v domácnosti.


Kombinované mycí prostředky obsahující leštidlo můžete používat jen při tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l).

Při tvrdosti vody nad 21° dH je i zde použití leštidla nutné.

- Otevřete nádržku [29] tím, že zatlačíte za patku na víku a nezvednete ji.

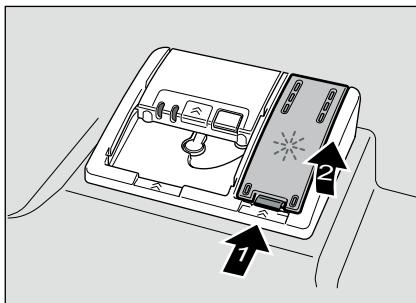

- Do plnicího otvoru nalijte leštidlo až po značku max.

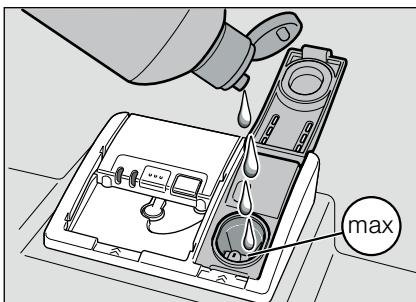

- Zavřete víko, tak aby slyšitelně zapadlo.

- Přetečený leštící prostředek odstraňte utěrkou, aby se při dalším cyklu mytí netvořilo nadmerné množství pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla lze nastavit v rozmezí od $r:00$ do $r:06$. Přidávané množství leštidla nastavte na hodnotu $r:04$, tím docílíte lepší výsledek sušení. Z výroby je již nastaven stupeň $r:04$.

Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny od vody (nastavte vyšší stupeň).

- Zavřete dvírka spotřebiče.
- Zapněte hlavní vypínač ZAP./VYP. [1].
- Stiskněte a podržte programové tlačítko [A], zároveň stiskněte tlačítko START [6] tolikrát, dokud se nezobrazí číselný ukazatel $H:0...$
- Pusťte obě tlačítka.
Světelný ukazatel tlačítka [A] bliká a v číselném ukazateli [10] svítí hodnota přednastavená z výroby $H:04$.
- Programové tlačítko [A] stiskněte tolikrát, dokud se v číselném ukazateli [10] nezobrazí z výroby nastavená hodnota $r:04$.

Změna nastavení:

- Stiskněte programové tlačítko [C].
S každým stisknutím se zvýší nastavovací hodnota o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota $r:05$, ukazatel se vrátí zpět na $r:00$ (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko START [6].
Nastavovací hodnota je uložena.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla [9] ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s obsahem leštidla), můžete jej vypnout.

- Postupujte podle pokynů v kapitole „Nastavení množství leštidla“ a hodnotu nastavte na $r:00$.

Tím ukazatel pro doplnění leštidla [9] vypnete.

Nádobí

Nevhodné nádobí

- Dřevěné části příborů a nádobí.
- Choulostivé dekorační sklenice, umělecko-průmyslové a starožitné nádobí.
Tyto dekory nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly se mohou během mytí zabarvit anebo vyblednout.

Také některé druhy skla (jako například předměty z křišťálového skla) se mohou po několika mycích cyklech zakalit.

Poškození skla a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a metoda výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán označené výrobcem jako vhodné pro mytí v myčce nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Abyste zabránili poškození sklenic a příborů, vyjměte je z myčky nádobí co nejdříve po ukončení programu.

Uspořádání nádobí

- Odstraňte větší zbytky pokrmů.
- Předmytí pod tekoucí vodou není nutné.
- Nádobí uložte tak, aby:
 - bezpečně stálo a nemohlo se převrhnut;
 - všechny nádobí stály otvorem dolů;
 - vypouklé nebo zakřivené nádobí stálo šikmo, aby voda mohla odtékat;
 - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen **[23]** a **[24]**.

Velmi malé díly nádobí byste neměli mytí v myčce nádobí, protože mohou snadno vypadnout z koší.

Vyklopení nádobí


Abyste zabránili kapání vody z horního koše na nádobí uložené ve spodním koši, doporučujeme Vám vyklízet nádobí směrem ze zdeola nahoru.

Horké nádobí je choulostivé na náraz!

Z toho důvodu nechte po ukončení programu nádobí v myčce vychladnout, dokud jej bude možné dobře uchopit.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí **[20]**.

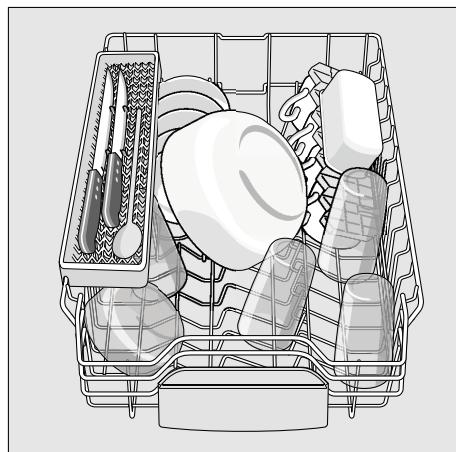

Hrnce

Spodní koš na nádobí [28].

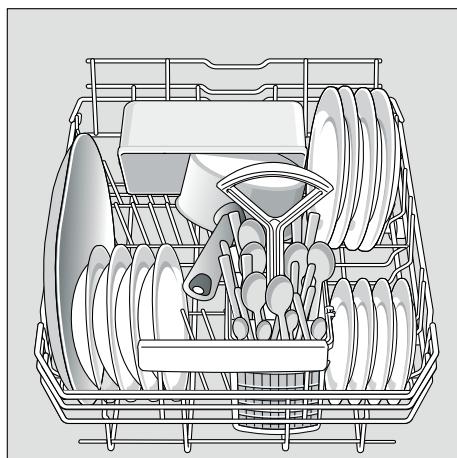

Tip


Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli uložit do spodního koše. Díky silnějšímu ostříkovacímu proudu dosáhnete lepší výsledku mytí.

Tip

Další příklady, jak můžete optimálně zaplnit Vaši myčku nádobím, naleznete na naší domovské stránce, kde si je můžete bezplatně stáhnout. Příslušná internetová adresa je uvedena na zadní straně tohoto návodu k použití.


Koš na příbory

Příbory mají být umístěny v koši nesetříděné špičkou dolů. Pro zabránění zranění položte dlouhé, ostré předměty a nože na odkládací místo pro nože.

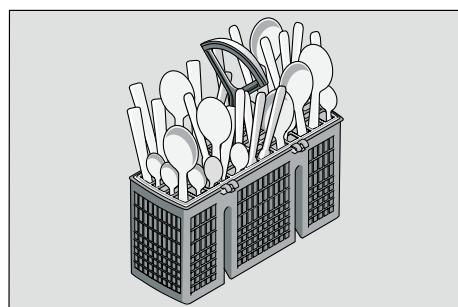


Sklopné trny

K lepšímu uspořádání hrnců, mís a sklenic můžete sklopné trny sklopit.

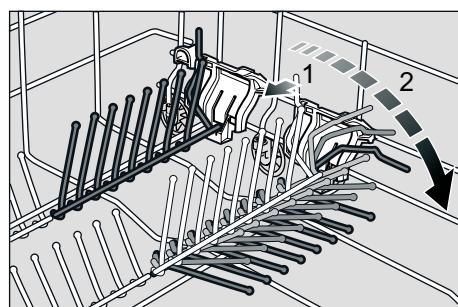

Odkládací místo pro nože

Dlouhé nože a jiné pomůcky můžete ukládat ve vodorovné poloze.

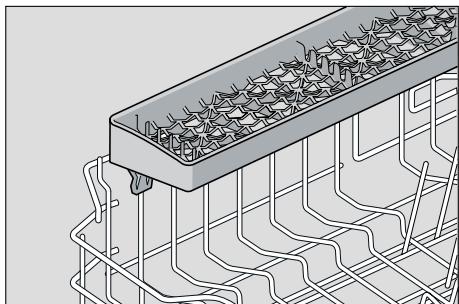

Přestavení výšky koše


Horní koš na nádobí **20** lze podle potřeby výškově přestavit, tím získáte více místa pro vyšší nádobí buď v horním, nebo spodním koši.

Výška spotřebiče 81 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	24 cm	28 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Horní koš s bočními páčkami

- Horní koš na nádobí **20** vytáhněte ven.
- Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně z boku za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

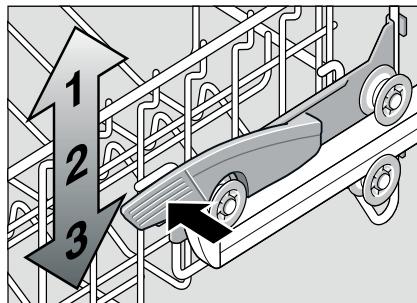

- Ke **zvednutí** uchopte koš z boku za horní okraj a zvedněte jej směrem nahoru.
- Před opětovným zasunutím koše se ujistěte, jestli se na obou stranách nachází **ve stejné výšce**. Jinak nelze zavřít dvířka spotřebiče a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení s cirkulací vody.

Mycí prostředek

Můžete používat jak tablety, tak i práškové nebo tekuté mycí prostředky, v žádném případě nepoužívejte prostředky pro ruční mytí. Dávkování práškového nebo tekutého mycího prostředku můžete přizpůsobit stupni znečištění nádobí. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny čisticí úkoly. Moderní, vysoce účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Bezfosfátové mycí prostředky nejsou tak časté. Tyto prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkovací množství. K odstranění barevných skvrn (např. od čaje nebo kečupu) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Poznámka

Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny uvedené na obalu mycích prostředků!

Pokud máte další otázky, doporučujeme Vám obrátit se na poradenská centra výrobců mycích prostředků.



Varování


Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, které jsou uvedeny na obalech mycích prostředků a leštidel.

Plnění mycího prostředku


- Pokud je komora pro mycí prostředek [30] ještě uzavřená, stiskněte uzavírací západku [31], abyste komoru otevřeli. Suchou komoru [30] naplňte mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, nikoliv na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce uvedených na obalu mycího prostředku.

Rozdělení dávkování v komoře pro mycí prostředek [30] Vám pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mycího prostředku.

Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml-25 ml. Pokud používáte tablety, postačí jedna tableta.

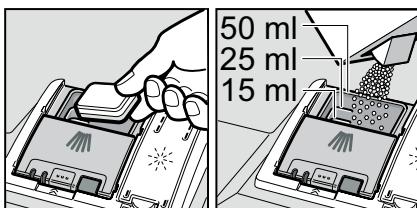

- Víko komory pro mycí prostředek zavřete posunutím nahoru, až uzávěr bez problémů zacvakne.

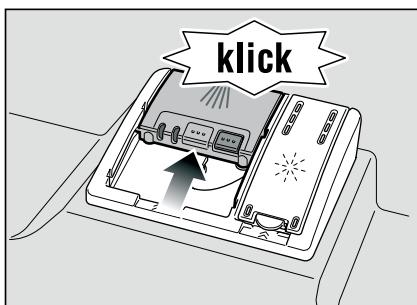

Komora pro mycí prostředek se otevře v závislosti na programu automaticky ve správném okamžiku. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči rozdělí a rozpustí, tableta spadne do záchytné příhrádky, kde se postupně rozpustí.

Tip

U méně znečištěného nádobí obvykle stačí menší množství mycího prostředku, než se uvádí. Vhodné mycí a pečující prostředky si můžete objednat on-line na naší internetové stránce nebo v zákaznickém servisu (viz zadní stranu).

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných (samostatných) mycích prostředků se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku běžně také leštědlo a sůl (3v1) a podle kombinace (4v1, 5v1 atd.) ještě přídavné složky jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21°dH). Nad tuto mez se musí přidávat sůl i leštědlo.

Při použití kombinovaných mycích prostředků se mycí program automaticky přizpůsobí tak, aby bylo vždy dosaženo co nejlepších výsledků mytí a sušení.

⚠ Varování

- Do záchytné příhrádky tablety [22] nevkládejte **zádné** drobné díly k mytí; zabránili byste tak rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou příhrádku na tablety [22] jako rukojeť horního koše.
Mohli byste přijít do kontaktu s částečně rozpouštěnou tabletem, která se nachází v záhytné příhrádce.

Pokyny

- Optimálních výsledků mytí a sušení dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné čisticí schopnosti a mohou tak zůstat v nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu „Intenzivní“ (u některých modelů) je dostačující dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc rozsypat trochu mycího prostředku na dvířka spotřebiče.
- I když svítí ukazatel doplnění leštidla a/nebo soli, funguje mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezchybně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a naplňte prostředek na mytí jen do úplně suché komory pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby bylo změkčovací zařízení a množství leštidla nastaveno na správnou hodnotu.

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy a jejich uspořádání naleznete na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, párnve nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky pokrmů obsahující škrob nebo bílkoviny	/ Intenzivní 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Oplachování 65° Sušení
		intensive eco * Intenzivní Eco 45°	Intenzivní zóna Úspora času Poloviční naložení Extra sušení	Předmytí Mytí 45° Mezimytí Oplachování 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky běžných pokrmů	Auto 45° - 65°	všechny	Je podle stupně znečištění pomocí senzoriky optimalizován.
		/ Eco 50°		Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 65° Sušení
choulostivé nádobí, příbory s plastovými částmi citlivými na teplo a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky pokrmů	/ Rychlý 45°	Extra sušení	Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené oplachování, mezimytí	/ Předmytí	žádné	Předmytí

* Program Intenzivní Eco 45° nabízí skvělé mycí výsledky i u velmi zašpiněného nádobí. A to s úsporou energie až do 25% oproti programu Intenzivní 70°.

Pro využití těchto výhod používejte, prosím, moderní mycí prostředky, které svou plnou mycí sílu rozvíjejí již od 45°C. Tyto mycí prostředky jsou výrobci odpovědně označeny.

Výběr programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete vyhledat vhodný program.

Pokyny pro testovací instituty

Podmínky pro srovnávací testy obdržíte na vyžádání e-mailem na adresu dishwasher@test-appliances.com. Uveďte prosím číslo spotřebiče (E-Nr.) a datum výroby (FD-Nr.), tato čísla najdete na typovém štítku [32] na dvírkách spotřebiče.

Přídavné funkce

Přídavné funkce lze nastavit pomocí tlačítek přídavných funkcí **[5]**.

Úspora času (VarioSpeed)

Pomocí funkce >>Úspora času <<můžete podle zvoleného programu mytí zkrátit dobu trvání programu o cca 20% do 50%.

Aktuální změna trvání programu se zobrazí v číselném ukazateli **[10]**. Aby se při zkrácené době trvání programu dosáhlo optimálního mycího výsledku, zvýší se spotřeba vody a energie.

Poloviční naložení

Pokud máte méně nádobí na mytí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete přepnout na funkci „Poloviční naložení“. Přitom se ušetří voda, energie a čas. Na mytí se doporučuje doplnit do komory menší množství čističe, než při kompletním naložení myčky.

Mytí nádobí

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najeznete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody $H:0^{\circ}C$. Různé ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Aquasenzor

Aquasenzor je optické měřicí zařízení (světelná závora), kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace Aquasenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li Aquasenzor aktivní, může se „čistá“ mycí voda převzít do následující mycí lázně a spotřeba vody se tak sníží o 3 - 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, voda se odčerpá a nahradí vodou čistou. V automatických programech se teplota a doba trvání programu přizpůsobí stupni znečištění.

Zapnutí spotřebiče

- Úplně otevřete vodovodní kohoutek.
- Zapněte hlavní vypínač ZAP-/VYP **[1]**. Bliká ukazatel naposled zvoleného programu. Program zůstane navolen tak dlouho, dokud nestisknete jiné programové tlačítko **[2]**. V číselném ukazateli **[10]** bliká předpokládaná doba trvání programu.
- Stiskněte tlačítko START **[6]**. Spustí se program.

Ukazatel zbývající doby trvání programu

Při volbě programu se v číselném ukazateli **[10]** zobrazí zbývající doba trvání programu. Doba trvání se určí během programu v závislosti na teplotě vody, množství nádobí a také stupni znečištění a může se (v závislosti na zvoleném programu) měnit.

Předvolba času

Spuštění programu můžete posunout v hodinových krocích až o 24 hodin.

- Zavřete dvírka spotřebiče.
- Zapněte hlavní vypínač ZAP-/VYP [1].
- Tlačítko [4] + stiskněte tolíkrát, dokud se v číselném ukazateli [10] nezobrazí $H:0\text{I}$.
- Tlačítko [4] + nebo – stiskněte tolíkrát, dokud nebude zobrazený čas odpovídá Vašim požadavkům.
- Stiskněte tlačítko START [6], předvolba času je aktivována.
- K vymazání časové předvolby tlačítko [4] + nebo – stiskněte tolíkrát, dokud se v číselném ukazateli [10] nezobrazí $H:00$. Až do startu můžete Váš výběr programu libovolně měnit.

Konec programu

Jakmile se v číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota $0:00$, program je ukončen.

Automatické vypnutí po ukončení programu nebo vnitřního osvětlení

Z důvodu úspory energie se 1 minutu nebo 120 minut po ukončení programu myčka automaticky vypne (výrobní nastavení). Automatické vypnutí lze nastavit od $P:00$ do $P:02$.

$P:00$ Spotřebič se nevypne automaticky.

$P:01$ Spotřebič se vypne za 1 minutu

$P:02$ Spotřebič se vypne za 120 minut

- Zavřete dvírka spotřebiče.
- Zapněte hlavní vypínač ZAP-/VYP [1].
- Stiskněte a podržte programové tlačítko [A] a tlačítko START [6] stiskněte tolíkrát, dokud se nezobrazí číselný ukazatel $H:0\text{...}$
- Pustte obě tlačítka.
Bliká světelny ukazatel tlačítka [A] a v číselném ukazateli [10] se zobrazí z výroby nastavená hodnota $H:04$.
- Programové tlačítko [A] stiskněte tolíkrát, dokud se v číselném ukazateli [10] nezobrazí z výroby nastavená hodnota $P:01$.

Změna nastavení:

- Stiskněte programové tlačítko [C]. S každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovací hodnota o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota $P:02$, ukazatel se vrátí zpět na $P:00$ (vypnuto).
- Stiskněte tlačítko START [6]. Nastavovací hodnota je uložena.

Vypnutí spotřebiče

Krátké po ukončení programu:

- Vypněte hlavní vypínač ZAP-/VYP [1].
- Zavřete vodovodní kohoutek (odpadá při funkci Aqua-Stop).
- Nádobí po vychladnutí vyndejte.

Varování

K vyjmutí nádobí po ukončení programu nechte dvírka spotřebiče zcela otevřená, nenechávejte je pouze přivřená. Unikající vodní pára by mohla poškodit choulostivé pracovní desky.

Přerušení programu

- Vypněte hlavní vypínač ZAP-/VYP [1]. Světelny ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen.
Pokud byla u přípojky teplé vody nebo ohřáté myčce nádobí otevřena dvírka spotřebiče, nechte je nejprve několik minut přivřená a teprve potom je zavřete. V opačném případě může dojít k vyražení dvírek vlivem expanze (přetlaku) nebo k úniku vody ze spotřebiče.
- K dokončení programu znova zapněte hlavní vypínač ZAP-/VYP [1].

Zrušení programu (Reset)

- Asi na 3 sekundy stiskněte tlačítko START [6].
V číselném ukazateli [10] se zobrazí $0:01$.
- Program potrvá cca 1 minutu.
V číselném ukazateli [10] se zobrazí $0:00$.
- Vypněte hlavní vypínač ZAP-/VYP [1].

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START **[6]** není možná žádná změna programu.
Změna programu je možná pouze prostřednictvím funkce zrušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Během leštění spotřebič pracuje s vyšší teplotou a tím dosáhne lepšího výsledku sušení. Doba trvání programu se může nepatrně zvýšit. (Dejte pozor u choulostivého nádobí!)

- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Zapněte hlavní vypínač ZAP-/VYP **[1]**.
- Stiskněte a podržte programové tlačítka **[A]** a tlačítka START **[6]** stiskněte tolikrát, dokud se v číselném ukazateli **[10]** nezobrazí *H:0*
- Pust'te obě tlačítka.
Bliká světelný ukazatel tlačítka **[A]** a v číselném ukazateli **[10]** svítí z výroby nastavená hodnota *H:04*.
- Programové tlačítko **[A]** stiskněte tolikrát, dokud se v číselném ukazateli **[10]** nezobrazí z výroby nastavená hodnota *d:00*.

Změna nastavení:

- Stisknutím tlačítka **[C]** můžete funkci intenzivního sušení zapnout *d:0* / nebo vypnout *d:00*.
- Stiskněte tlačítko START **[6]**.
Nastavovací hodnota je uložena.

Údržba a péče

Pravidelná kontrola a údržba spotřebiče napomáhá zabránit poruchám. Ušetříte si tak čas a předejdete mrzutostem.

Celkový stav myčky

- Zkontrolujte mycí prostor na usazeniny mastnoty a vodního kamene.

Pokud naleznete tyto usazeniny, postupujte následovně:

- Naplňte komoru mycím prostředkem. Spusťte spotřebič bez nádobí v programu s nejvyšší teplotou mytí.

K čištění spotřebiče používejte pouze prostředky vhodné pro myčky nádobí.

- Těsnění dvířek pravidelně utírejte vlhkou utěrkou.

K čištění Vaší myčky nikdy nepoužívejte parní čističe. Výrobce neručí za eventuální škody. Pravidelně utírejte čelo spotřebiče a ovládací panel vlhkou utěrkou; postačí voda s trochou prostředku na mytí nádobí. Nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem a abrazivní čisticí prostředky, obojí by mohlo vést k poškrábání povrchu.

Na spotřebiče z nerezové oceli:

Nepoužívejte pěnové utěrky, případně je před prvním použitím několikrát rádně vyperte, abyste předešli korozi.

Varování

Nikdy nepoužívejte mycí prostředky pro domácnost s obsahem chlóru! Ohrožení zdraví!



Speciální sůl a leštědlo

- Zkontrolujte ukazatele doplnění **[8]** a **[9]**, případně doplňte sůl nebo leštědlo.

Sítka

Sítka **26** chrání čerpadlo před hrubšími nečistotami v mycí vodě. Tyto nečistoty mohou způsobit ucpání sítěk. Systém sítěk se skládá z hrubého sítka, plochého jemného sítka a mikrosítka.

- Po každém mytí zkontrolujte sítka, a pokud je třeba, odstraňte zachycené nečistoty.
- Vyšroubujte sítový válec, jak to je vyobrazeno na obrázku a vyjměte sítka.

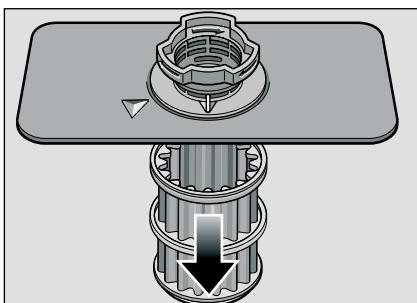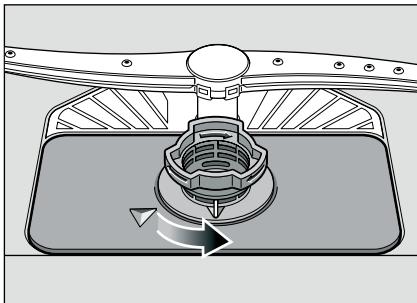


- Odstraňte případné zbytky a sítko opláchněte pod tekoucí vodou.
- Sítkový systém znova nasadte ale v opačném pořadí a dbejte na to, aby se šipky po zavření nacházely proti sobě.


Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen **23** a **24**.

- Zkontrolujte trysky ostřikovacích ramen, jestli nejsou ucpané.
- Vyšroubujte horní ostřikovací rameno **23** (1/4 otočky)

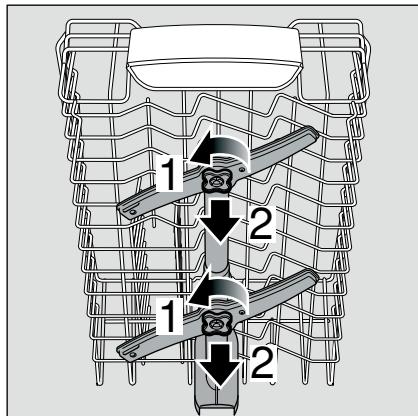

- Spodní ostřikovací rameno **24** vytáhněte nahoru.

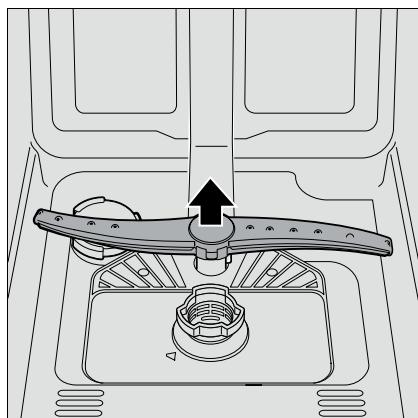

- Ostřikovací ramena opláchněte pod tekoucí vodou.
- Ostřikovací ramena znova nasadte resp. dotáhněte.

Svépomocné odstranění závad

Ze zkušenosti víme, že většinu drobných poruch, které se během používání myčky nádobí objeví, jste schopni odstranit sami, aniž byste museli volat zákaznický servis. To umožní rychlé uvedení spotřebiče do provozu. Následující přehled Vám pomůže nalézt možné příčiny vyskytujících se poruch a poradí Vám, jak tyto poruchy odstranit.

Upozornění

Pokud by se myčka během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavila nebo by nebylo možné myčku spustit, nejdříve provedte funkci zrušení programu (Reset). (Viz kapitolu „Mytí nádobí“)

⚠️ Varování

Pokud se v číselném ukazateli **10** zobrazí kód chyby (**E:0** I až **E:30**), musíte nejdříve odpojit spotřebič od sítě a poté zavřít vodovodní kohoutek.

Některé závady (viz následující popis závad) můžete svépomocně odstranit, u ostatních závad zavolejte prosím zákaznický servis a popište zobrazenou závadu **E:xx**.

⚠️ Varování

Nezapomeňte že: Opravy smí provádět pouze odborník. Pokud je nutná výměna některé součástky, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím náhradních dílů od jiného výrobce mohou uživatelovi vzniknout značné škody a rizika.


Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky pokrmů z vody, které nebyly zachyceny sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody.


Mycí voda potom nebude odčerpána a zůstane stát nad sítkem.

V tomto případě:

- Nejdříve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Vyndejte horní **20** a spodní **28** koš na nádobí
- Vyndejte sítník **26**.
- Odčerpejte vodu, příp. použijte houbu.
- Kryt čerpadla (viz obrázek) pačte pomocí lžíce. Víko uchopte za okraj a nadzvedněte a poté zcela vyndejte.

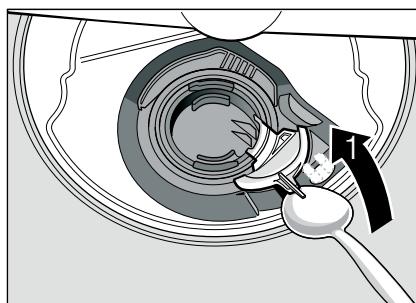

- Oběžné kolo zkontrolujte na cizí předměty, případně je odstraňte.
- Kryt vraťte do původní polohy a zatlačte směrem dolů (cvak).

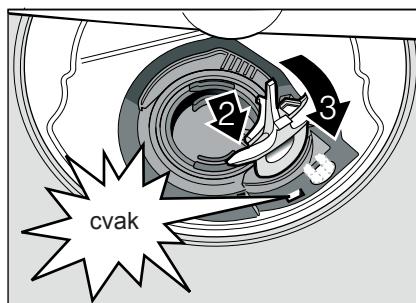

- Vložte sítko.
- Znovu nasadte koše.

... při zapnutí

Spotřebič se neuvede do provozu.

- V pojistkové skříni je vadná pojistka.
- Není zasunuta zástrčka spotřebiče.
- Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřená.

...při nastavení

Změna nastavení nefunguje, program se spustí.

- Bylo stisknuto chybné programové tlačítko.
Zrušte program (viz kapitolu „Zrušení programu (Reset)“ a začněte od začátku).
- Nevyčkali jste na konec programu.

... na spotřebiči

Spodní ostřikovací rameno se těžce otáčí.

- Ostřikovací rameno je zablokováno.
- Dvírka lze otevřít jen velmi těžce*
– Je aktivní dětská pojistka. Návod k deaktivaci naleznete na zadní straně.
* podle modelu

Dveře se nedají zavřít.

- Zámek dveří je přestaven. K nastavení do původní polohy zavřete dveře zvýšenou silou.

Víko komory pro mycí prostředek nelze zavřít.

- Komora pro mycí prostředek je přeplněná nebo je zablokován mechanizmus v důsledku slepených zbytků čisticího prostředku.

Zbytky prostředku v komoře pro mycí prostředek.


- Komora byla při plnění vlhká.

Svítí ukazatel „Zkontrolujte přívod vody“ **7**.

- Vodovodní kohoutek je uzavřen.
- Přívod vody je přerušen.
- Přívodní hadice je zlomená.

Sítko na přívodu vody je ucpané.

- Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Vyčistěte sítko v přívodní hadici.

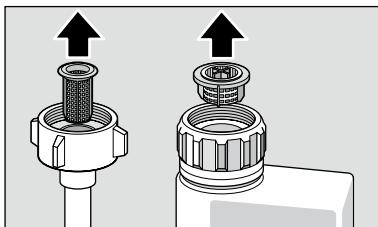

– Obnovte přívod proudu.

- Otevřete vodovodní kohoutek.

- Zapněte spotřebič.

Po ukončení programu zůstane ve spotřebiči stát voda.

- (E:24) Hadice odpadní vody je ucpaná nebo zlomená.
Ucpaná sítná.
- (E:25) Čerpadlo odpadní vody je zablokováno, kryt čerpadla odpadní vody není zavaknut.(viz „Čerpadlo odpadní vody“).
- Ucpaná sítná.
- Program ještě není ukončen. Vyčkejte na konec programu nebo proveděte funkci „Reset“.

Chybový kód E:22

- Jsou znečištěná nebo ucpaná sítná **26**.
Nesvítí ukazatel doplnění pro sůl **8** a/ nebo leštidlo **9**.

- Je vypnutý ukazatel doplnění.
Dostatečné množství soli/leštidla.

Svítí ukazatel pro doplnění speciální soli **8**.

- Chybí sůl.
Doplňte speciální sůl.
- Senzor nerozpoznal tablety s obsahem soli.
Použijte jinou speciální sůl.

... během mytí

Tvoří se nadměrné množství pěny

- V zásobníku leštidla je prostředek pro ruční mytí. Rozlité leštidlo může při příštím mytí vést k nadměrné tvorbě pěny, proto jej odstraňte pomocí utěrky.

Spotřebič se během mytí zastavil.

- Přívod elektrického proudu je přerušen.
- Přívod vody je přerušen.

Tlukoucí zvuk plnicích ventilů

- Je způsoben položením vodovodního potrubí a nemá vliv na činnost myčky nádobí. Jeho odstranění není možné.

Tlukoucí / klepoucí zvuk během mytí

- Ostřikovací rameno naráží do nádobí.
– Nádobí není správně uloženo.

... na nádobí

Zbytky jídla na nádobí.

- Nádobí je uloženo příliš těsně u sebe.
Koší na nádobí je přeplněn.
- Použili jste příliš malé množství mycího prostředku.
- Zvolili jste příliš slabý mycí program.
- Ostřikovací rameno narazilo na překážku.
- Ostřikovací trysky jsou ucpané.
- Sítka jsou ucpaná.
- Sítka jsou nesprávně nasazená.
- Čerpadlo odpadní vody je zablokováno.
- Strany horního koše na nádobí se nenacházejí ve stejné výšce.

Zbytky čaje nebo rtěnky nejsou zcela odstraněny.

- Prostředek na mytí má příliš malý bělicí účinek.
- Zvolili jste příliš nízkou teplotu mytí.
- Doplnili jste příliš málo mycího prostředku, popř. jste použili nevhodný mycí prostředek.

Na nádobí zůstávají bílé skvrny, sklenice zůstávají mléčné.

Při použití bezfosfátových mycích prostředků může při tvrdé vodě z vodovodu docházet k tvorbě bílých usazenin na nádobí a příslušenství spotřebiče.

- Málo / nevhodný mycí prostředek.
 - Byl vybrán příliš slabý program.
 - Žádné / málo leštidla.
 - Žádná / málo speciální soli.
 - Zmékčovací zařízení bylo nastaveno na nesprávnou hodnotu.
 - Není zavřen uzávěr zásobníku soli.
- Obraťte se na výrobce mycích prostředků, obzvláště když:
- je nádobí po ukončení programu velmi mokré.
 - se tvoří vápenaté povlaky.

Sklenice jsou matné a změnily barvu, povlaky se nedají setřít.

- Nevhodný mycí prostředek.
- Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Na sklenicích a příborech zůstávají šmouhy, sklenice dostávají kovový vzhled.

- Příliš mnoho leštidla.

Zabarvení na plastovém nádobí.

- Příliš malé množství mycího prostředku/ nevhodný mycí prostředek.
- Byl zvolen příliš slabý program.

Stopy koruze na příboru.

- Příbory nejsou odolné vůči korozi.
- Obsah soli v mycí vodě je příliš vysoký. Šroubovací uzávěr zásobníku soli není rádně uzavřen nebo jste rozspali příliš mnoho soli během doplňování.


Nádobí není suché.

- Příliš brzy jste otevřeli dvírka spotřebiče a vyklidili nádobí.
 - Byl zvolen program bez sušení.
 - Příliš malé množství leštidla / nevhodné leštidlo.
 - Aktivujte intenzivní sušení.
 - Použitý kombinovaný mycí prostředek nemá dobrý výsledek sušení.
- Použijte leštidlo (nastavení viz v kapitole „Leštidlo“).

Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří odstranit poruchu, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis.

Kontakt na nejbližší servisní středisko naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití nebo v přiloženém seznamu servisních středisek. Při telefonátu prosím uveďte číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a datum výroby (FD = 2). Obě čísla najdete na typovém štítku **32** na dvírkách spotřebiče.

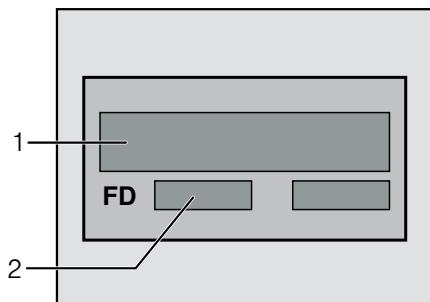

Spolehněte se na způsobilost výrobce.

Obraťte se na nás. Tím zajistíte, že bude oprava provedena zaškoleným servisním technikem, který je vybaven originálními náhradními díly pro Váš domácí spotřebič.

Instalace

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje pro přívod a odtok a hodnoty elektrického připojení musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou stanovená v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

- Kontrola při dodávce
- Umístění
- Přípojka k odvodu odpadní vody
- Přípojka čerstvé vody
- Elektrické připojení.

Bezpečnostní pokyny

- Při instalaci a připojení spotřebiče k elektrické síti se řídte přiloženým návodem k instalaci a montáži.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od elektrické sítě.
- Ujistěte se, že systém uzemnění elektrické domovní instalace je nainstalován podle předpisů.
- Podmínky připojení k elektrické síti se musí shodovat s údaji, uvedenými na typovém štítku **32** myčky nádobí.
- Pokud dojde k poškození sítového kabelu tohoto spotřebiče, musí být nahrazen zvláštním přípojným kabelem. Aby se zabránilo různým poraněním, měl by výměnu kabelu provádět pouze technik zákaznického servisu.
- V případě vestavby do vysoké skříně musí být spotřebič řádně připevněn.

- Vestavěné a integrované spotřebiče instalujte pouze pod souvislé pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami, aby byla zajištěna jejich stabilita.
- Nikdy neinstalujte spotřebič do blízkosti tepelných zdrojů (ohřívačů, zásobníků teplé vody, pecí nebo jiných spotřebičů, které produkují teplo) ani pod varnou desku.
- Po umístění spotřebiče musí být zásuvka volně přístupná.
- U některých modelů:
Plastové pouzdro na přípojce vody obsahuje elektrický ventil, v přítokové hadici se nachází přípojná vedení. Tuto hadici nepřeřezujte, plastové pouzdro neponořujte do vody.



Varování

Pokud spotřebič není umístěn ve výklenku a tím je některá jeho boční strana přístupná, musí být z bezpečnostních důvodů zakryta oblast závěsu dvířek (nebezpečí poranění). Kryt obdržíte jako zvláštní příslušenství u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejně.

Dodávka

Vaše myčka nádobí byla ve výrobním podniku důkladně přezkoušena na svou bezchybnou funkci. Přitom ve vnitřním prostoru zůstaly malé skvrny od vody, které však po prvním mycím cyklu zmizí.

Technické údaje

Hmotnost:

max. 45 kg

Napětí:

220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

Příkon:

2,0 - 2,4 kW

Jištění:

10/16 A

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody:

Zapojte redukční ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu

Teplota vody:

Studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

Umístění spotřebiče

Potřebné rozměry pro vestavbu naleznete v návodu k montáži. Spotřebič postavte pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Přitom dbejte na stabilitu spotřebiče.

- Vestavěné a integrované myčky, které jsou dodatečně umístěny jako volně stojící spotřebiče, musí být zajištěny proti převrhnutí, např. přišroubováním na stěnu nebo vestavěním pod souvislou pracovní desku, která je se sousedními skříněmi pevně sešroubována.
- Spotřebič lze zabudovat do kuchyňské linky bez dalších dřevěných nebo umělohmotných mezistěn.

Přípojka k odvodu odpadní vody

- Potřebné pracovní kroky naleznete v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrolem.
- Hadici odpadní vody připojte pomocí přiložených součástek k odtokovému hrdu sifonu.
Dbejte na to, aby hadice odpadní vody nebyla přelomená, zmáčknutá nebo zapletená. Ujistěte se, že uzavírací víko nebrání odtekání odpadní vody!

Přípojka čerstvé vody

- Přípojku čerstvé vody připojte podle návodu k montáži pomocí přiložených součástek k vodovodnímu kohoutku.
Dbejte na to, aby přípojka čerstvé vody nebyla přelomená, zmáčknutá nebo zapletená.
- Při výměně spotřebiče musí být vždy použita nová původní hadice vody.

Tlak vody:

minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 litrů/minutu

Teplota vody:

Studená voda; u teplé vody max. teplota 60 °C.

Elektrické připojení

- Spotřebič smíte připojit pouze na střídavé napětí v rozmezí od 220 do 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz přes předpisově nainstalovanou zásuvku s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[32]**.
- Zásuvka musí být umístěna v blízkosti spotřebiče a musí být i po montáži volně přístupná.
Pokud zásuvka po instalaci nebude volně přístupná, musí být z bezpečnostních důvodů instalováno všepolové odpojovací zařízení s kontaktním otvorem min. 3 mm.
- Změny na připojení smí provést pouze odborník.
- Prodloužení připojovacího kabelu smí provést pouze odborník ze zákaznického servisu.
- Při použití ochranného spínače chybného proudu smíte použít pouze typ se značkou . Pouze tento typ ochranného spínače zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Spotřebič je vybaven vodním bezpečnostním systémem.
Nezapomeňte, že tento systém funguje pouze tehdy, pokud je spotřebič připojen k elektrické síti.

Demontáž

- Dodržujte i zde pořadí pracovních kroků.
- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
 - Zavřete přívod vody.
 - Odšroubujte připojku odpadní a čerstvé vody.
 - Vyšroubujte upevňovací šrouby pod pracovní deskou.
 - Demontujte soklové prkno, je-li k dispozici.
 - Spotřebič vytáhněte, přitom opatrně tahejte hadici.

Přeprava

Vyprázdněte myčku a zajistěte volné části.

Spotřebič vyprázdněte podle následujících kroků:

- Otevřete vodovodní kohoutek.
- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Zapněte hlavní vypínač ZAP-/VYP **[1]**. Rozsvítí se ukazatele naposled zvoleného programu.
- Zvolte program s nejvyšší teplotou. V číselném ukazateli **[11]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
- Stiskněte tlačítko START **[9]**. Spustí se program.
- Asi za 4 minuty stiskněte tlačítko START **[9]** tolíkrát, dokud se nezobrazí číselný ukazatel **0:01**. Asi za minutu se v číselném ukazateli zobrazí **0:00**.
- Vypněte spotřebič **[1]** a zavřete vodovodní kohoutek.

Spotřebič přepravujte pouze vesteje (jinak by zbytková voda mohla proniknout do řízení myčky a zapříčinit chybný průběh programu).

Zajištění proti mrazu

Pokud se spotřebič nachází v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí být zcela vyprázdněn (viz kapitolu „Přeprava“).

- Zavřete vodovodní kohoutek, vyjměte přítokovou hadici a nechte vytéct vodu.

Likvidace

Obal nových spotřebičů i staré spotřebiče obsahuje cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé části odděleně podle druhů.

O aktuálních možnostech likvidace se informujte u Vašeho odborného prodejce nebo na Vašich obecních nebo městských úřadech.

Obal

Všechny umělohmotné díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně stanovenými symboly (např. >PS< polystyren).

To umožňuje při likvidaci spotřebiče jejich rozdelení podle čistých druhů plastových odpadů. Dbejte prosím bezpečnostních pokynů v kapitole „Při dodávce“.

Staré spotřebiče


Dbejte prosím bezpečnostních pokynů v kapitole „Při likvidaci“.




Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC týkající se odpadních elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice upravuje zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v rámci EU.

Změny jsou vyhrazeny.


Dětská pojistka (Blokování dvířek spotřebiče)

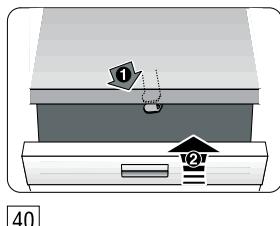

40

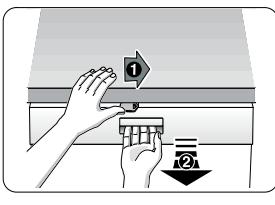

41

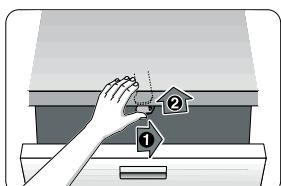

42

40 Aktivování dětské pojistky.



41 Otevření dvířek s aktivovanou dětskou pojistkou.

42 Deaktivování dětské pojistky.

Pokud se vzdálíte od spotřebiče, vždy řádně zavřete dvířka spotřebiče.

Jenom tak můžete ochránit Vaše děti před možným nebezpečím.

Ostřikovací hlava plechů na pečení*

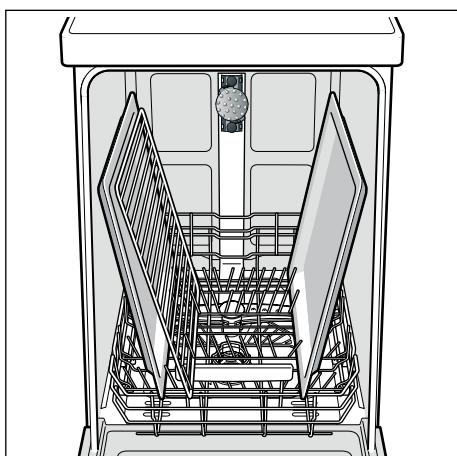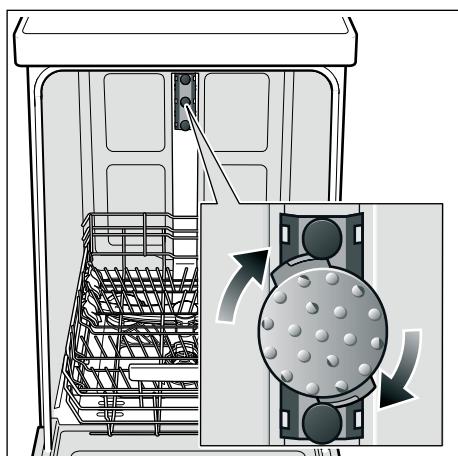

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete umýt velké plechy nebo mřížky o průměru větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomuto účelu vyjměte horní koš a nasadte ostřikovací hlavu tak, jak to je vyobrazeno na obrázku.

Aby ostřikovací proud mohl zasáhnout všechny části, uspořádejte plechy podle obrázku (max. 2 pečící plechy a 2 mřížky).

Myčku nádobí provozujte vždy s horním košem nebo ostřikovací hlavou plechů na pečení!

* pouze u některých modelů

Obchodní značka BSH:



Značka	SIEMENS
Prodejní označení	SR 55M531EU
Počet standardních sad nádobí	9
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A+
Spotřeba energie ¹⁾ v kWh	220
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,78
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1 / 0,1
Spotřeba vody ²⁾ v l	2240
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	170
Hlučnost ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	44
Vestavný spotřebič, určený k montáži	ano

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 44 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákoně záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznaní prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschověte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplňného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné sítí, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neoborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ SIEMENS

Firimní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546



fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670	janstov@volny.cz
A PROFÍ SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA servis s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz; info@alphaobchod.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov- Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz; elektro@jankovsky.cz
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor - Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz; info@biservis.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Martin Linhart	Letčí 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
A - Z Chlazení	Piletická 45	503 41 Hradec Králové 7	495221313 602661664	info@klimatizace.net
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@seznam.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Brumov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
ALPHA servis s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz; info@alphaobchod.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Dana Bednáříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeedeia.cz
Farahheit servis s.r.o.	Kaštanová 12,	620 00 Brno	548210358	farahheit.servis@seznam.cz
Karel Vesely	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubnany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
Martin Wlazlo MW	Zerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz; servis@elektroopravna.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz; hulvova@elektroservis-majnus.cz; vana@elektroservis-majnus.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Elektroservis Živěla	Dolní Novosadská 34	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@elektroserviszivela.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.siemens-home.com/cz

Návod na obsluhu

SR 55M531EU

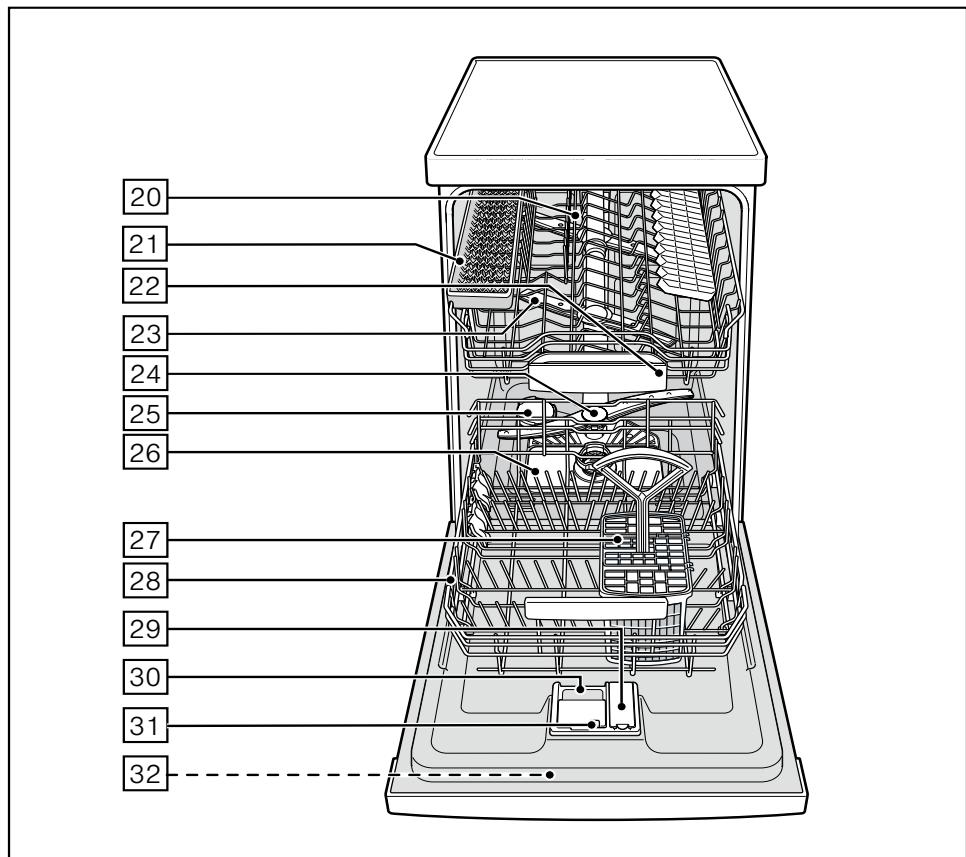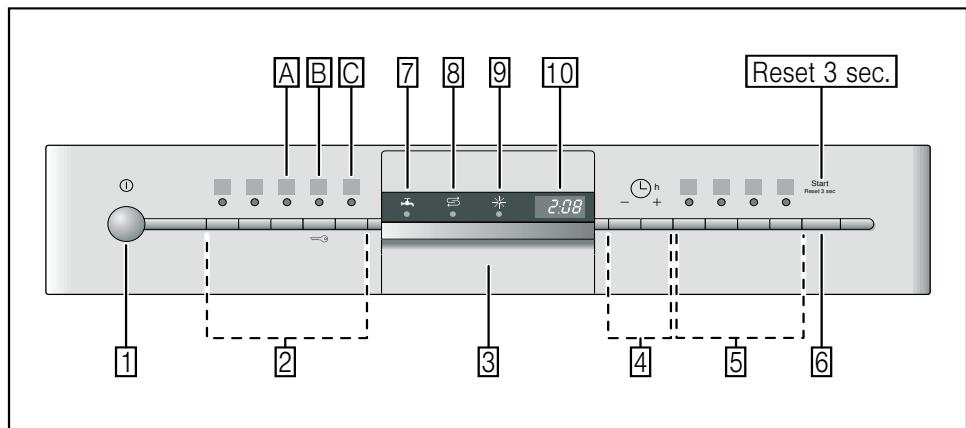

Na obrázku je vyobrazený maximálny počet umývacích programov a špeciálnych funkcií.
Príslušné programy a špeciálne funkcie si prosím zistite na paneli vášho spotrebiča.

Obsah

Bezpečnostné pokyny.....	4	Polovičné naloženie	17
Pre uvedením spotrebiča do prevádzky	4	Umývanie riadu.....	17
Pri dodaní	4	Programové údaje	17
Pri inštalácii	4	Aquasenzor	17
V dennej prevádzke.....	4	Zapnutie spotrebiča	17
S deťmi v domácnosti.....	5	Indikátor zostávajúceho času trvania	
Detská poistka (blokovať dvierok).....	5	programu	17
Detská poistka (blokovať tlačidlo).....	5	Predvolba času	18
Pri vzniknutých škodách.....	5	Koniec programu	18
Pri likvidácii.....	5	Automatické vypnutie po ukončení	
Zoznámenie sa so spotrebičom	6	programu alebo vnútorného osvetlenia	18
Ovládací panel	6	Vypnutie spotrebiča	18
Vnútorný priestor spotrebiča	6	Prerušenie programu	18
Prehľad menu.....	6	Zrušenie programu (Reset)	18
Zmäkčovacie zariadenie	7	Zmena programu	19
Nastavenie	7	Intenzívne sušenie	19
Tabuľka tvrdosti vody.....	7	Údržba a starostlivosť	19
Špeciálna soľ	8	Celkový stav umývačky	19
Použitie špeciálnej soli	8	Špeciálna soľ a leštidlo	19
Použitie umývacích prostriedkov		Sitká	20
s obsahom soli	8	Ostrekovacie ramená	20
Vypnutie indikátora doplnenia soli /		Svojpomocné odstránenie porúch	21
zmäkčovania	8	Čerpadlo odpadovej vody	21
Leštidlo	9	Zákaznícky servis	24
Nastavenie množstva leštidla	9	Inštalácia	24
Vypnutie indikátora doplnenia leštidla	9	Bezpečnostné pokyny	24
Riad	10	Dodávka	25
Nevhodný riad	10	Umiestnenie spotrebiča	25
Poškodenie skla a riadu	10	Prípojka odvodu odpadovej vody	26
Uloženie riadu	10	Prípojka čerstvej vody	26
Vybranie riadu	10	Elektrické pripojenie	27
Šálky a poháre	10	Demontáž	27
Hrnce	11	Preprava	27
Kôš na príbory	11	Zaistenie proti mrazu	27
Sklopné tŕne	11	Likvidácia	28
Držiak drobných dielov	12	Obal	28
Odkladacie miesto pre nože	12	Staré spotrebiče	28
Prestavanie výšky koša	12	Detská poistka (Blokovanie dvierok	
Horný kôš s bočnými páčkami.....	12	spotrebiča)	29
Umývací prostriedok	13	Ostrekovacia hlava plechov na pečenie*	29
Plnenie umývacieho prostriedku	14		
Kombinovaný umývací prostriedok	14		
Prehľad programov	16		
Výber programu	16		
Pokyny pre testovanie inštitúcie	16		
Prídavné funkcie.....	17		
Úspora času (VarioSpeed)	17		

Bezpečnostné pokyny

Pre uvedením spotrebiča do prevádzky

Pozorne si prečítajte návod na obsluhu a montážny návod!

Získate dôležité informácie k inštalácii, použitiu a údržbe spotrebiča.

Všetky podklady si odložte pre budúce použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Pri dodaní

- Ihned skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu počas prepravy.
Poškodený spotrebič neuvádzajte do prevádzky a spojte sa s vašim dodávateľom.
- Obalový materiál náležite zlikvidujte.
- Obal a jeho časti nenechávajte hrajúcim sa deťom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladacím kartónom a fóliami.

Pri inštalácii

Ako spotrebič správne nainštalovať a pripojiť sa dozviete z kapitoly „Inštalácia“.

V dennej prevádzke

- Tento spotrebič je určený pre domáce použitie v súkromnej domácnosti v domácom prostredí.
- Umývačku riadu používajte v domácnosti a len k uvedenému účelu: umývanie riadu.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú na základe svojich fyzických, senzorických alebo duševných schopností, schopné spotrebič bezpečne obsluhovať, nemôžu tento spotrebič používať bez dohľadu alebo poučenia zodpovednou osobou.
- Nesadajte si ani nestúpajte na otvorené dvierka. Spotrebič by sa mohol prevrátiť.
- Pri voľne stojacich spotrebičoch dajte pozor na to, aby sa pri preplnených košoch spotrebič neprevrátil.
- Do umývacieho priestoru nedávajte žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo explózie.
- Počas programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystriekne horúca voda.
- Aby ste zabránili poraneniu spôsobenému zakopnutím, mali by ste umývačku riadu otvárať len krátko k jej naloženiu a vyloženiu.
- Rešpektujte bezpečnostné pokyny alebo pokyny na použitie, ktoré sú uvedené na obale umývacích prostriedkov a leštiacich produktoch.



Varovanie

Nože a iné pomôcky s ostrými hrotmi musia byť uložené v príborovom koši hrotmi smerom nadol alebo v priečinku na nože vo vodorovnej polohe.

S deťmi v domácnosti

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii. Presný popis nájdete na zadnej strane tohto návodu.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ho obsluhovať.
- Deti držte z dosahu umývacích prostriedkov a leštidiel. Tieto môžu viesť k poleptaniu úst, hrtanu a očí alebo k uduseniu.
- Deti držte z dosahu otvoreného spotrebiča. Voda v umývacom priestore nie je pitná, môže obsahovať zbytky umývacieho prostriedku.
Dajte pozor na to, aby deti nesiahali do záchytnej priečradky [22] pre tabletu. Malé detské prsty by mohli v otvoroch ľahko uviazať.
- V prípade vysoko zabudovaných spotrebičov dajte pozor pri zatváraní a otváraní, aby sa deti neprivreli medzi dvierka spotrebiča a skrinku, ktorá sa nachádza pod spotrebičom.

Detská poistka (blokovanie dvierok)

Popis detskej poistky sa nachádza na zadnej strane.

Detská poistka (blokovanie tlačidiel)

Váš spotrebič môžete zablokovať proti nechcenému spusteniu programu (napríklad nesprávna manipulácia deťmi).

Aktivácia blokovania tlačidiel:

- Spustite požadovaný program.
- Stlačte a približne 4 sekundy podržte tlačidlo [B], pokiaľ sa na číselnom ukazovateli nezobrazí [L].

Ak počas chodu programu stlačíte ľubovoľné tlačidlo, na číselnom ukazovateli sa zobrazí [L]. Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Deaktivácia blokovania tlačidiel:

- Stlačte a približne 4 sekundy podržte tlačidlo [B], pokiaľ ukazovateľ [L] nezmizne.

S koncom programu [0:00] v číselnom ukazovateli je blokovanie tlačidiel zrušené. Pri výpadku prúdu zostane blokovanie aktívne. Pri každom novom spustení programu musí byť blokovanie znova aktivované.

Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy môže vykonávať len odborník. Na tento účel musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku, alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavorte vodovodný ventil.

Pri likvidácii

- Spotrebič okamžite znefunkčnite, tým sa vyhnete nehodám, ktoré by mohol spotrebič spôsobiť.
- Spotrebič nechajte zlikvidovať.

Varovanie

Deti by sa mohli v spotrebiči zatvoriť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Preto odpojte sieťovú zástrčku, odrežte a odstráňte napájací kábel. Zámku dverí zničte, aby sa dvierka nedali zatvoriť.

Zoznámenie sa so spotrebičom

Obrázky ovládacieho panela a vnútorného priestoru spotrebiča nájdete na začiatku tohto návodu.

Na jednotlivé pozície sa poukazuje v texte.

Ovládací panel

- 1** Hlavný vypínač ZAP.-/VYP.
- 2** Programové tlačidlá**
- 3** Otváranie dvierok
- 4** Predvolba času
- 5** Prídavné funkcie**
- 6** Tlačidlo START
- 7** Indikátor „Skontrolujte prívod vody“
- 8** Indikátor doplnenia soli
- 9** Indikátor doplnenia leštidla
- 10** Číselný indikátor

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor spotrebiča

- 20** Horný kôš na riad
- 21** Odkladacie miesto na nože
- 22** Záchytná priehradka na tabletu
- 23** Horné ostrekovacie rameno
- 24** Spodné ostrekovacie rameno
- 25** Zásobník na špeciálnu soľ
- 26** Sitká
- 27** Koš na príbory
- 28** Spodný kôš na riad
- 29** Zásobník na leštidlo
- 30** Zásobník na umývací prostriedok
- 31** Uzatváracia západka zásobníka na umývací prostriedok
- 32** Typový štítok

Prehľad menu

Nastavenie nájdete v jednotlivých kapitolách.

- H* Tvrdošť vody *H:00-H:07*
- d* Intenzívne sušenie *d:00-d:01*
- r* Leštidlo *r:00-r:06*
- R* Teplá voda *R:00 – R:01*
- P* Automatické vypnutie *P:00-P:02*

Zmäkčovacie zariadenie

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka mäkkú vodu, t.j. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa usadzujú na riade a vnútornom príslušenstve spotrebiča biele vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu nad 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčiť. To sa vykonáva pomocou špeciálne soli (regeneračná soľ) v zmäkčovačom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli závisí od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (vidí tabuľku).

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota na spotrebiči
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Nastavenie

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od H:00 do H:07. Pri nastavovacej hodnote H:00 nie je soľ potrebná.

- Zistite si hodnotu tvrdosti vašej vody z vodovodu. Tu vám pomôže vodárenský podnik.
- Nastavovaciu hodnotu nájdete v tabuľke tvrdosti vody.
- Zavorte dverka spotrebiča.
- Zapnite hlavný vypínač ZAP-/VYP [1].
- Stlačte a podržte programové tlačidlo [A] a tlačidlo START [6] opakovane stlačte, pokiaľ sa nezobrazí číselný ukazovateľ H:0....
- Pustite obidve tlačidlá. Bliká svetelný indikátor tlačidla [A] a na číselnom ukazovateli [10] svieti z výroby nastavená hodnota H:04.

Zmena nastavenia

- Stlačte programové tlačidlo [C]. S každým ďalším stlačením tlačidla sa zvýši nastavovacia hodnota o jeden stupeň. Ak je dosiahnutá hodnota H:07, opäť sa zobrazí H:00 (vypnuté).
- Stlačte tlačidlo START [6]. Nastavená hodnota je uložená.

Špeciálna soľ

Použitie špeciálnej soli

Doplnenie soli musíte vykonať vždy pred zapnutím spotrebiča. Tým dosiahnete to, že sa pretekajúci soľný roztok okamžite spláchne, aby sa nemohla vytvárať korózia v splachovacej nádržke.

- Otvorte uzáver zásobníka **25**.
- Zásobník naplňte vodou (len pri prvom uvedení do prevádzky).
- Potom doplnťte špeciálnu soľ (nepoužívajte kuchynskú soľ ani tablety). Pritom dochádza k vytláčaniu a odtekaniu vody.

Ak sa na paneli rozsvieti indikátor doplnenia soli **8**, je nutné soľ znova doplniť.

Použitie umývacích prostriedkov s obsahom soli

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli môžete vo všeobecnosti pri tvrdosti vody 21° dH (37° fH , 26° Clarke , $3,7 \text{ mmol/l}$) upustiť od špeciálnej soli. Pri tvrdosti vody nad 21° dH je použitie špeciálnej soli nutné.

Vypnutie indikátora doplnenia soli / zmäkčovania

Ak vás indikátor doplnenia soli **8** ruší (napríklad pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom soli), môžete ho vypnúť.

- Postupujte podľa pokynov v kapitole „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu $H:00$. Tým ukazovateľ doplnenia soli a zmäkčovacie zariadenie vypnete.



Varovanie

Nikdy nenapĺňajte zásobník pre špeciálnu soľ umývacím prostriedkom. Zničili by ste tak zmäkčovacie zariadenie.

Leštidlo *


Ak sa na paneli rozsvieti indikátor doplnenia leštidla [9], zostáva v zásobníku ešte rezerva na 1-2 umývania. Hneď potom by ste mali leštidlo doplniť.

Leštidlo sa používa na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte len leštiace prostriedky, ktoré sú určené pre umývačky riadu v domácnosti.


Kombinované umývacie prostriedky obsahujúce leštidlo môžete používať len pri tvrdosti vody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7\text{ mmol/l}$).

Pri tvrdosti vody nad 21° dH je použitie leštidla nutné.

- Otvorte zásobník [29] tak, že zatlačíte za pätku na veku a nadvihnete ju.

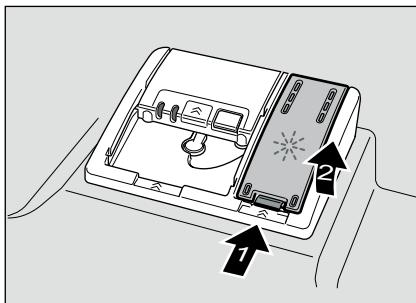

- Do plniaceho otvoru nalejte leštidlo až po značku max.

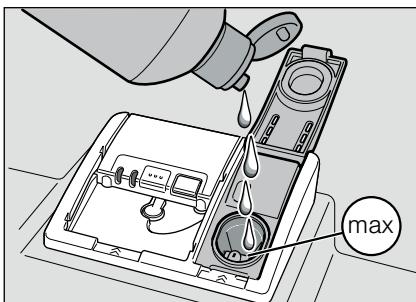

- Zavorte veko tak, aby zacvaklo.

– Pretečený leštiaci prostriedok odstráňte utierkou, aby sa pri ďalšom cykle umývania netvorilo nadmerné množstvo peny.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla môžete nastaviť v rozsahu od $r:00$ do $r:05$.

Pridávané množstvo leštidla nastavte na hodnotu $r:04$, tým docielite lepší výsledok sušenia. Z výroby je už nastavený stupeň $r:04$.

Množstvo leštidla zmeňte len vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvŕny od vody (nastavte vyšší stupeň).

- Zavorte dvierka spotrebiča.
- Zapnite hlavný vypínač ZAP/VYP. [1].
- Stlačte a podržte programové tlačidlo [A], zároveň stlačte opakovane tlačidlo START [6] pokiaľ sa nezobrazí $H:0...$.
- Pustite obidve tlačidlá.
- Indikátor tlačidla [A] bliká a na ukazovateľi [10] svieti hodnota prednastavená z výroby $H:04$.
- Programové tlačidlo [A] opakovane stlačte, pokiaľ sa na ukazovateľi [10] nezobrazí z výroby nastavená hodnota $r:04$.

Zmena nastavenia:

- Stlačte programové tlačidlo [C]. Po každom stlačení sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň. Ak je dosiahnutá hodnota $r:05$, vráti sa späť na $r:00$ (vypnuté).
- Stlačte tlačidlo START [6]. Nastavená hodnota je uložená.

Vypnutie indikátora doplnenia leštidla

Ak vás indikátor doplnenia leštidla [9] ruší (napríklad pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s obsahom leštidla) môžete ho vypnúť.

– Postupujte podľa pokynov v kapitole „Nastavenie množstva leštidla“ a hodnotu nastavte na $r:00$.

Tým ukazovateľ pre doplnenie leštidla [9] vypnete.

Riad

Nevhodný riad

- Drevené časti príborov a riadu.
- Citlivé dekoračné poháre, umelecko priemyselný a starožitný riad.
Tieto dekory nie sú odolné proti umývaniu v umývačke riadu.
- Umelé diely, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečisteného popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely sa môžu počas umývania zafarbiť alebo vyblednúť.

Tiež niektoré druhy skla (ako napríklad predmety z krištáľového skla) sa môžu po niekoľkých umývaniach zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Príčiny:

- Druh skla a metóda výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte len poháre a porcelán označený výrobcom ako vhodný na umývanie v umývačke riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný k riadu.
- Aby ste zabránili poškodeniu pohárov a príborov, vyberte ich z umývačky riadu čo najskôr po ukončení programu.

Uloženie riadu

- Odstráňte väčšie zbytky pokrmov.
Oplachovanie pod tečúcou vodou nie je nutné.
- Riad uložte tak, aby:
 - bezpečne stál a nemohol sa prevrátiť;
 - všetky nádoby stáli otvorom nadol;
 - vypuklý alebo zakrivený riad stál šikmo, aby mohla odtekáť voda;
 - nebránil otáčaniu obidvoch ostrekovacích ramien **[23]** a **[24]**.

Veľmi malé časti riadu by ste nemali umývať v umývačke riadu, pretože môžu z koša ľahko vypadnúť.

Vybratie riadu


Aby ste zabránili kvapkaniu vody z horného koša na riad uložený v spodnom koši, odporúčame vám vyberať riad smerom zdola nahor.

Horúci riad je citlivý na náraz!

Z toho dôvodu nechajte po ukončení programu riad v umývačke vychladnúť, pokiaľ ho bude možné dobre chytiť.


Šálky a poháre

Horný kôš na riad **[20]**.

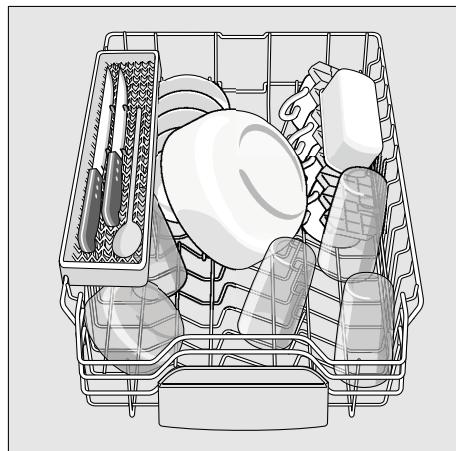

Hrnce

Spodný kôš na riad 28.

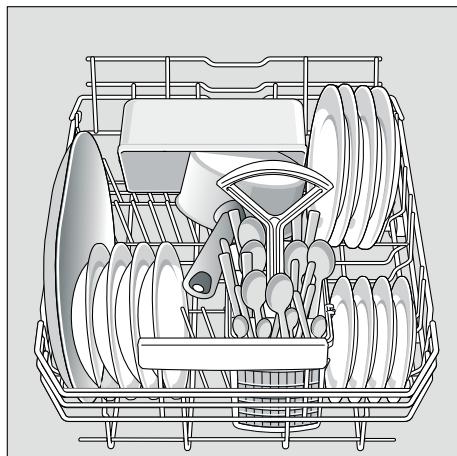

Tip


Veľmi znečistený riad (hrnce) by ste mali uložiť do spodného koša. Vďaka silnejšiemu ostrekovaciemu prúdu dosiahnete lepší výsledok umývania.

Tip

Ďalšie príklady, ako môžete optimálne zaplniť vašu umývačku riadom, nájdete na našej domovskej stránke, kde si ich môžete bezplatne stiahnuť. Príslušná internetová adresa je uvedená na zadnej strane návodu na obsluhu.


Kôš na príbory

Príbory majú byť umiestnené v koši netriedené špičkou nadol. Na zabránenie poranenia položte dlhé, ostré predmety a nože na odkladacie miesto pre nože.

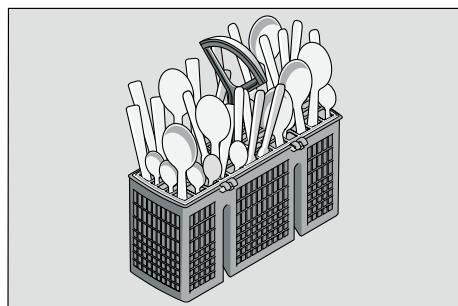


Sklopné trne

K lepšiemu uloženiu hrncov, mís a pohárov môžete sklopné trne sklopit^o.

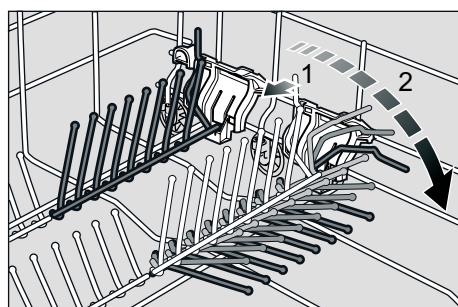

Odkladacie miesto pre nože

Dlhé nože a iné pomôcky môžete ukladať vo vodorovnej polohe.

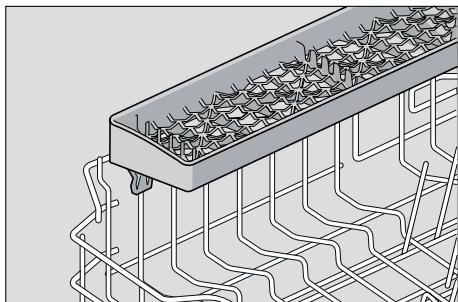

Prestavenie výšky koša


Horný kôš na riad 20 môžete podľa potreby výškovo prestaviť, tým získate viac miesta pre vyšší riad buď v hornom alebo spodnom koši.

Výška spotrebiča 81 cm

	Horný kôš	Spodný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	24 cm	28 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Horný kôš s bočnými páčkami

- Horný kôš na riad 20 vytiahnite von.
- Na **spustenie** zatlačte postupne obidve páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Držte pritom kôš pevne z boku za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol nadol.

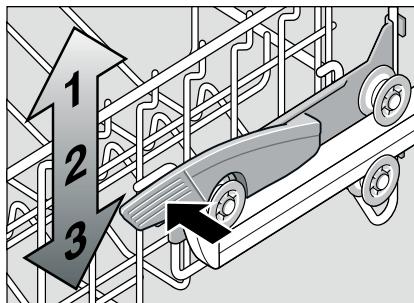

- Na **zdvihnutie** chyťte kôš z boku za horný okraj a zdvihnite ho smerom hore.
- Pred opäťovným zasunutím koša skontrolujte, či sa na obidvoch stranách nachádza **v rovnakej výške**. Inak nie je možné zatvoriť dvierka spotrebiča a horné ostrekovacie rameno nemá žiadne spojenie s cirkuláciou vody.

Umývací prostriedok

Môžete používať ako tablety, tak aj práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, v žiadnom prípade nepoužívajte prostriedky pre ručné umývanie. Dávkovanie práškového alebo tekutého prostriedku môžete prispôsobiť stupňu znečistenia riadu. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky čistiace úlohy. Moderné vysoko účinné prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmi a enzými. Fosfáty viažu vápnik obsiahnutý vo vode. Enzými odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Bezfosfátové umývacie prostriedky nie sú také časté. Tieto prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napríklad od čaju alebo kečupu) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.

Poznámka

Pre dobrý výsledok umývania bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené na obale umývacieho prostriedku! Ak máte ďalšie otázky, odporúčame vám obrátiť sa na poradenské centrá výrobcov umývacích prostriedkov.




Varovanie

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie, ktoré sú uvedené na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.


Plnenie umývacieho prostriedku

- Ak je zásobník na umývací prostriedok **30** ešte zatvorený, stlačte uzatváraciu západku **31**, aby ste komoru otvorili. Suchý zásobník **30** naplňte umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku). Dávkovanie: viď pokyny výrobcu uvedených na obale umývacieho prostriedku.

Rozdelenie dávkowania v zásobníku pre umývací prostriedok **30** vám pomôže naplniť správne množstvo práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 ml-25 ml. Ak používate tablety, postačí jedna tabletka.

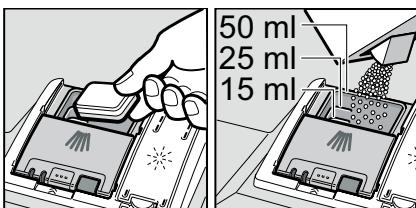

- Veko komory pre umývací prostriedok zatvoríte posunutím hore, až uzáver bez problémov zacvakne.

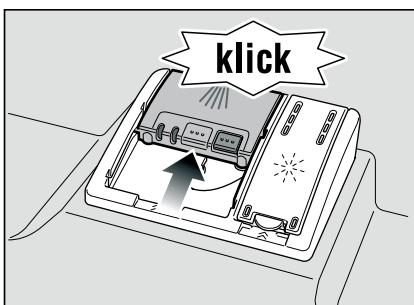

Komora pre umývací prostriedok sa otvorí v závislosti na programe automaticky vo správnom čase. Práškový alebo tekutý prostriedok sa v spotrebiči rozdelí a rozpustí, tabletka spadne do záchytnej priehradky, kde sa postupne rozpustí.

Tip

Pri menej znečisteného riadu obvykle stačí menšie množstvo umývacieho prostriedku, než sa uvádzajú. Vhodné umývanie a ošetrovacie prostriedky si môžete objednať on-line na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise (viď zadnú stranu).

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných (samostatných) umývacích prostriedkov sa ponúka množstvo produktov s prídavnými funkiami. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku bežne aj leštidlo a soľ (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) ešte prídavné zložky, ako je napríklad ochrana skla alebo lesk nerezového riadu. Kombinované umývacie prostriedky pôsobia len do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21°dH). Nad túto hranicu sa musí pridávať soľ a leštidlo.

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa umývací program automaticky prispôsobí tak, aby boli dosiahnuté čo najlepšie výsledky umývania a sušenia.

⚠ Varovanie



- Do záchytne priehradky tabletky **22** nevekladajte **žiadne** drobné diely na umývanie. Zabrániliby ste tak rovnomennému rozpusteniu tabletky.
- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú priehradku na tabletky **22** ako rukoväť horného koša. Mohli by ste prísť do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou, ktorá sa nachádza v záchytnej priehradke.

Pokyny

- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho chovania pri rozpúšťaní eventuálne dosiahnuť plné čistiace schopnosti a môžu tak zostávať nerozpustené zbytky umývacieho prostriedku.
Pre tieto programy sú vhodnejšie umývacie prostriedky v práškovom prevedení.
- Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých modeloch) je dostačujúce dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete ešte rozsypať trochu umývacieho prostriedku na dvierka spotrebiča.
- Aj keď svieti indikátor doplnenia leštidla a/alebo soli, funguje umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: Chytte obal len suchými rukami a naplňte prostriedok na umývanie len do úplne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby bolo zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla nastavené na správnu hodnotu.

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúce programy a ich usporiadanie nájdete na vašom ovládacom paneli.

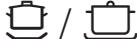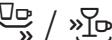Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné príavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, odolný riad a príbory	silno prilepené, pripečené alebo zaschnuté zbytky pokrmov obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 /  Intenzívny 70°	Všetky	Predumytie Umývanie 70° Medziumývanie Oplachovanie 65° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	ľahko zaschnuté zbytky bežných pokrmov	intensive eco * Intenzívny Eco 45°	Intenzívna zóna Úspora času Polovičné naloženie Extra sušenie	Predumytie Umývanie 45° Medziumývanie Oplachovanie 69° Sušenie
		 Auto 45° - 65°	Všetky	Je podľa stupňa znečistenia pomocou senzoriky optimalizovaný.
citlivý riad, príbory s plastovými časťami citlivými na teplo a poháre	málo prilepené čerstvo zbytky pokrmov	 /  Eco 50°		Predumytie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 65° Sušenie
		 /  Rýchly 45°	Extra sušenie	Umývanie 45° Medziumývanie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené oplachovanie, medziumývanie	 /  Predumytie	Žiadne	Predumytie

* Program Intenzívny Eco 45° ponúka skvelé umývacie výsledky aj pri veľmi znečistenom riade. A to s úsporou energie až do 25% oproti programu Intenzívny 70°. Pre využitie týchto výhod používajte moderné umývacie prostriedky, ktoré svoju umývaciu silu rozvíjajú už od 45°C. Tieto umývacie prostriedky sú výrobcom zodpovedne označené.

Výber programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si môžete vyhľadať vhodný program.

Pokyny pre testovacie inštitúcie

Podmienky pre porovnávanie testy obdržíte na vyžiadanie e-mailom na adresu dishwasher@test-appliances.com. Uveďte číslo spotrebiča (E-Nr.) a dátum výroby (FD-Nr.). Tieto čísla nájdete na typovom štítku [32] na dvierkach spotrebiča.

Prídavné funkcie

Prídavné funkcie môžete nastaviť pomocou tlačidiel prídavných funkcií **[5]**.

Úspora času (VarioSpeed)

Pomocou funkcie >>Úspora času<< môžete podľa zvoleného programu umývania skrátiť čas programu približne o cca 20% až 50%. Aktuálna zmena programu sa zobrazí na displeji **[10]**. Aby sa pri skrátenom čase trvania programu dosiahol optimálny výsledok umývania, zvýši sa spotreba vody a energie.

Polovičné naloženie

Ak máte menej riadu na umývanie (napríklad poháre, šálky, taniere), môžete prepnúť na funkciu „Polovičné naloženie“. Pritom sa ušetrí voda, energia a čas. Na umývanie sa odporúča doplniť do zásobníka menšie množstvo čističa ako pri kompletnom naložený umývačky.

Umývane riadu

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody **H:04**.

Rôzne ovplyvňujúce faktory ako je napríklad teplota vody alebo tlak v potrubí môžu viesť k odchýlkom.

Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie umývacej vody.

Aktivácia Aquasenzoru prebieha špecificky podľa programu. Ak je Aquasenzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda prevziať do nasledujúceho umývania a spotreba vody sa tak zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí čistou vodou.

V automatických programoch sa teplota a čas programu prispôsobí stupňu znečistenia.

Zapnutie spotrebiča

- Úplne otvorte vodovodný ventil.
- Zapnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**. Bliká indikátor posledného zvoleného programu. Program zostane zvolený tak dlho, pokiaľ nestlačíte iné programové tlačidlo **[2]**. Na ukazovateli **[10]** bliká predpokladaný čas trvania programu.
- Stlačte tlačidlo START **[6]**. Program sa spustí.

Indikátor zostávajúceho času trvania programu

Pri výbere programu sa na ukazovateli **[10]** zobrazí zostávajúci čas trvania programu. Čas trvania sa určí počas programu v závislosti na teplote vody, množstve riadu a tiež stupni znečistenia a môže sa (v závislosti na zvolenom programe) meniť.

Predvoľba času

Spustenie programu môžete posunúť v hodinových krokoch až o 24 hodín.

- Zatvorte dverka spotrebiča.
- Zapnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**.
- Tlačidlo **[4]** + opakovane stlačte, pokiaľ sa na ukazovateli **[10]** nezobrazí **H:0 I**.
- Tlačidlo **[4]** + alebo – opakovane stlačte, pokiaľ nebude zobrazený čas zodpovedať vašim požiadavkám.
- Stlačte tlačidlo START **[6]**, Predvoľba času je aktivovaná.
- Na vymazanie časovej predvoľby opakovane stlačte tlačidlo **[4]** + alebo – pokiaľ sa na ukazovateli **[10]** nezobrazí **H:00**. Až do štartu môžete váš výber programu ľubovoľne meniť.

Koniec programu

Ked' sa na ukazovateli **[10]** zobrazí hodnota **0:00**, program je ukončený.

Automatické vypnutie po ukončení programu alebo vnútorného osvetlenia

Z dôvodu úspory energie sa 1 minútu alebo 120 minút po ukončení programu umývačka automaticky vypne (výrobné nastavenie). Automatické vypnutie môžete nastaviť od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotrebič sa nevypne automaticky.

P:01 Spotrebič sa vypne za 1 minútu.

P:02 Spotrebič sa vypne za 120 minút.

- Zatvorte dverka spotrebiča.
- Zapnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**.
- Stlačte a podržte programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo START **[6]** opakovane stlačte, pokiaľ sa nezobrazí **H:0...**
- Pustite obidve tlačidlá. Bliká indikátor tlačidla **[A]** a na ukazovateli **[10]** sa zobrazí z výroby nastavená hodnota **H:04**.
- Programové tlačidlo **[A]** opakovane stlačte, pokiaľ sa na ukazovateli **[10]** nezobrazí z výroby nastavená hodnota **P:0 I**.

Zmena nastavenia:

- Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Po každom stlačení sa zvyší nastavovacia hodnota o jeden stupeň. Ak je dosiahnutá hodnota **P:02**, ukazovateľ sa vráti na **P:00** (vypnuté).
- Stlačte tlačidlo START **[6]**. Nastavená hodnota je uložená.

Vypnutie spotrebiča

Krátko po ukončení programu:

- Vypnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**.
- Zatvorte vodovodný ventil (odpadá pri funkcií Aqua-Stop).
- Riad po vychladnutí vyberte.

Varovanie

Na vybratie riadu po ukončení programu nechajte dverka spotrebiča úplne otvorené, nenechávajte ich len privreté. Unikajúca vodná para by mohla poškodiť citlivé pracovné dosky.

Prerušenie programu

- Vypnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**. Indikátory zhasnú. Program zostane uložený.
Ak boli pri prípojke teplej vody alebo ohriatej umývačke riadu otvorené dverka, nechajte ich najskôr niekoľko minút privreté a potom ich zatvorte.
V opačnom prípade môže dôjsť k otvoreniu dverok vplyvom expanzie (pretlaku) alebo k úniku vody zo spotrebiča.
- Na dokončenie programu znova zapnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**.

Zrušenie programu (Reset)

- Približne na 3 sekundy stlačte tlačidlo START **[6]**.
Na ukazovateli **[10]** sa zobrazí **0:0 I**.
- Program potrvá približne 1 minútu.
Na ukazovateli **[10]** sa zobrazí **0:00**.
- Vypnite hlavný vypínač ZAP-/VYP. **[1]**.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla START **[6]** nie je možná žiadna zmena programu.

Zmena programu je možná len pomocou funkcie zrušenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Počas leštenia spotrebič pracuje s vyššou teplotou a tým dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas trvania programu sa môže zvýšiť. (Dajte pozor pri citlivom riade!)

- Zatvorte dverka spotrebiča.
- Zapnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**.
- Stlačte a podržte programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo START **[6]** opakovane stlačte, pokiaľ sa na ukazovateli **[10]** nezobrazí **H:00**
- Pustite obidve tlačidlá.
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** a na ukazovateli **[10]** svieti z výroby nastavená hodnota **H:04**.
- Programové tlačidlo **[A]** opakovane stlačte, pokiaľ sa na ukazovateli **[10]** nezobrazí z výroby nastavená hodnota **d:00**.

Zmena nastavenia:

- Stlačením tlačidla **[C]** môžete funkciu intenzívneho sušenia zapnúť **d:01** i alebo vypnúť **d:00**.
- Stlačte tlačidlo START **[6]**.
Nastavená hodnota je uložená.

Údržba a starostlivosť

Pravidelná kontrola a údržba spotrebiča napomáha zabrániť poruchám. Ušetríte tak čas a predídeťte problémom.

Celkový stav umývačky

- Skontrolujte umývací priestor na usadeniny mastnoty a vodného kameňa. Ak nájdete tieto usadeniny, postupujte nasledovne:
- Napláňte zásobník umývacím prostriedkom. Spusťte spotrebič bez riadu v programe s najvyššou teplotou umývania.

Na čistenie spotrebiča používajte len prostriedky vhodné na umývanie pre umývačky riadu.

- Tesnenie dverok pravidelne utierajte vlhkou utierkou.
- Na čistenie umývačky nikdy nepoužívajte parné čističe. Výrobca neručí za prípadné škody. Pravidelne utierajte čelo spotrebiča a ovládací panel vlhkou utierkou. Postačí voda s trochou prostriedku na umývanie riadu. Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Mohli by poškriabať povrch.

Na spotrebiče z nerezovej ocele:
Nepoužívajte penové utierky, prípadne ich pred prvým použitím niekoľkokrát poriadne vyperte, aby ste predišli korózii.

Varovanie

Nikdy nepoužívajte umývacie prostriedky pre domácnosť s obsahom chlóru!
Ohrozenie zdravia!



Špeciálna soľ a leštidlo

- Skontrolujte indikátory doplnenia **[8]** a **[9]**, prípadne doplnťte soľ alebo leštidlo.

Sitká

Sitká **[26]** chránia čerpadlo pred hrubšími nečistotami v umývacej vode. Tieto nečistoty môžu spôsobiť upchatie sitiek. Systém sitiek sa skladá z hrubého sitka, plochého jemného sitka a mikrositka.

- Po každom umývaní skontrolujte sitká, a ak je potrebné, odstráňte zachytené nečistoty.
- Odskrutkujte sitkový valec, ako je zobrazené na obrázku a vyberte sitká.

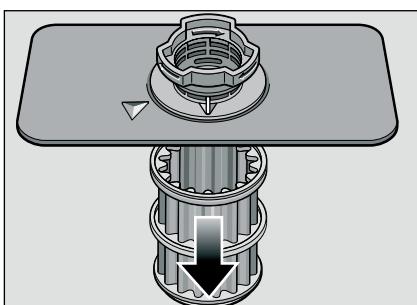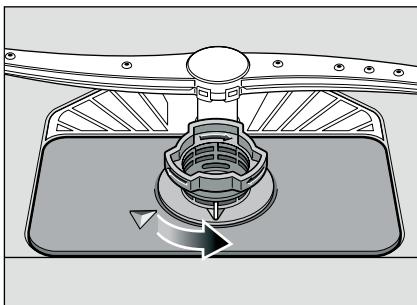


- Odstráňte prípadné zbytky a sitko opláchnite pod tečúcou vodou.
- Sitkový systém znova nasadťte v opačnom poradí a dbajte na to, aby sa šípky po zatvorení nachádzali proti sebe.


Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu zablokovať trysky a uloženie ostrekovacích ramien **[23]** a **[24]**.

- Skontrolujte trysky ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
- Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno **[23]** (1/4 otočky)

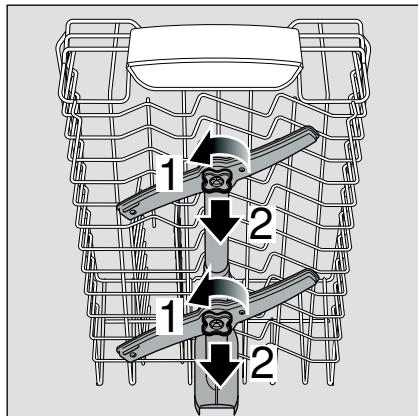

- Spodné ostrekovacie rameno **[24]** vytiahnite hore.

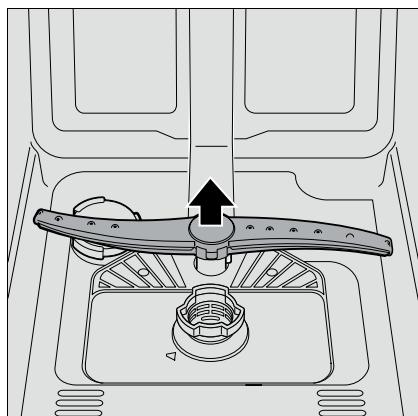

- Ostrekovacie ramená opláchnite pod tečúcou vodou.
- Ostrekovacie ramená znova nasadťte, prípadne dotiahnite.

Svojpomocné odstránenie porúch

Zo skúseností vieme, že väčšina drobných porúch, ktoré sa počas používania umývačky riadu objavia, ste schopný odstrániť sami, bez toho, aby ste museli volať zákaznícky servis.

To umožní rýchle uvedenie spotrebiča do prevádzky. Nasledujúci prehľad vám môže nájsť možné príčiny vyskytujúcich sa porúch a poradí vám, ako tieto poruchy odstrániť.

Upozornenie

Ak by sa umývačka počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavila alebo by nebolo možné umývačku spustiť, najskôr vykonajte funkciu zrušenia programu (Reset). (Viď kapitolu „Umývanie riadu“)

⚠ Varovanie

Ak sa na ukazovateľ 10 zobrazí kód chyby (E:0 I až E:30), musíte najskôr odpojiť spotrebič od napájania a potom zatvoriť vodovodný ventil.

Niekteré poruchy (viď nasledujúci popis) môžete svojpomocne odstrániť, pri ostatných sa obráťte na zákaznícky servis a oznamte zobrazenú poruchu E:XX.

⚠ Varovanie

Nezabudnite, že opravy môže vykonávať len technik. Ak je nutná výmena niektornej časti, dbajte na to, aby boli použité len originálne diely. Neodbornými opravami alebo použitím náhradných dielov iného výrobcu môžu užívateľovi vzniknúť značné škody a riziká.


Čerpadlo odpadovej vody

Veľké zbytky pokrmov z vody, ktoré neboli zachytené sitkami, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody.


Umývacia voda potom nebude odčerpaná a zostane stáť nad sitkom.

V tomto prípade:

- Najskôr odpojte spotrebič od napájania.
- Vyberte horný 20 a spodný 28 kôš na riad.
- Vyberte sitká 26.
- Odčerpajte vodu, prípadne použite hubku.
- Kryt čerpadla (viď obrázok) vyberte pomocou lyžice. Veko chyťte za okraj, nadvihnite a potom úplne vyberte.

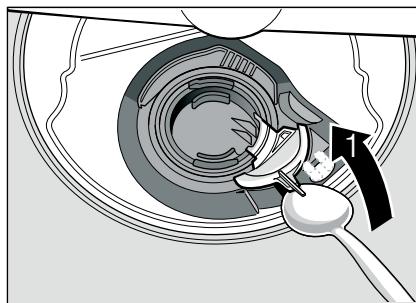

- Obežné koliesko skontrolujte na cudzie predmety, prípadne ich odstráňte.
- Kryt vráťte do pôvodnej polohy a zatlačte smerom nadol (cvak).

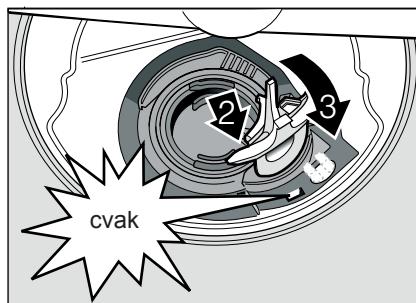

- Vložte sitká.
- Znova nasadte koše.

... pri zapnutí

Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.

- V poistkovej skriní je vypálená poistka.
- Nie je zasunutá zástrčka spotrebiča.
- Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.

...pri nastavení

Zmena nastavenia nefunguje, program sa spustí.

- Bolo stlačené nesprávne programové tlačidlo.
Zrušte program (viď kapitolu „Zrušenie programu (Reset)“ a začnite od začiatku.)
- Nepočkali ste na koniec programu.

... na spotrebiči

Dolné ostrekovacie rameno sa ťažko otáča.

- Ostrekovacie rameno je zablokované.

Dvierka môžete otvoriť ale len veľmi ťažko*.

- Je aktívna detská poistka. Návod na deaktiváciu nájdete na zadnej strane.
* podľa modelu

Dvierka sa nedajú zatvoriť.

- Zámka dverí je prestavená. K nastaveniu do pôvodnej polohy zatvorte dvierka zvýšenou silou.

Kryt zásobníka pre umývací prostriedok nie je možné zatvoriť.

- Zásobník pre umývací prostriedok je preplňený alebo je zablokovaný mechanizmus v dôsledku zlepenných zbytkov čistiaceho prostriedku.

Zbytky prostriedku v zásobníku pre umývací prostriedok.


- Zásobník bol pri plnení vlhký.

Sveti indikátor „Skontrolujte prívod vody“ [7].

- Vodovodný ventil je zatvorený.
- Prívod vody je prerušený.
- Prívodná hadica je zlomená.

– Sitko na prívode vody je upchaté.

- Vypnite spotrebič a odpojte od napájania.
- Zatvorte vodovodný ventil.
- Vyčistite sitko v napájacej hadici.

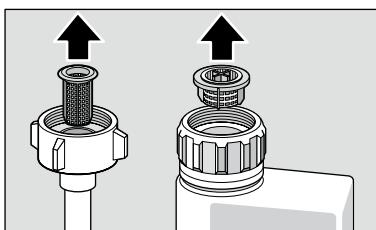

– Obnovte napájanie.

– Otvorte vodovodný ventil.

– Zapnite spotrebič.

– Po ukončení programu zostane v spotrebiči stáť voda.

- (E:24) Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.
Upchaté sitká.
- (E:25) Čerpadlo odpadovej vody je zablokované, kryt čerpadla odpadovej vody nie je zavknutý (viď „Čerpadlo odpadovej vody“).
- Upchaté sitká.
- Program ešte nie je ukončený.
Počkajte na koniec programu alebo vykonajte funkciu „Reset“.

Chybový kód E:22

– Sú znečistené alebo upchaté sitká [26].

Nesveti indikátor doplnenia soli [8] a/ alebo leštidlo [9].

- Je vypnutý indikátor doplnenia.
- Dostatočné množstvo soli/leštidla.

Sveti indikátor pre doplnenie špeciálnej soli [8].

- Chýba soli.
- Doplňte špeciálnu soli.
- Senzor nerozpoznal tablety s obsahom soli.
- Použite inú špeciálnu soli.

... počas umývania

Tvorí sa nadmerné množstvo peny

- V zásobníku leštidla je prostriedok pre ručné umývanie. Rozliate leštidlo môže pri budúcom umývaní viesť k nadmernej tvorbe peny, preto ho utrite.

Spotrebič sa počas umývania zastavil.

- Prerušené napájanie.
- Prerušený prívod vody.

Tlčúci zvuk plniacich ventilov

- Je spôsobený položením vodovodného potrubia a nemá vplyv na činnosť umývačky riadu. Jeho odstránenie nie je možné.

Tlčúci / klepúci zvuk počas umývania

- Ostrekovacie rameno naráža do riadu.
- Riad nie je správne uložený.

... na riade

Zbytky jedla na riade.

- Riad je uložený príliš tesne pri sebe. Kôš na riad je preplnený.
- Použili ste príliš malé množstvo umývacieho prostriedku.
- Zvolili ste príliš slabý umývací program.
- Ostrekovacie rameno narazilo na prekážku.
- Ostrekovacie trysky sú upchaté.
- Sitká sú upchaté.
- Sitká sú nesprávne nasadené.
- Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.
- Strany horného koša na riade sa nenachádzajú v rovnakej výške.

Zbytky čaju alebo rúžu nie sú úplne odstránené.

- Prostriedok na umývanie má príliš malý bieliaci účinok.
- Zvolili ste príliš nízku teplotu umývania.
- Doplnili ste príliš mälo umývacieho prostriedku, prípadne ste použili nevhodný umývací prostriedok.

Na riade zostávajú biele škvurny, poháre zostávajú mliečne.

Pri použití bezfosfátových umývacích prostriedkov môže pri tvrdej vode z vodovodu dochádzať k tvorbe bielych usadenín na riade a príslušenstve spotrebiča.

- Málo / nevhodný umývací prostriedok.
 - Zvolený príliš slabý program.
 - Žiadne / málo leštidla.
 - Žiadna / málo špeciálnej soli.
 - Zmäkčovacie zariadenie bolo nastavené na nesprávnu hodnotu.
 - Nie je zatvorený kryt zásobníka soli.
- Obráťte sa na výrobcu umývacích prostriedkov, zvlášť keď:
- je riad po ukončení programu veľmi mokrý.
 - sa tvoria vápenaté povlaky.

Poháre sú matné a zmenili farbu, povlaky sa nedajú utriť.

- Nevhodný umývací prostriedok.
- Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke.

Na pohároch a príboroch zostávajú šmuhy, poháre dostávajú kovový vzhl'ad.

- Príliš veľa leštidla.

Zafarbenie na plastovom riade.

- Príliš malé množstvo umývacieho prostriedku/nevhodný umývací prostriedok.
- Zvolený príliš slabý program.

Stopy korózie na príbere.

- Príbory nie sú odolné voči korózii.
- Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.


Skrutkovací kryt zásobníka soli nie je správne zatvorený alebo ste rozsypali príliš veľa soli počas plnenia.

Riad nie je suchý.

- Príliš skoro ste otvorili dvierka spotrebiča a vybrali riad.
- Bol zvolený program bez sušenia.
- Príliš malé množstvo leštidla / nevhodné leštidlo.
- Aktivujte intenzívne sušenie.
- Použitý kombinovaný umývací prostriedok nemá dobrý výsledok sušenia. Použite leštidlo (nastavenie vid' v kapitole „Leštidlo“).

Zákaznícky servis

Ak sa vám nepodarí odstrániť poruchu, obráťte sa na zákaznícky servis. Kontakt na najbližšie servisné stredisko nájdete na zadnej strane tohto návodu na obsluhu alebo v priloženom zozname servisných stredísk. Pri telefonovaní uveďte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a dátum výroby (FD = 2). Obidve čísla nájdete na typovom štítku **[32]** na dvierkach spotrebiča.

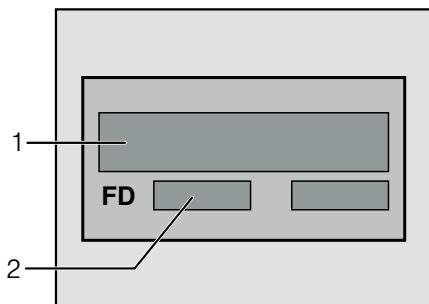

Spoľahnite sa na spôsobilosť výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým zaistíte, že oprava bude vykonaná kvalifikovaným servisným technikom, ktorý je vybavený originálnymi náhradnými dielmi pre váš domáci spotrebič.

Inštalácia

K správnej prevádzke musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje na prívod a odtok a hodnoty elektrického pripojenia musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú stanovené v nasledujúcich odstavcoch, prípadne v montážnom návode.

Pri montáži dodržiavajte poradie pracovných krokov:

- Kontrola po dodaní.
- Umiestnenie.
- Prípojka odvodu odpadovej vody.
- Prípojka čerstvej vody.
- Elektrické pripojenie.

Bezpečnostné pokyny

- Pri inštalácii a pripojení spotrebiča k elektrickej sieti sa riadte priloženým návodom na obsluhu a montáži.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od napájania.
- Skontrolujte, že systém uzemnenia elektrickej domovej inštalácie je nainštalovaný podľa predpisov.
- Podmienky pripojenia k elektrickej sieti sa musia zhodovať s údajmi, uvedenými na typovom štítku **[32]** umývačky riadu.
- Ak dojde k poškodeniu napájacieho káblu tohto spotrebiča, musí byť nahradený zvláštnym káblom. Aby sa zabránilo rôznym poraneniam, mal by výmenu káblu vykonávať len technik zákazníckeho servisu.
- V prípade zabudovania musí byť spotrebič poriadne pripojený

- Zabudované a integrované spotrebiče inštalujte len pod súvislé pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami, aby bola zaistená ich stabilita.
- Spotrebič nikdy neinštalujte do blízkosti tepelných zdrojov (ohrievačov, zásobníkov teplej vody, pecí alebo iných spotrebičov, ktoré produkujú teplo) ani pod varnú dosku.
- Po umiestnení spotrebiča musí byť zásuvka voľne prístupná.
- Pri niektorých modeloch:
Plastové puzdro na prípojke vody obsahuje elektrický ventil, v prítokovej hadici sa nachádzajú prípojné vedenia. Túto hadicu neprerežte, plastové puzdro neponárajte do vody.



Varovanie

Ak spotrebič nie je umiestnený vo výklenku a tým je niektorý jeho bočná strana prístupná, musí byť z bezpečnostných dôvodov zakrytá oblasť závesu dvierok (nebezpečenstvo poranenia).
Kryt získate ako zvláštne príslušenstvo pri zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni.

Dodávka

Vaša umývačka riadu bola vo výrobnom podniku dôkladne preskúšaná na svoju bezchybnú funkciu.
Pritom vo vnútornom priestore zostali malé škvurny od vody, ktoré však po prvom cykle umývania zmiznú.

Hmotnosť:

max. 45 kg

Napätie:

220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz

Príkon:

2,0 - 2,4 kW

Istenie:

10/16 A

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody:

Pripojte redukčný ventil.

Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/minúta

Teplota vody:

Studená voda; pri teplej vode max. teplota 60 °C.

Umiestnenie spotrebiča

Potrebné rozmery pre zabudovanie nájdete v návode na montáž. Spotrebič nastavte pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Pritom dbajte na stabilitu spotrebiča.

- Zabudované a integrované umývačky, ktoré sú dodatočne umiestnené ako voľne stojace spotrebiče, musia byť zaistené proti prevráteniu, napríklad priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je so susednými skrinkami pevne zoskrutkovaná.
- Spotrebič môžete zabudovať do kuchynskej linky bez ďalších drevených alebo umelých medzistien.

Prípojka odvodu odpadovej vody

- Potrebné pracovné kroky nájdete v montážnom návode, prípadne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
- Hadicu odpadovej vody pripojte pomocou priložených častí k odtokovému hrdu sifónu. Dbajte na to, aby hadica odpadovej vody nebola zalomená, stlačená alebo zapletená. Skontrolujte, že uzatvárací kryt nebráni odtekaniu odpadovej vody!

Prípojka čerstvej vody

- Prípojku čerstvej vody pripojte podľa návodu na montáž pomocou priložených častí k vodovodnému ventilu. Dbajte na to, aby prípojka čerstvej vody nebola zalomená, stlačená alebo zapletená.
- Pri výmene spotrebiča musí byť vždy použitá nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyšom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Studená voda; pri teplej vode max. teplota 60 °C.

Elektrické pripojenie

- Spotrebič môžete pripojiť len na striedavé napätie v rozsahu od 230 V a 50 Hz cez predpisovo nainštalovanú zásuvku s ochranným vodičom.
Potrebné istenie viď typový štítok **[32]**.
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti spotrebiča a musí byť aj po montáži voľne prístupná.
Ak zásuvka po inštalácii nebude voľne prístupná, musí byť z bezpečnostných dôvodov nainštalovaný viacpólové odpájacie zariadenie s kontaktným otvorm min. 3 mm.
- Zmeny na pripojení môže vykonať len odborník.
- Predĺženie pripájacieho kablu môže vykonať len odborník zo zákazníckeho servisu.
- Pri použití ochranného spínača nesprávneho prúdu môžete použiť len typ so značkou . Len tento typ ochranného spínača zaručí splnenie predpisov platných v súčasnosti.
- Spotrebič je vybavený vodným bezpečnostným systémom. Nezabudnite, že tento systém funguje len vtedy, ak je spotrebič pripojený k napájaniu.

Demontáž

Aj tu dodržiavajte poradie pracovných krokov.

- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Zatvorte prívod vody.
- Odskrutkujte prípojku odpadovej a čerstvej vody.
- Odskrutkujte upevňovacie skrutky pod pracovnou doskou.
- Zložte výstuž, ak je k dispozícii.
- Spotrebič vytiahnite, pričom opatrne ťahajte hadicu.

Preprava

Vyprázdnite umývačku a zaistite voľné časti.

Spotrebič vyprázdnite podľa nasledujúcich krokov:

- Otvorte vodovodný ventil.
- Zatvorte dvierka spotrebiča.
- Zapnite hlavný vypínač ZAP-/VYP **[1]**. Rozsvietia sa indikátory posledného zvoleného programu.
- Zvoľte program s najvyššou teplotou. Na ukazovateľi **[11]** sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
- Stlačte tlačidlo START **[9]**. Spustí sa program.
- Približne za 4 minúty stlačte opakovane tlačidlo START **[9]**, pokiaľ sa nezobrazí **0:0**. Približne za minútu sa zobrazí **0:00**.
- Vypnite spotrebič **[1]** a zatvorte vodovodný ventil.

Spotrebič prepravujte len postojačky (inak by zbytková voda mohla preniknúť do riadenia umývačky a spôsobiť nesprávny priebeh programu).

Zaistenie proti mrazu

Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti vystavenej mrazu (napríklad rekreačná chata), musí byť úplne vyprázdená (viď kapitolu „Preprava“).

- Zatvorte vodovodný ventil, vyberte napájaciu hadicu a nechajte vytiečť vodu.

Likvidácia

Obal nových spotrebičov a staré spotrebiče obsahujú cenné suroviny a recyklateľné materiály.

Zlikvidujte jednotlivé časti oddelené podľa druhov.

O aktuálnych možnostiach likvidácie sa informujte u vášho predajcu alebo na obecnom alebo mestskom úrade.

Obal

Všetky umelohmotné diely spotrebiča sú označené medzinárodne stanovenými symbolmi (napríklad >PS< polystyrén). To umožňuje pri likvidácii spotrebiča ich rozdelenie podľa čistých druhov plastových odpadov. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri dodani“.

Staré spotrebiče


Dodržiavajte bezpečnostné pokyny v kapitole „Pri likvidácii“.




Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EC týkajúcou sa starých elektrických a elektronických spotrebičov (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica upravuje spätný zber a recykláciu starých spotrebičov v rámci EÚ.

Zmeny vyhradené.


Detská poistka (Blokovanie dvierok spotrebiča)

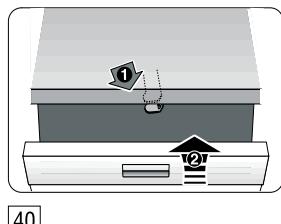

40

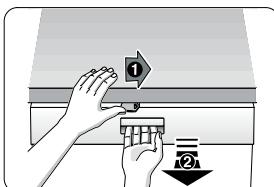

41

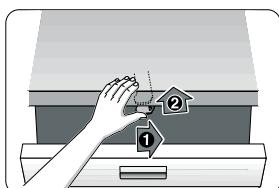

42

40 Aktivácia detskej poistky.



41 Otvorenie dvierok s aktivovanou detskou poistkou.

42 Deaktivácia detskej poistky.

Ak sa vzdialíte od spotrebiča, vždy poriadne zavorte dvierka spotrebiča.

Len tak môžete ochrániť vaše deti pred možným nebezpečenstvom.

Ostrekovacia hlava plechov na pečenie*

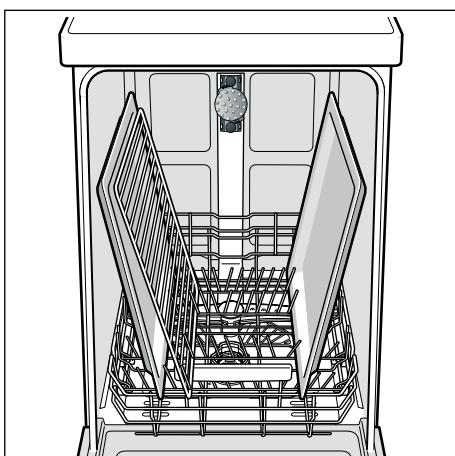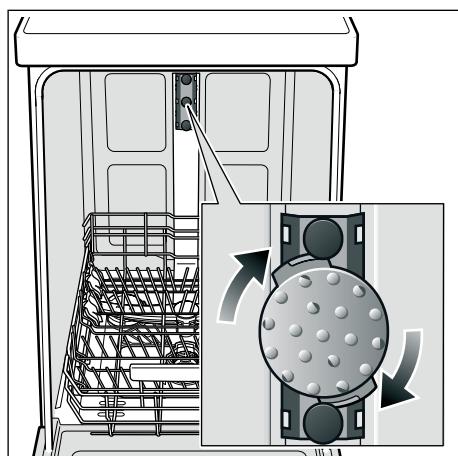

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umyť veľké plechy alebo mriežky s priemerom väčším ako 30 cm (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere). Na tento účel vyberte horný kôš a nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je zobrazené na obrázku.

Aby ostrekovací prúd mohol zasiahnuť všetky časti, usporiadajte plechy podľa obrázku (maximálne 2 plechy na pečenie a 2 mriežky).

Umývačku riadu prevádzkuje vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavou plechov na pečenie!

* len pri niektorých modeloch

INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH:



Značka	SIEMENS
Predajné označenie	SR 55M531EU
Počet štandardných sád riadu	9
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A+
Spotreba energie ¹⁾ v kWh	220
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,78
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1 / 0,1
Spotreba vody ²⁾ v l	2240
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	170
Hlučnosť ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	44
Vstavaný spotrebič, určený na montáž	áno

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 44 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.siemens-home.com/sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, napoko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplňuje po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne neboli dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „AquaStop“, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému „Aqua Stop“, poskytneme náhradu týchto škôd.

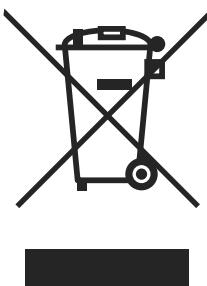

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Enividom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami splňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špík	peter.spik@stovanet.sk	05444746227	0905400019	
811 07	Bratislava	Kazanická 56	Martin Ščasný servis domáčich spotrebiteľov	gaggenau@orangenemail.sk	0918 996 988		
841 02	Bratislava	Trnová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s.r.o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02164463643	0907778406
900 44	Tomašov	1 Mája 19	Viva elektronavis, s. r.o.	www.vivaserвис.sk	servis@vivaserвис.sk	02145958955	0905722111
945 01	Komárno	Mesaňá 20	LASER Komárno spol. s r. o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	0357702688	0915222454
040 01	Košice	Komeského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis	kubissenvis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905994769	
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmániová		expresservis@naex.sk	0376524597	0903524108
920 01	Prievidza	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	0337744810	0337742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatralchlad.sk	tatralchlad@tatralchlad.sk	052/7722023	0903906838
080 05	Prešov	Švábská 6695/57/A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavliček Peter	www.petepavlicek-elektronavis.sk	pavlicek-elektronavis@stonline.sk	0465485778	0905264832
979 01	Rimavská Sobota	Malohontská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	0475811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebiteľov		eipra@sspeednet.sk	04444396413	0905577817
911 08	Trenčín	Matejá Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	roznik@bshservis.sk	0903702458	
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zoservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	m.servis@zoznam.sk	041/5640627	