

Backbeat® FIT

Návod k obsluze

Obsah

Vítejte	3
Obsah balení*	4
Párování	5
Přehled náhlavní soupravy	6
Buďte opatrní	6
Ovládání	7
Zapnutí a vypnutí	7
Přehrávání a pozastavení hudby	7
Přeskočení na další skladbu	7
Přehrávání předchozí skladby	7
Hlasitost	7
Ztišení	7
Používání hlasových příkazů	7
Přijetí nebo ukončení hovoru	7
Odmítnutí hovoru	7
Režim párování	7
Nabíjení	8
Nasazení	9
Páska na paži / uložení	10
Kontrola úrovně baterie	11
Režim DeepSleep	12
Zůstaňte připojení	13
Aplikace Backbeat FIT Updater	14
Specifikace	15
Podpora	16


Vítejte

Gratulujeme k zakoupení nového produktu Plantronics. Tento návod k obsluze obsahuje pokyny pro nastavení a používání vaší náhlavní soupravy Plantronics Backbeat® FIT.


Před instalací či používáním výrobku si projděte bezpečnostní pokyny, kde se dozvíte důležité informace o bezpečnosti výrobku.

Obsah balení*

Sluchátka

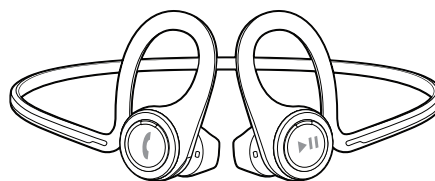

Nabíjecí kabel USB

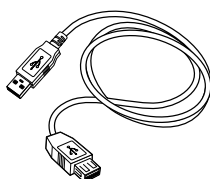


Páska na paži




POZNÁMKA * Obsah se liší v závislosti na produktu.

Párování

Po prvním zapnutí sluchátek se zahájí proces párování.


- 1 Zapněte sluchátka. Kontrolka  na pravém sluchátku ukazuje režim párování blikáním červeně a modře.

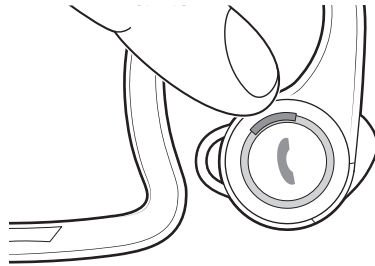


- 2 Aktivujte funkci Bluetooth® na svém telefonu a nechte jej vyhledat nová zařízení.
 - **iPhone** Nastavení > Obecné > Bluetooth > Zap*
 - **Android™** Nastavení > Bluetooth: Zapnuto > Vyhledat zařízení*


* Nabídky se mohou lišit v závislosti na zařízení.
- 3 Vyberte položku „PLT_BBFIT“. Budete-li vyzváni k zadání hesla, zadejte čtyři nuly (0000) a přijměte připojení. Po úspěšném spárování přestanou kontrolky blikat červeně a modře a uslyšíte hlášku „pairing successful“ (párování bylo úspěšné).


Přehled náhlavní soupravy

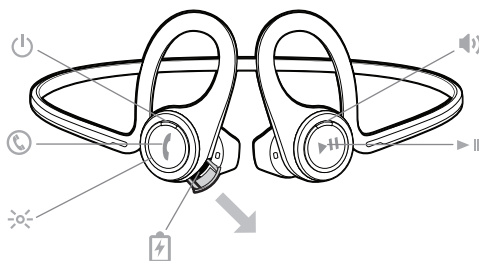


 Tlačítko napájení

 Kontrolka náhlavní soupravy

 Tlačítko hovorů

 Nabíjecí konektor


 Tlačítko hlasitosti: zvýšení či snížení hlasitosti

 Tlačítko audia: přehrávání a pozastavení hudby, o skladbu vpřed nebo zpět


Buďte opatrní

Než začnete používat novou náhlavní soupravu, prostudujte si brožuru „Pro vaše bezpečí“ obsahující důležité informace o bezpečnosti, nabíjení, baterii a poučení o zákonných opatřeních.

Ovládání

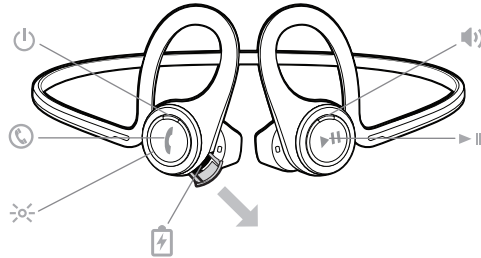


Zapnutí a vypnutí


Tiskněte tlačítko napájení , dokud neuslyšíte „power on“ (zapnuto) nebo „power off“ (vypnuto).

Přehrávání a pozastavení hudby



Stiskněte tlačítko audia .

Přeskočení na další skladbu Dvakrát stiskněte tlačítko audia .

Přehrání předchozí skladby


Tiskněte tlačítko audia , dokud neuslyšíte potvrzovací tón pro opětovné spuštění aktuální skladby. Stisknutím tlačítka dvakrát (vždy stisknuté do zaznění potvrzovacího tónu) se vrátíte k předchozí skladbě.

Hlasitost


Hlasitost zvýšíte stisknutím tlačítka hlasitosti . Hlasitost snížíte podržením stisknutého tlačítka hlasitosti .

* U telefonů se systémem Android musí být nastavena střední až vysoká úroveň, jinak bude znít audio příliš slabě.

Ztišení

Během hovoru stiskněte tlačítko audia . Uslyšíte oznámení „mute on“ (ztišení zapnuto) nebo „mute off“ (ztišení vypnuto). Pokud je zapnuto ztišení, opakuje se upozornění každých 5 minut.


Používání hlasových příkazů

Chcete-li aktivovat hlasové ovládání svého smartphonu, podržte stisknuté tlačítko hovorů , dokud neuslyšíte potvrzovací tón.


Přijetí nebo ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko hovorů .

Odmítnutí hovoru


Podržte stisknuté tlačítko hovorů  po dobu 2 sekund.

Režim párování


Chcete-li provést párování po prvním spárování, vypněte nejprve sluchátka a poté podržte stisknuté tlačítko napájení , dokud neuslyšíte oznámení „pairing“ (párování).

Nabíjení

Nová sluchátka mají dostatek energie pro spárování a chvíli poslechu. Krytka nabíjecího konektoru se nachází na pravém sluchátku. Lze ji otevřít nehtem.

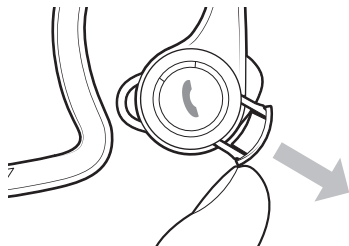


Úplné nabití sluchátek trvá až 2 hodiny. Při nabíjení svítí kontrolka červeně. Po dokončení nabíjení se rozsvítí modře.

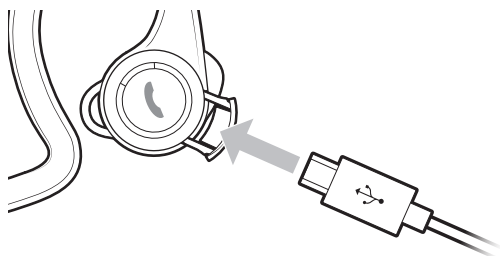


Nasazení

- 1 Pro nejlepší audiovýkon a příjemné usazení sluchátek je zavěste za hlavu.

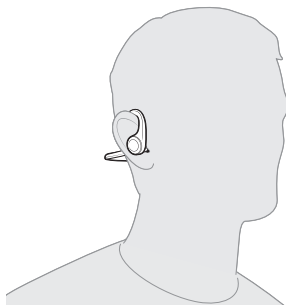


- 2 Otočte ušní koncovku v rozsahu 20°, tak docílíte optimálního usazení a nejlepšího prožitku audia.

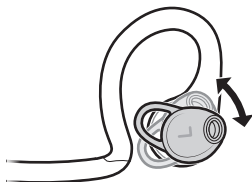


Páska na paži / uložení

Váček na uložení sluchátek. Otočením naruby získáte pásku na paži pro umístění telefonu při cvičení. Uvnitř se nachází menší kapsa pro menší telefony a hudební přehrávače.

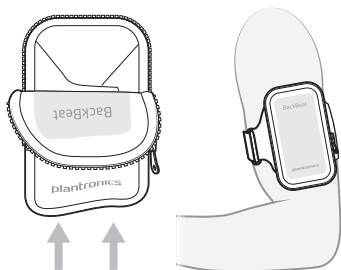

Kontrola úrovně baterie

Kontrolu úrovně nabití baterie provedete stisknutím tlačítka napájení  u zapnutých sluchátek. Sluchátka oznámí stav baterie.

„Battery full“ (Baterie plně nabitá) = plně nabitá

„Battery level high“ (Nabitá baterie) = středně až zcela nabitá baterie



„Battery level medium“ (Středně nabitá baterie) = středně

„Battery level low“ (Slabá baterie) = zbývá méně než 1 hodina

„Recharge headset“ (Nabijte náhlavní soupravu) = zbývá méně než 15 minut

Režim DeepSleep

Pokud necháte sluchátka zapnutá mimo dosah spárovaného telefonu déle než 10 minut, náhlavní souprava bude šetřit baterii přechodem do režimu DeepSleep®.

Když bude telefon opět v dosahu, ukončíte režim DeepSleep stisknutím tlačítka napájení . Pokud váš telefon zároveň vyzvání, opětovným stisknutím tlačítka hovorů  daný hovor přijmete.

Zůstaňte připojení

Připojení Bluetooth má dosah přibližně 10 metrů mezi telefonem a sluchátky. Při vyšší vzdálenosti dochází ke ztrátě kvality zvuku a připojení.

Sluchátka se pokoušejí navázat ztracené připojení Bluetooth. Pokud se to nezdaří, stiskněte libovolné tlačítko nebo se znovu ručně připojte pomocí nabídky Bluetooth telefonu.

Aplikace Backbeat FIT Updater

Aktualizujte firmware zařízení Backbeat FIT pomocí připojení Bluetooth a mobilní aplikace Backbeat FIT Updater. Aplikace Updater je dostupná pro systém iOS i Android a je ke stažení z webu Apple App Store či GooglePlay.

- 1 Ověřte, že jsou sluchátka spárována s telefonem a připojena.
- 2 Klepněte na tlačítko „Update Firmware“ (Aktualizovat firmware) na úvodní obrazovce aplikace.
- 3 Během aktualizace ponechte sluchátka a telefon ve vzájemném dosahu.
- 4 Budete vyzváni k připojení sluchátek k napájení, tím bude aktualizace zahájena. Aktualizace se spustí automaticky po provedení tohoto kroku. Když probíhá aktualizace produktu Backbeat FIT, kontrolka bliká fialově.

V případě vydání nového firmwaru budete automaticky upozorněni. Používáním aktuální verze firmwaru produktu Backbeat FIT zajistíte nejlepší výkon vaší náhlavní soupravy.

Specifikace

Doba hovoru/poslechu	Až 8 hodiny poslechu / 6 hodin hovoru*
Pohotovostní režim	Až 14 dní*
Režim DeepSleep	Poskytuje až 180 dní*
Provozní vzdálenost (dosah)	Až 10 metrů (33 stop) od telefonu či tabletu Až 10 metrů (33 stop) od telefonu či tabletu
Hmotnost sluchátek	24 g
Audio	Kodek HQ custom SBC, 13mm neodymové reproduktory, frekvenční odezva 50–20 000 Hz, celkové harmonické zkreslení < 3 %, citlivost 105 dBspl/mW při 1 kHz
Redukce šumu	Digitální zpracování signálu (DSP): <ul style="list-style-type: none">• Plně duplexní zrušení ozvěny• Snižování šumu v reálném čase• Srozumitelnost hlasu
Ochrana před vlhkostí	Nanovrstva P2i na ochranu před potem a vlhkostí
Konektor pro nabíjení	Nabíjecí mikroport USB
Typ baterie	Nabíjecí, bez možnosti výměny, lithium ion polymer
Doba nabíjení (maximální)	2 hodiny (požadavky na napájení 5 Vss., 180 mA)
Bluetooth 3.0	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree Profile (HFP) v1.6 a Headset Profile (HSP) v1.1
Provozní a skladovací teplota	0–40 °C (32–104 °F)
Servis a podpora	www.plantronics.com/support

POZNÁMKA * Výkon se může lišit podle baterie, využití a zařízení.

Podpora

EN Tel.: 0800 410014	FI Tel.: 0800 117095	NO Tel.: 80011336
AR Tel.: +44 (0)1793 842443*	FR Tel.: 0800 945770	PL Tel.: +44 (0)1793 842443*
CS Tel.: +44 (0)1793 842443*	GA Tel.: 1800 551 896	PT Tel.: 0800 84 45 17
DA Tel.: 80 88 46 10	HE Tel.: +44 (0)1793 842443*	RO Tel.: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tel.: +44 (0)1793 842443*	RU Tel.: 8-800-200-79-92 Tel.: +44 (0)1793 842443*
EL Tel.: +44 (0)1793 842443*	IT Tel.: 800 950934	SV Tel.: 0200 21 46 81
ES Tel.: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel.: +44 (0)1793 842443*

* Podpora v angličtině

Informace o bezpečnosti: viz samostatná brožura „Pro vaše bezpečí“

Podrobnosti 2leté omezené záruky: plantronics.com/warranty

POTŘEBUJETE DALŠÍ NÁPOVĚDU?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Nizozemsko

© 2014 Plantronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití této známky společnosti Plantronics, Inc. podléhá licenčním podmínkám. Všechny ostatní obchodní značky jsou vlastnictvím svých příslušných majitelů.

Patenty: US 5 712 453, patenty v patentovém řízení

202221-02 (07.14)